

AV4945B/C

无线电通信综合测试仪

用户手册



中电科仪器仪表有限公司

前言

非常感谢您选择、使用中电科仪器仪表有限公司研制、生产的 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪！本产品集高、精、尖于一体，在同类产品中有较高的性价比。

我们以最大限度满足您的需求为己任，为您提供高品质的测量仪器，同时带给您一流的售后服务。我们的一贯宗旨是“质量优良，服务周到”，提供满意的产品和服务是我们对用户的承诺，我们竭诚欢迎您的垂询，联系方式：

服务咨询 0532-86889847

技术支持 0532-86891085

质量监督 0532-86886614

传 真 0532-86889056

网 址 www.ei41.com

电子信箱 techqd@ei41.com

地 址 山东省青岛市经济技术开发区香江路 98 号

邮 编 266555

本手册介绍了中电科仪器仪表有限公司研制、生产的 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪的用途、性能特性、基本工作原理、使用方法、使用注意事项等内容，以帮助您尽快熟悉和掌握仪器的操作方法和使用要点。为方便您熟练使用该仪器，请仔细阅读本手册，并正确按照手册指导操作。

由于时间紧迫和笔者水平有限，文字中疏漏和不当之处，恳请各位用户批评指正！由于我们的工作失误给您造成的不便我们深表歉意。

本手册是《AV4945B/C 无线电通信综合测试仪用户手册》第二版，版本号是 A. 2。

本手册中的内容如有变更，恕不另行通知。



声明：

本手册内容及所用术语解释权属于中电科仪器仪表有限公司。

本手册版权属于中电科仪器仪表有限公司，任何单位或个人非经本所授权，不得对本手册内容进行修改或篡改，并且不得以赢利为目的对本手册进行复制、传播，中电科仪器仪表有限公司保留对侵权者追究法律责任的权利。

编者

2015 年 12 月 04 日

目 录

第一章概述	1
第一篇使用说明	5
第二章仪器基本说明	6
第一节 初次加电说明	6
第二节仪器外观和前面板说明	6
第三节后面板说明	8
第三章按键菜单说明	11
第一节数据输入键	11
第二节功能键	11
第三节用户界面介绍	12
第四章操作指南	26
第一节射频发射	26
第二节射频接收	28
第三节宽带功率测量	30
第四节扫频频谱	31
第五节实时信号分析	32
第六节音频发生	33
第七节音频分析	34
第八节误码测量	34
第九节示波器	35
第十节自动测试	36
第二篇技术说明	38
第五章工作原理	39
第一节整机工作原理	39
第二节射频变频模块工作原理	42
第三节数字处理模块工作原理	43
第六章技术指标及测试方法	45
第一节主要技术指标	45
第二节测试方法	50
第三节指标测试结果对照表	67
第三篇维修说明	72
第七章维护和维修	73
第一节维护保养	73
第二节一般维修	73
附录 A	75

第一章 概述

欢迎您使用中电科仪器仪表有限公司研制生产的 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪。

1 产品用途

无线电通信综合测试仪旨在针对电台、对讲机、综合数据链、JIDS 终端设备、微波接力机、卫星地面站和散射通信等终端设备的综合测试需要，解决通信设备的发射、接收、自动测试等综合测试问题，其难点在于接收与发射测试带宽大、频率范围宽、测试功能丰富等。

该产品具备的主要功能特性有：

- 具有宽带高速跳频信号发生与控制能力；
- 具有宽带高速跳频信号接收与分析能力；
- 具有宽带模拟调制与数字调制信号发生与分析能力；
- 基于软件无线电的综合测试技术；
- 高精度的音频信号发生与分析能力；
- 具有实时频谱分析能力；
- 具有示波器测试能力；
- 具有可编辑自动引导测试能力；
- 中英文菜单，易于使用；
- 标配支持交流或直流供电。可选内置电池供电，方便野外使用；
- 内置大功率衰减器，拓宽功率测量范围。

2 仪器构成

AV4945B/C 无线电通信综合测试仪的基本组成如表 1-1 所示：

表 1-1 基本组成

项目	型号	名称	数量
主机	AV4945B/C	无线电通信综合测试仪	1
附件		三芯 220VAC 电源线	1
		N-BNC 转接头	1
		N-SMA 转接头	1
		TNC-SMA 转接头	1
		用户手册（含编程手册）	1
		装箱清单	1

3 注意事项

请您开箱后按下面步骤检查、核对包装箱内物品，并在使用前阅读“加电前的注意事项”，以便尽早发现问题，防止意外事故的发生。当发现问题时，请与我们联系，我们将根据情况尽快予以解决。

3.1 开箱检查

- ◆ 检查包装箱是否损坏。
- ◆ 将仪器从包装箱中取出，检查是否在运输过程中出现损坏。
- ◆ 对照装箱清单核实所有附件及文件是否随仪器配齐。

确认仪器的设备标志为：

- 1) 型号：AV4945B或AV4945C
- 2) 名称：无线电通信综合测试仪
- 3) 生产年月及序号：年月日
- 4) 制造厂商名称：中电科仪器仪表有限公司
- 5) 制造厂厂址：山东省青岛市经济技术开发区香江路98号

如果包装箱或箱内的减振材料有所损坏，首先检查内部物品是否完整，然后方可对仪器进行机械或电气性能测试。

包装箱内必备的附件和文件包括：电源线（1根），N-BNC 转接头（1个），N-SMA 转接头（1个），TNC-SMA 转接头（1个），《AV4945B/C 无线电通信综合测试仪用户手册》（1本）、装箱清单（1份）。

若仪器在运输过程中出现损坏或附件不全，请通知我们，我们将按您的要求迅速地进行维修或调换。请保留运输材料以备将来装箱运输时使用，联系方式参见前言。

3.2 检查电源

请选用 220V 交流电源为仪器供电，使用不当的电源会对仪器内部硬件造成毁坏。表 1-2 列出了仪器能正常工作对电源的要求。

为防止或减小由于多台设备通过电源产生的相互干扰，特别是大功率设备产生的尖峰脉冲干扰可能造成仪器的毁坏，最好用 220V 交流稳压电源为仪器供电。

保证电源良好接地，接地不良或错误可能导致仪器损坏。

AV4945B/C 配置了三芯电源线，以符合国际安全标准。千万不要使用没有保护地的电源线。

表 1-2 工作电源变化范围

电源参数	适应范围
交流电压	198V~242V
额定输出电流	>2.0A
最大功耗	100W
工作频率	50-60Hz



警告：接地不良或错误可能导致仪器损坏，甚至造成人身伤害。在打开本仪器电源之前，一定要确保地线与供电电源的地线良好接触。

使用有保护地的电源插座。不要用外部电缆、电源线和不具有接地保护的自耦变压器代替接地保护线。如果使用自耦变压器，一定要把公共端连接到电源接头的保护地上。

3.3 静电防护

静电对电子元器件存在极大的破坏性，需要防静电的工作必须在防静电工作台上完成。通常我们使用两种防静电措施：

- 1) 导电桌垫及手腕组合。
- 2) 导电地垫及脚腕组合。

以上二者同时使用可提供良好的防静电保障。若单独使用，只有前者能提供保障。为确保用户安全，防静电部件必须提供至少 $1M\Omega$ 的对地隔离电阻。



警告：上述防静电措施不可用于超过 500V 电压的场合！

正确应用防静电技术减少元器件的损坏：

- ◆ 第一次将同轴电缆与本仪器连接之前，将电缆的内外导体分别与地短暂接触。
- ◆ 工作人员在接触接头芯线或做任何装配之前，必须佩戴防静电手腕。
- ◆ 保证所有仪器正确接地，防止静电形成。

3.4 仪器安全

- ◆ 仪器运输过程请使用指定包装箱，并且搬运过程避免跌落或剧烈碰撞造成仪器损伤。
- ◆ 请选用 220V 交流三芯稳压电源为仪器设备供电，防止大功率尖峰脉冲干扰对仪器内部硬件造成毁坏。
- ◆ 保证电源良好接地，接地不良或错误可能导致仪器损坏。
- ◆ 操作仪器时请采取佩戴静电手腕等防静电措施，严防静电对仪器的损害。
- ◆ 严禁在仪器输入端注入直流信号，并防止信号的功率大于 1 W，否则会引起仪器损坏。
- ◆ 如果仪器使用电池供电或内部有电池，请使用相同类型或推荐相当类型的电池进行替换，否则存在爆炸的危险。
- ◆ 禁止通过仪器外壳上的开口向仪器内塞入任何物体，严禁向仪器外壳表面或内部倾倒任何液体，以导致仪器内部发生短路和/或造成电击、火灾或人身伤害。
- ◆ 禁止遮盖产品上的槽口或开口，因为它们的作用在于使产品内部通风，防止产品变得过热。
- ◆ 禁止将产品置于沙发、毛毯或封闭外壳内，除非通风条件良好。
- ◆ 禁止将产品置于暖气或暖风扇等发热的设备上，环境温度不得超过本说明书中规定的最高温度。
- ◆ 请注意，一旦仪器着火，将可能释放出对人体有害的有毒气体或液体。

3.5 人身安全

- ◆ 搬运仪器及包装箱时请选取合适的搬运工具，并轻放，以免仪器跌落造成人身伤害。
- ◆ 保证电源良好接地，接地不良或错误可能造成人身伤害。
- ◆ 如果需要擦拭仪器，请断电操作，防止发生触电危险，可以用干的或稍微湿润的软布擦拭仪器外表，千万不要试图擦拭仪器内部。
- ◆ 工作人员在使用产品之前需经过专门培训，使用过程中注意力要高度集中。必须由身体、心智适合的人员操作产品。否则会造成人身伤害或财产损坏。
- ◆ 禁止在电源线发生损坏的情况下使用本产品。应定期检查电源电缆是否正常。应采取适当的安全保护措施并且妥善放置电源线，以确保电源线不被损坏，人员不会被电源线绊倒或遭受电击。
- ◆ 禁止在雷电等灾害性天气下在野外使用仪器，以免造成仪器和人身的伤害。

3.6 环境保护

我单位承诺产品包装物为无害废弃物，请保留好包装箱和衬垫，以备将来需要运输时使用，也可以按照当地环境法规要求处理产生的包装物。

仪器在维修及升级过程中更换下来的零部件由中电科仪器仪表有限公司集中回收处理；仪器报废后禁止随意丢弃或处置，请通知中电科仪器仪表有限公司或交由具有资质的专业回收单位进行回收处理。

如果仪器内部有使用电池，请勿随便丢弃更换下来的电池，应按照化学废品单独回收！

除非另有规定，以上操作请按照国家《废弃电器电子产品回收处理管理条例》和当地环境法律法规处置。

3.7 其它注意事项

使用仪器前请仔细阅读本说明书，并注意下列事项：

- ◆ 仪器工作环境温度范围-10°C ~ +50°C，工作时应避免堵塞仪器机箱的通风口。
- ◆ 为防止静电对仪器带来的伤害，操作仪器应利用防静电桌垫、脚垫和腕带等进行防静电处理，防静电电压不超过 500V。
- ◆ 禁止在仪器上放置重物，以免对仪器造成挤压，损坏仪器。
- ◆ 选用符合测试条件的连接器和电缆，在进行操作前务必进行连接器和电缆的检查。
- ◆ 必须确保仪器射频输入端口输入信号功率小于最大安全输入电平，以免烧毁仪器。
- ◆ 测量时射频输入端口禁止大于标称值的直流信号输入，否则会导致仪器内部部件毁坏。
- ◆ 用户需要了解被测信号的特性，以便于合理设置仪器的各项参数。
- ◆ 频谱、射频接收、实时频谱测试时，调整衰减器或参考电平，使被测信号峰值显示在屏幕顶格下方或参考电平大于被测信号的电平至少 5dB 以上。
- ◆ 用户只能删除自己保存的文件，禁止删除系统文件。
- ◆ 在利用 USB 口传输文件时，确保载体的安全可靠，以免使仪器染毒。
- ◆ 仪器出现故障，禁止用户拆机，需返回厂家维修。

本手册使用下面这些**安全符号**，为了确保用户的人身安全和仪器的性能，操作仪器前请先熟悉这些符号及其含义，并请至少阅读本手册第一篇！



警告：“警告”表示存在危险。它提醒用户对某一过程的特别注意。如果不能正确操作或遵守相应的规则，则可能造成仪器损坏或人身伤害。



请注意：“请注意”特别提醒用户注意的信息。它提醒用户应注意的操作信息或说明。

本手册分为六章：

第一章介绍了 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪的特点、用途、基本组成以及使用中的注意事项。

第二章介绍了 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪的外观说明。

第三章介绍了 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪的基本按键及功能菜单。

第四章介绍了 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪的使用指导。

第五章介绍了 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪的工作原理。

第六章介绍了 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪的主要技术指标及测试方法。

第七章介绍了 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪的维护和简单的维修方法。

附录部分提供了整机的软件编程指南。

第一篇 使用说明

第二章 仪器基本说明

第一节 初次加电说明



警告：请选用随机配备的三孔交流电源线为仪器供电，并确认接地良好，以保证使用安全和仪器的正常工作。



警告：将仪器放在机柜中工作时，必须保证仪器内外空气对流通畅。机柜内每产生 100 瓦特的热功率就要求环境温度（机柜外）比仪器工作的最高温度低 4 摄氏度。若机柜内总热功率超过 800 瓦特，则必须采取强制通风措施。

本产品在出厂之前已完成全部安装和配置工作，用户初次使用时只需将本产品与三孔交流电源线相连即可，无需其他安装操作，下面是开机及预热步骤：

- 1) 连好电源线，按电源开关打开本产品。
- 2) 本产品将花约 30 秒时间执行一系列自检、调整、数据装载和初始化程序。
- 3) 保证本产品开机预热 10 分钟以上再使用，如要确保指标测试的准确性和稳定性则需保证本产品预热 30 分钟以上。下图为仪器开机后的显示画面：



图 2-1 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪开机显示画面

第二节 仪器外观和前面板说明

本产品属便携式仪器，外壳为塑料模具，内部构架采用高强度铝合金作为材料。箱体内部由风机强迫风冷。仪器外表面采用静电喷塑，内部采用高磁导率并经严格热处理的铁镍合金作电磁屏蔽材料，保证仪器良好的电磁兼容性。

第二章仪器基本说明

本产品主面板示意图如图 2-2，前面板为仪器测量操作的主要区域，包括电源开关、高亮度彩色显示屏、各功能区按键、输入输出接头和各种提示标志等等。

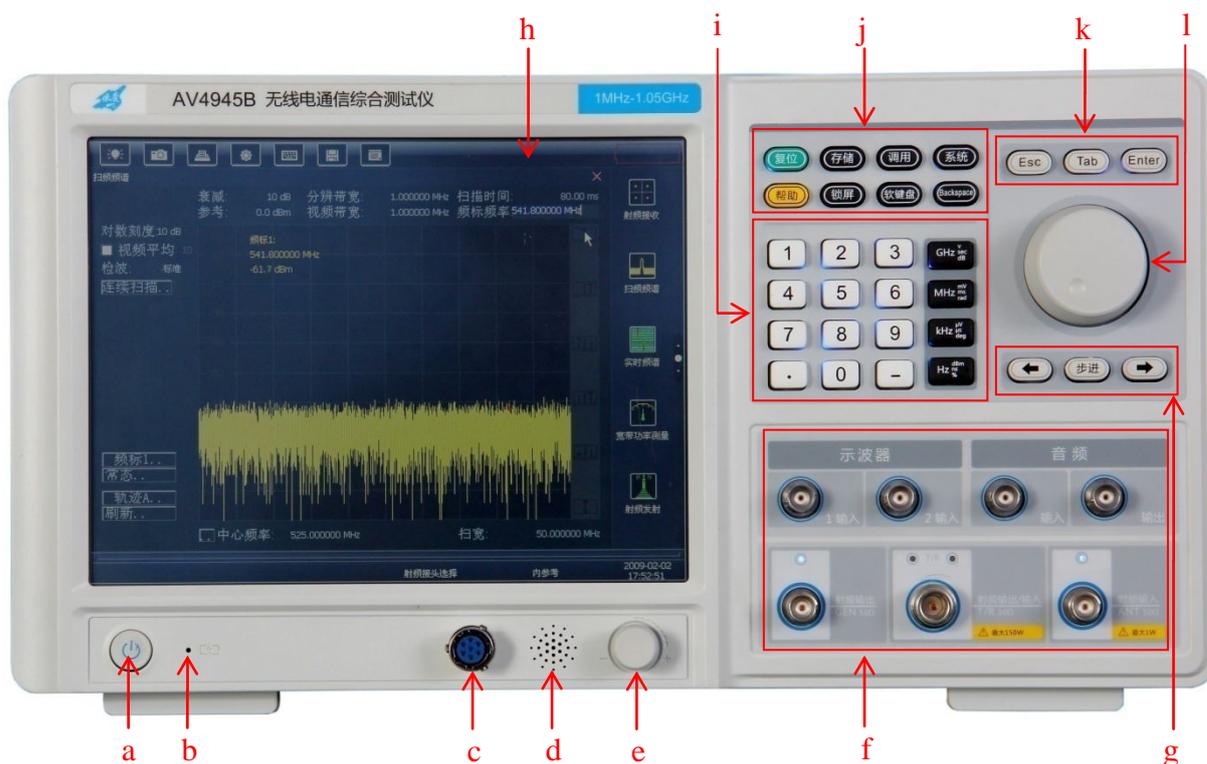


图 2-2 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪前面板示意图

- a 电源开关
- b 充电指示灯
- c 7 芯耳麦接口

7 芯耳麦接口可用于在通话测试时的解调声音输出、麦克风输入、收发控制等。其接口定义如下：

表 2-17 7 芯耳麦接口定义

管脚号	定义	说明
1	PTT (输入)	通话模式下，控制综测仪的收发，接地时综测仪为发状态，悬空时综测仪为收状态
2	MIC (输入)	麦克风输入
3	AGND	地线，在话筒端要接到话筒屏蔽线上
4	SPK+ (输出)	输出语音的正极
5	SPK- (输出)	输出语音的负极
6	--	备用
7	Link 标志(输入)	话筒识别线。在话筒端要短到地线上，综测仪才会正确识别话筒已接，切换语音从综测仪中的内置扬声器到话筒。

备注：7 芯耳麦接口可配置由中国电科 41 所生产的专用话筒，也可自行根据以上定义配置合适的话筒。

- d 扬声器

AV4945B/C 无线电通信综合测试仪配置了扬声器，可实时输出解调的声音。图示为扬声器的位

置，请保持蜂鸣器开孔的清洁，以免影响声音效果。

e 音量调节旋钮

f 输入输出接头

主要包括 N 型射频输入/输出、TNC 射频输入、TNC 射频输出、BNC 示波器输入、BNC 示波器输出、BNC 音频输入、BNC 音频输出。

g 步进输入区

【←】与【→】分别代表向左与向右，控制步进或左右选择当前选择项。

h 显示屏

AV4945B/C 无线电通信综合测试仪显示屏中间部分为测试的主显示部分，下侧及左侧显示测试结果数据，右侧为测试功能选择。

i 数据输入区

包括数字键和单位键，完成十进制数据以及相应单位的输入。

j 功能按键区

对应仪器各种功能的操作键。包括：复位、存储、调用、系统、帮助、锁屏、软键盘、等功能。

k 辅助按键区

包括确定键、取消键和制表键。

l 旋钮

用于移动光标和改变当前参数的数值。一般用于微调，能将参数细调到最佳值。

第三节 后面板说明

本产品后面板示意图如图 2-3 所示，主要是各种输入输出接口以及散热孔。

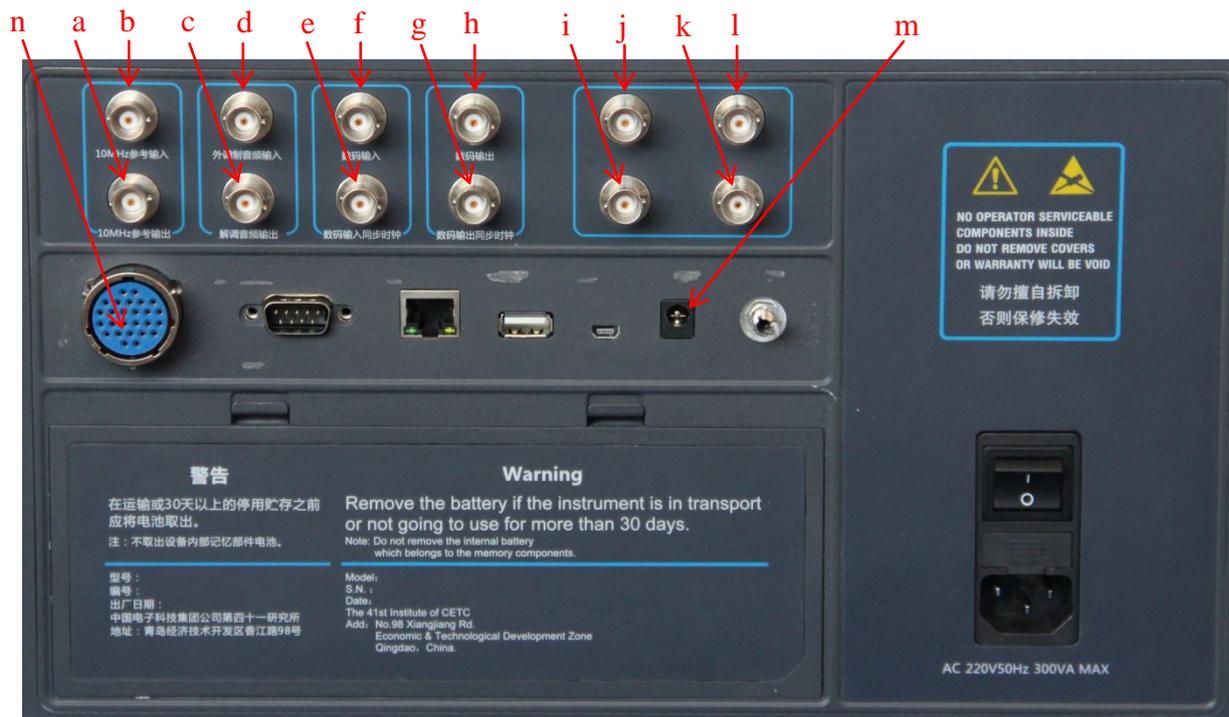


图 2-3 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪后面板示意图

除网口、RS232、USB、接地等系统接口外，AV4945B/C 后面板所需接头如下：

a 10MHz 参考输出；

b 10MHz 参考输入；

c 解调音频输出；

d 外调制音频输入；

e 数码输入同步时钟（TTL 电平）；

- f 数码输入 (TTL 电平);
g 数码输出同步时钟;
h 数码输出;
i 数码输入同步时钟 (232 电平);
j 数码输入 (232 电平);
k 备用;
l 备用;
m 24V 直流供电接口;
n26 芯测试接口, 其定义如下:

表 2-226 芯测试接口定义

管脚号	类别	定义	说明
1		PTT (输出)	在自动测试时, 可控制被测通信设备的收发 (通信设备须支持)
3	外部矢量调制数码输入	EX_MOD_CLK (输出)	数码同步时钟
5		EX_MOD (输入)	外调制数码串行输入 (须与时钟同步)
2		Q_NOISE_FLAG (输入)	在自动测试时, 静噪指示输入
4		--	备用
6		--	备用
7	标准 RS232 串口	CTS	备用
9		RXD	备用
11		RTS	备用
13		TXD	备用
8	解调原码实时输出接口	DEMO_CODE_ST (输出)	在 QPSK、16QAM 等高阶解调时, 一个码元会输出多个 bit 串行信号, 此信号为一个码元的输出指示
10		DEMO_CODE_CLK (输出)	数码输出同步时钟
12		DEMO_CODE_D (输出)	串行数码输出
14	外实时跳频 SPI 控制接口	EX_HOP_D (输入)	串行频率控制字输入
16		EX_HOP_CLK (输入)	串行频率控制字输入同步时钟
18		EX_HOP_LD (输入)	跳频信号输出控制脉冲, 0 电平时: 为接收频率控制字输入输入状态, 同时关闭信号输出; 1 电平时: 在脉冲的上上升沿锁存本次输入的频率控制字, 并打开信号输出
15	自动测试时的音频输入输出辅助接口	EX_AFIN (输入)	音频输入接口, 当综测仪识别到 26 芯接口连接标志位时, 自动切换音频输入接口由前面板到此信号线
17		AFOUT (输出)	音频输出接口, 当综测仪识别到 26 芯接口连接标志位时, 自动切换音频输出接口由前面板到此信号线
19		LINK_FLAG (输入)	26 芯接口连接标志位, 接地时连接标志有效
20		--	备用

第二章仪器基本说明

21	电源与地	+24V	综测仪识别到 26 芯接口连接标志位时，自动使 能此电源，否则，电源关闭。最大电流约 0.4A
22		+24V	
23		+5V	综测仪识别到 26 芯接口连接标志位时，自动使 能此电源，否则，电源关闭。最大电流约 0.4A
24		+5V	
25		GND	地
26		GND	地

备注：26 芯测试接口可配置由中国电科 41 所生产的专用连接器，也可自行根据以上定义配置合适的连接器。

第三章 按键菜单说明

AV4945B/C 无线电通信综合测试仪拥有非常复杂的功能体系，为了便于用户的查找与索引，本章会结合图例对整个仪器前面板的所有控制键、功能键及各种软菜单进行详细列举和说明，下面先从功能简单的输入键开始。



请注意：本手册中出现的所有以黑色实心括号“【**】”框住的说明均为按键，对应前面板上已标注了具体说明的各功能键，按键功能的标注位置均在各按键上。

所有以黑色空心括号“〔**〕”框住的均为功能指示，主要对应软菜单区显示的各种功能和主显示区的各项参数。

请用户在阅读到这两种标注方式时注意区分。

第一节 数据输入键

数据输入键区的按键包括数字键、单位键、旋转脉冲发生器（RPG）、步进键和左、右键，如图 3-1 所示。



图 3-1 数据输入键区

数字键【0】-【9】的功能无特殊说明，即为输入相应的数字，【-】键是在输入负值的时候，用来输入负号“-”，【.】用来输入小数点。

单位键区共有 4 个按键，每个单位键均可设置 4 种单位，除了频率单位外，还包括印在按键右方的 3 个单位。单位键除了有设置单位的功能外，还可以在部分无量纲参数的设置完成后作为确认键使用，此时 4 个按键功能一样。

旋转脉冲发生器（RPG）和左、右键可方便快捷地更改数据。RPG 圆盘形旋钮，顺时针旋转对应数据增大，逆时针旋转对应数据减小。【←】、【→】键用来移动光标操作。

步进键包括【步进】键、【←】键、【→】键，主要功能是控制步进或左右选择当前选择项。在任何功能界面上，当参数输入框有效且在输入状态时，按【步进】键可弹出此输入框的步进输入对话框，用户可输入步进值（步进输入不支持 RPG 操作，只支持数字输入后以单位键确认输入），输入完成后，可再按【步进】键或按【ESC】键重新回到前面的参数输入状态，或点击屏幕上的非参数输入区域退出步进对话框。步进设置完成后，可转动 RPG 来调节参数。

第二节 功能键

AV4945B/C 无线电通信综合测试仪系统辅助功能按键如图 3-2 所示，下面将对每个按键的功能作详细说明：



图 3-2 功能键区

- a: 【复位】用于回到系统最初始的状态;
- b: 【存储】用于存储测试设置信息; 在自动测试界面下, 为存储当前的测试结果;
- c: 【调用】用于调用已存储的测试设置信息; 在自动测试界面下, 为调用测试结果纪录;
- d: 【系统】用于查看系统信息;
- e: 【帮助】用于查看仪器帮助信息;
- f: 【锁屏】用于锁定触摸屏, 锁定后触摸屏无效;
- g: 【软键盘】用于打开关闭系统软键盘, 用于字符输入;
- h: 【Backspace】用于删除数据;
- i: 【Esc】用于数据编辑取消;
- j: 【Tab】用于数据编辑制表;
- k: 【Enter】用于数据编辑确定。

第三节 用户界面介绍

开机时用户界面如图 3-3:



图 3-3 开机界面

整个界面大致分为四个部分：上功能栏、右侧菜单栏、主工作区和底部辅助栏。主界面可详细分为以下几个部分：

a: 功能快捷键区

此区域设定了一些快捷功能键，如图 3-4 所示，用户可以直接点击触屏上的这些功能快捷键来快速实现相应的功能。



图 3-4 快捷功能键区

具体功能用途从左至右分别为：

1：背光亮度及显示模式选择

系统默认的背景亮度为【背光亮度 4】，默认的显示模式为【显示：白天】，用户可以根据自己的需要自由修改屏幕亮度和显示模式，其中【显示：护眼】模式界面如图 3-5：



图 3-5 护眼显示模式

【显示：夜间】模式的界面如图 3-6：



图 3-6 夜间显示模式

2: 照相机功能

快速截取当前屏幕的图像，并可以按用户要求存储到 SD 卡、U 盘或系统自带内存中，可以方便地记录图像数据等。

3: 打印功能

在连接打印机的情况下，能将当前图像快速打印，可设置相关打印信息。

4: 系统选项

系统选项菜单中，有以下几个选项：【内存】、【TCP/IP】、【日志】、【版本/升级】和【选项】。其中：

【内存】选项中可查看存储内存、程序内存、Nand Flash 和 SD 卡的内存总量和剩余；

【TCP/IP】选项中可修改仪器的 IP 地址、子网掩码和网关；

【日志】选项可以查看用户所有的操作记录，并有【清楚所有记录】和【清除‘错误’灯】两个功能；

【版本/升级】选项中可以查看软件版本号和机器串号，并且可通过【从 SD 卡升级】、【从 USB 升级】和【从 FTP 升级】三个选项三种方式来对系统软件进行升级；

【选项】选项中提供一些系统选项的查看和修改，其中有触摸笔针校准和修改切换到用户空闲状态和系统空闲状态的时间这几个功能。

5: 软键盘

提供一个软键盘，方便用户编辑文本信息的操作。此功能与面板上【软键盘】功能相同。再按一次软键盘消失。

6: 存储当前状态

会将当前的状态存储到本地中，以便调用。在自动测试模式下，为存储当前的测试纪录。

7: 调用/历史记录选项

这个选项在不同的模式下对应不同的选项。在通用测试模式下，会显示之前存储的状态列表，有【清除列表】、【删除所选】、【调用所选】和【Cancel】四个选项，分别对应相应功能。在自动测试模式下为历史状态，会显示测试历史记录列表，查看/比对列表，以及【删除所选】、【清除列表】、【查看】三个选项。

b: 主工作区

这个区域占界面显示的很大部分，是工作的主要区域，能显示和修改相应的功能选项，后面会有详细的介绍。

c: 底部功能区

这个区域在仪器界面的底部，如图 3-7 所示，主要包括射频接头选择、10MHz 频率参考选择、日期和时间三部分功能。



图 3-7 底部功能区

1: 射频接头选择

本仪器前面板有射频输入输出接头（T/R 口）、射频输入接头（ANT 口）、射频输出接头（GEN 口），在这里选择射频输入、输出端口。其中 GEN 口仅用于射频信号输出，ANT 口仅用于射频信号输入，T/R 口既可以用于射频信号输入也可以用于射频信号输出。

2: 10MHz 频率参考选择

本仪器内部有 10MHz 恒温晶振为仪器本身提供频率参考，可以将该参考频率从仪器后面板输出；也可以从外部输入频率参考信号为本仪器提供频率参考，用于设备间相互同步。

3: 日期和时间

显示当前的日期和时间，点击该区域即可修改系统的时间和日期。

d: 右侧滑动菜单区

右侧菜单区可上下翻页，从上到下分别为【发射机测试】、【接收机测试】、【通话测试】、【自动测试】、【射频接收】、【扫频频谱分析】、【实时频谱分析】、【射频发射】、【音频发生】、【音频分析】、【误码分析】、【调试】菜单，其中【调试】菜单是厂家调试仪器使用的菜单，用户没有权限访问或使用。

下面详细介绍相关菜单界面。

开机后，点击触摸屏右侧的功能菜单即可打开相应的测试功能，对频率、幅度等参数进行设定后即可使用。

1: 【射频发射】功能界面：



图 3-7 射频发射界面

在主工作区内，点击工作区右上角的【×】即可快速关闭该功能窗口，回到开机时默认的空界面。点击相应数据即可对该数据进行修改，界面如图 3-8，其中：

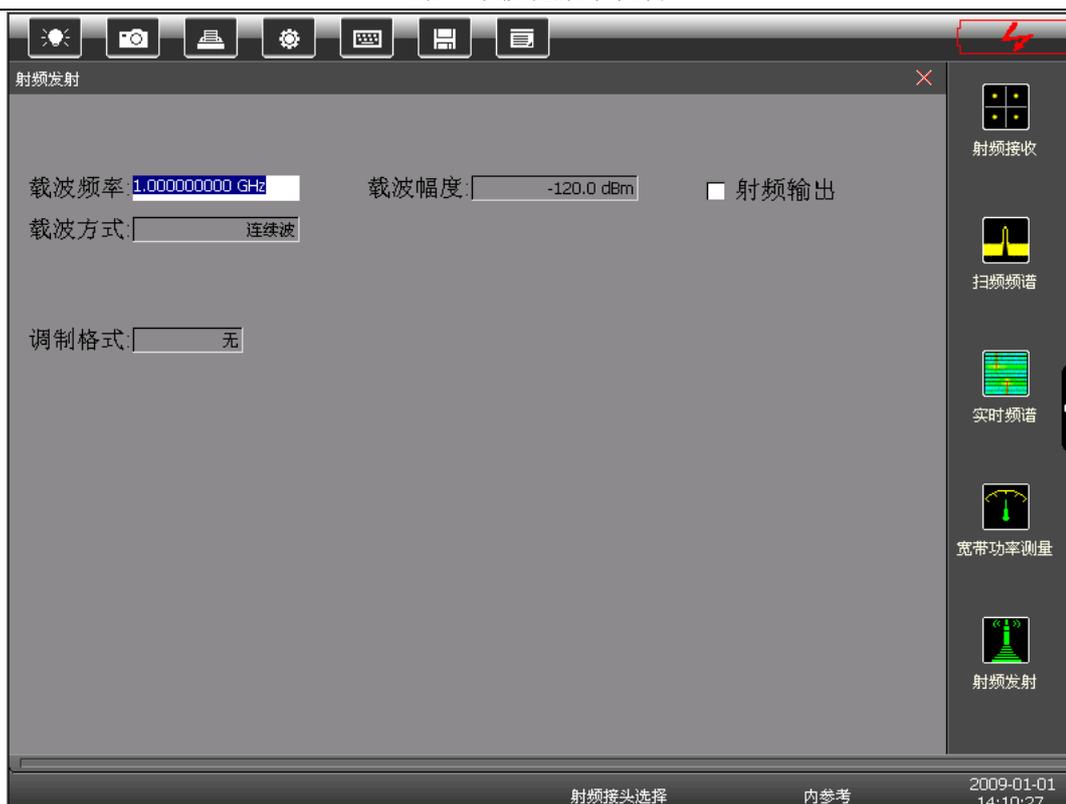


图 3-8 数据修改界面

- 〔载波频率〕: 用于设置射频发射信号的频率, AV4945B 型机输出频率范围为 300kHz~1.05GHz, AV4945C 型机输出频率范围为 1MHz~3GHz;
- 〔载波幅度〕: 用于设置输出射频信号的功率, 单位可以在 dBm、dBuV、dBmV、dBV、Volts、Watts 中选择, 可设置的幅度范围为: -127dBm~8.0dBm (GEN 口)、-130dBm~-30dBm (T/R 口);
- 〔射频输出〕: 点击选中射频输出前面的小方框即可输出射频信号;
- 〔载波方式〕: 点击载波方式右侧下拉方框可以选择连续波、列表跳频、实时跳频三种载波方式。其中连续波载波为点频, 列表跳频可以将载波设为在一定频段内按照指定点数进行切换, 实时跳频可以从后面板的串口输入控制数据来设定射频发射载波的频率以达到实时控制载波的目的;
- 〔调制格式〕: 点击右侧方框可以对调制格式进行选择, 包括 BPSK、QPSK、DQPSK、8PSK、16QAM、2ASK、2FSK、MSK、TCM-8PSK、FM、AM、LSB、USB、无。若选择其中一种调制格式后会弹出该调制格式的相应参数设置, 如选择“BPSK”后, 可以对符号速率(300Hz~5.0MHz)、滤波器(RC、RRC、GAUSS)、序列设置(PN5)及 α/BT 设置(0.1~1.0); 再如选择 FM 后, 可以选择调制源, 包括正弦、方波、三角、锯齿、7 芯口麦克风及外音频, 可以设置速率和频谱等调制参数; 若选择“无”则射频信号是没有调制的只是输出单纯的载波信号。

2: 〔射频接收〕功能界面如图 3-9:



图 3-9 射频接收界面

射频接收用于信号的接收与分析，与信号发射一样接收功能的频率范围为 300kHz~1.05GHz (AV4945B)，1MHz~3GHz (AV4945C)。

【参考载波】: 接收信号的载波频率，图 3-9 中设为了 300MHz，如果不确定载波频率可以点击【自动搜索载波】按键仪器会自动搜索载波；

【调制格式】: 选择接收信号的解调格式，包括 BPSK、QPSK、DQPSK、8PSK、16QAM、2ASK、2FSK、MSK、TCM-8PSK、FM、AM、LSB、USB、无；

【衰减】与【参考电平】: 这两个按键可配合使用，默认为自动模式，设置参考电平时衰减会自动随之改变；也可以根据需要使用手动设置衰减量，点击衰减右侧的方框即可对衰减量进行设置；

【中频带宽】: 设置接收通道的中频带宽，可以选择 300kHz、100kHz、30kHz、25kHz、12.5kHz、10kHz、8.33kHz、6.25kHz，选择的中频带宽值要求不小于信号中频调制带宽，如信号的调制格式为 FM，则选择的中频带宽值不能小于两倍的 FM 频偏；

【音频滤波】对解调出来的音频信号进行低通滤波处理，可以选择 LPF 20kHz、LPF 15kHz、LPF 5kHz、LPF 300Hz、300Hz~20k、300Hz~15k、300Hz~5k、300Hz~3.4k，要根据调制音频进行滤波器的选择，选择的滤波器频率范围需要大于等于音频信号频率范围；

【运行/停止】: 点击该按键可以启动和停止信号的接收分析；

【SNR 参考锁定】: 点击该按键后，便以此刻的测量值作为测量信噪比的参考，一般接收信号输入前点击一下该按键，再接入接收信号进行信噪比的测量；

【解调音频输出】: 点击选中前面的小方框即可输出解调音频；

【扬声器输出】: 点击选中前面的小方框将解调出来的音频信号送入扬声器发声，这样可以听到解调出的音频信号。

屏幕的中间位置显示解调后的信号波形，可以点击右上角设定显示时长，屏幕下方显示接收信号的分析结果包括载波误差、功率、频偏、调制速率、失真度、信纳比及信噪比。

3: 【扫频频谱】功能界面:



图 3-10 扫频频谱起始界面

【衰减】与【参考】：与射频接收功能相同；

【分辨带宽】：设置分辨率带宽，分辨率带宽为能够区分的接收信号最小频率间隔，默认为 1.0MHz。

点击右侧方框可以输入数值，也可通过 RPG 改变数值。分辨带宽设置值从 10Hz~3MHz；

【扫描时间】：设置扫描时间，默认为 200s，可设置范围为 80ms~200s；

【视频带宽】：设置视频带宽，默认为 10Hz。设置方式同分辨带宽，可设置范围为 10Hz~3MHz；

【视频平均】：打开或关闭视频平均功能，默认为“关”。点击前面的小方框选中后，打开视频平均功能，通过连续平均计算平滑轨迹。在屏幕右方的输入框内可输入平均次数；

【检波】：选择频谱仪数字检波方式，包括以下检波方式【标准】、【正峰值】、【负峰值】、【取样】，开机时默认为标准检波模式；

【对数刻度】：设置幅度刻度，可设置 1~20dB/格幅度刻度。

屏幕中央显示扫频频谱波形，右侧图标由上到下依次是：峰值、次峰值、左峰值、右峰值、最小值、峰值→中心。

可以设置扫频的频段，点击【中心频率】左侧的【→】选择【显示：起始-终止】模式或者【显示：中心-扫宽】模式，还可以通过【零频调整】来调整零频：

【显示：起始-终止】模式通过设置起始频率和终止频率来设置显示频率范围；

【显示：中心-扫宽】模式通过设置中心频率和扫频带宽来设置显示的频率范围。

【轨迹 A】：点击可以选择轨迹 A 或者轨迹 B；

【刷新..】：点击可以选择刷新（清除）、最大保持、最小保持、显示、消隐：

刷新：实时刷新扫频结果；

最大保持：保留每个频点处的最大值显示；

最小保持：保留每个频点处的最小值显示；

显示：停止并保存当前刷新结果

消隐：隐藏扫频显示结果

【频标 1】：点击选择频标，包括频标 1、频标 2、频标 3、频标 4；

【已关闭】：点击可以选择频标功能，包括【常态】、【频标差】、【成对分离】、【成对跟踪】、【关闭】、【所在轨迹：自动】、【所在轨迹：A】、【所在轨迹：B】、【噪声频标：开】、【噪声频标：关】、【清除频标】、【搜索配置】：

【常态】频标打开处于常态，开机默认为常态

【频标差】测量两频标的差，点击该功能按键后可以转动 RPG 滚轮来移动差值频标，在屏幕中显示两频标之间的频率差及幅度差

【成对分离】与【成对跟踪】：成对分离时两频标向相反方向移动，成对跟踪两频标往相同方向移动

【关闭】关闭频标

【所在轨迹：自动】选择频标，默认为自动，也可以选择轨迹 A 或者轨迹 B

【噪声频标：开】打开噪声频标功能，测量信号噪声

【清除频标】清除频标

【搜索配置】用于搜索，点击后出现频标搜索参数窗口，包括峰值升降和峰值极限。

4: 【实时频谱】功能

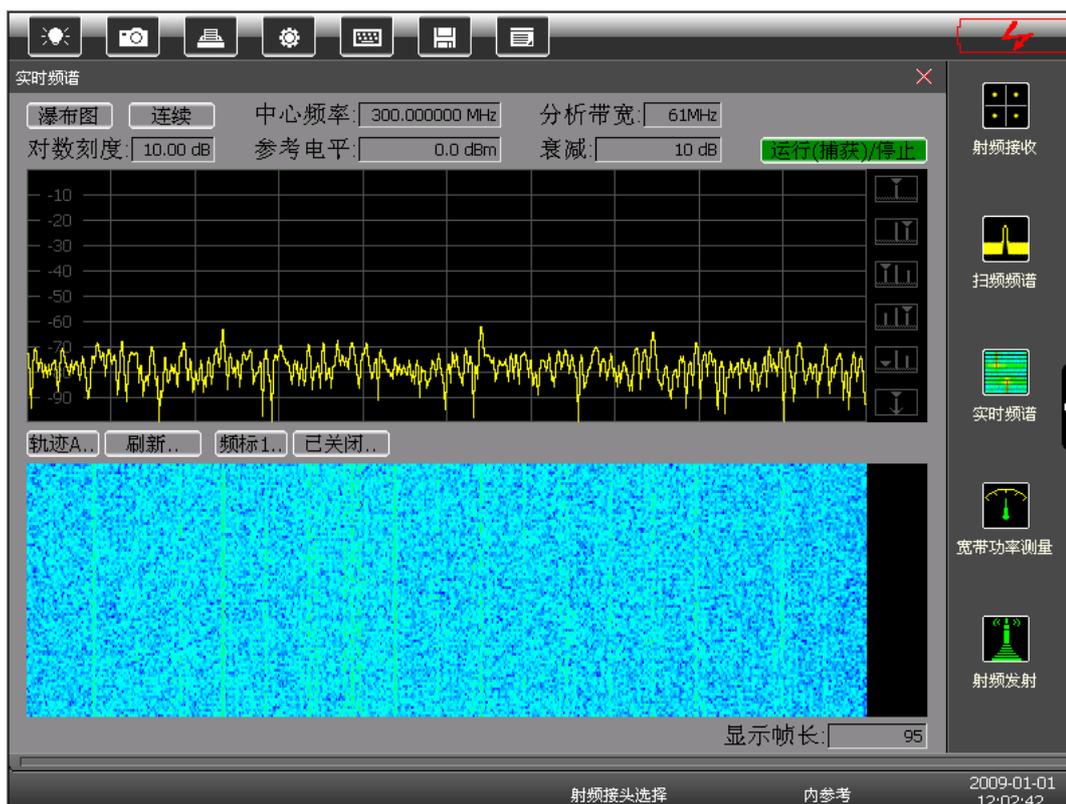


图 3-11 实时频谱分析界面

实时频谱分析用于信号的实时频谱含量分析，分析带宽 60MHz，点击【实时频谱】即可进入该功能界面。

点击【时域图】可以选择不同显示域度，包括【瀑布图】、【时域图（频率与幅度）】、【时域图（频率）】、【时域图（幅度）】：

【瀑布图】：上半部分显示信号扫频频谱，下半部分对应的会以颜色区分不同频点处的频谱含量多少，红色代表含量较多，绿色代表含量较少；

【时域图（频率）】：下半部分显示实时信号分析频率含量；

【时域图（幅度）】：下半部分显示实时信号分析幅度结果；

【时域图（频率与幅度）】：下半部分同时显示实时信号分析频率和幅度。

点击【连续】可以选择分析模式，包括【单次】和【连续】

点击【中心频率】与【分析带宽】设置要分析信号的频段

点击【对数刻度】设置显示刻度，范围为 1dB~20dB

【参考电平】与【衰减】的设置如上【射频接收】所述

轨迹与频标的设置如上【扫频频谱】所述

【上刻度】与【下刻度】可以设置显示的频率范围，若【中心频率】设为 300MHz，【上刻度】设为 50MHz，【下刻度】设为 -50MHz，则显示的频率范围是 250MHz~350MHz

【显示时长】可以设置分析的时长
设置完成后点击【运行（捕获）/停止】按键即可开始和停止实时频谱分析。

5: 【音频发生】功能



图 3-12 音频发生界面

点击【音频发生】功能进入音频发生界面

点击【波形】可以选择【正弦】、【方波】、【三角】、【锯齿】。

点击【频率】设置音频发生的频率，范围为 20Hz~20kHz。

点击【电平】设置音频发生的功率，范围为 1mVrms~7Vrms。

点击【负载阻抗】可以选择 150 Ω 、600 Ω 和 high-Z

点击选中【音频输出】前面的小方框即可输出设置好的音频信号

若有需要可以输出双音频信号，设置好辅助音频的频率、电平和相对相位后，点击选中【辅助音频】前面的小方框即可输出双音频信号。

6: 【音频分析】功能

点击【音频发生】功能进入音频发生界面：

点击【波形显示】可以选择时域和频谱。

点击【滤波】可以选择不同的音频滤波器：LPF 20kHz、LPF 15kHz、LPF 5kHz、LPF 300Hz、300Hz~20k、300Hz~15k、300Hz~5k、300Hz~3.4k，需要根据输入信号的带宽来选择合适的音频滤波器。

点击【输入阻抗】可以选择 150 Ω 、600 Ω 和 high-Z。

点击【接收通道】选择音频分析电压范围，包括：30V~5V、5V~500mV、500mV~50mV、<50mV、自动，需要根据输入信号幅度的大小选择合适的测量量程，若不确定信号幅度大小可以选择自动这时综测仪会自动识别信号大小并选择合适的量程。

点击【自选频率】设置接收音频的频率，也可以点击【失真/SINAD/SNR 频率自动】使用自动搜索频率功能，测试仪会以功率最大的音频频率进行分析。

【SNR 参考锁定】功能同射频接收。

设置完成后音频分析的波形会在主屏幕中显示，分析数据结果在屏幕下方显示，包括频率、电

平、失真度、信纳比 (sinad)、信噪比和音频功率。

点击分析波形右上角可以设置显示时长，点击 [<] 图标增加显示时间，点击 [>] 图标减少显示时间。

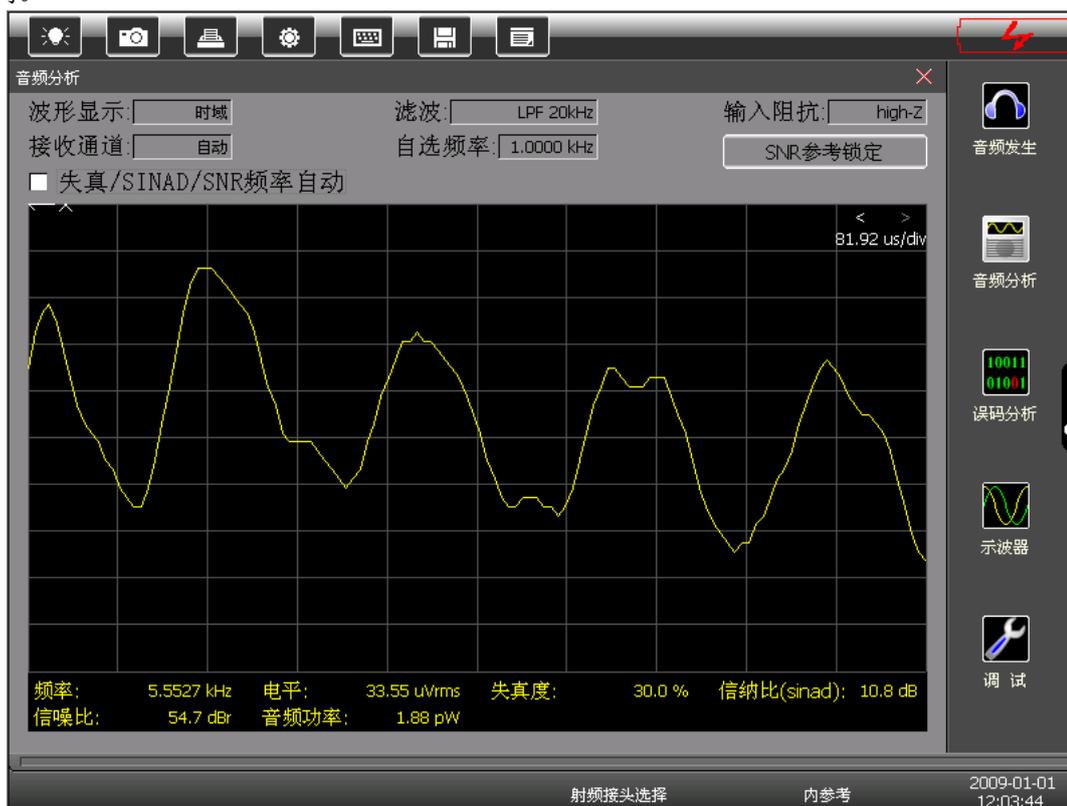


图 3-13 音频分析界面

7: [误码分析] 功能界面:



图 3-14 误码分析界面

点击【误码分析】按键进入误码分析功能界面

点击【单次数据长度】设置数据分析长度，包括 1kb、10kb、100kb、1Mb、10Mb\

点击【输入电平选择】选择后面板数据输入接口，包括 TTL 和 232 接头

点击【输入数据反相】前面的小方框即可实现数据反相功能

测试的误码率会在测试结果中显示，若下方出现红色的“未同步”字样则需要将输入数据与测试仪同步，在仪器后面板上有“数码输入同步时钟”通过这两个接口来实现数据时钟的同步。

8: 【宽带功率测量】功能界面:



图 3-15 宽带功率测量界面

点击【宽带功率测量】进入功率测量功能

点击【参考频率】设置功率测量的频率点，频率范围为：300kHz~1.05GHz (AV4945B)，1MHz~3GHz (AV4945C)；

点击【辅助单位】选择测量功率的单位，包括 dBm、dBuV、dBmV、dBV、V 和 Watts
设置完毕后即可测量出该频点的信号功率。

9: 【示波器】功能

点击【示波器】按键进入示波器功能界面:

点击【模式】可以选择自动和正常。自动模式为无滚动触发，即两路输出均为波形显示；正常模式下，可以选择一路输入为触发另一路为波形显示，点击屏幕右下方的【触发时刻】可以设置从触发开始的时间。

点击【运行/停止】开始和停止示波器扫描。

点击【单次】可以设置扫描为单次模式，单次模式下扫描完一帧后停止扫描；不选择单次时示波器为连续扫描模式。

点击【水平刻度】设置显示时长。

根据接入的示波器接口选择通道 1 或通道 2，每个通道包括

【耦合方式】: 可以选择 DC 和 AC，信号为直流或频率很低时选择 DC，信号频率较高时选择 AC

【偏置位置】: 信号的垂直偏离距离，当为 0 时信号处于屏幕垂直位置的中央

【垂直刻度】: 设置垂直坐标的单位大小

- 〔幅度光标〕: 用于测量信号的幅度大小
- 〔时间光标〕: 用于选择信号的不同时间点
- 〔触发时刻〕: 选择触发开始的时刻。

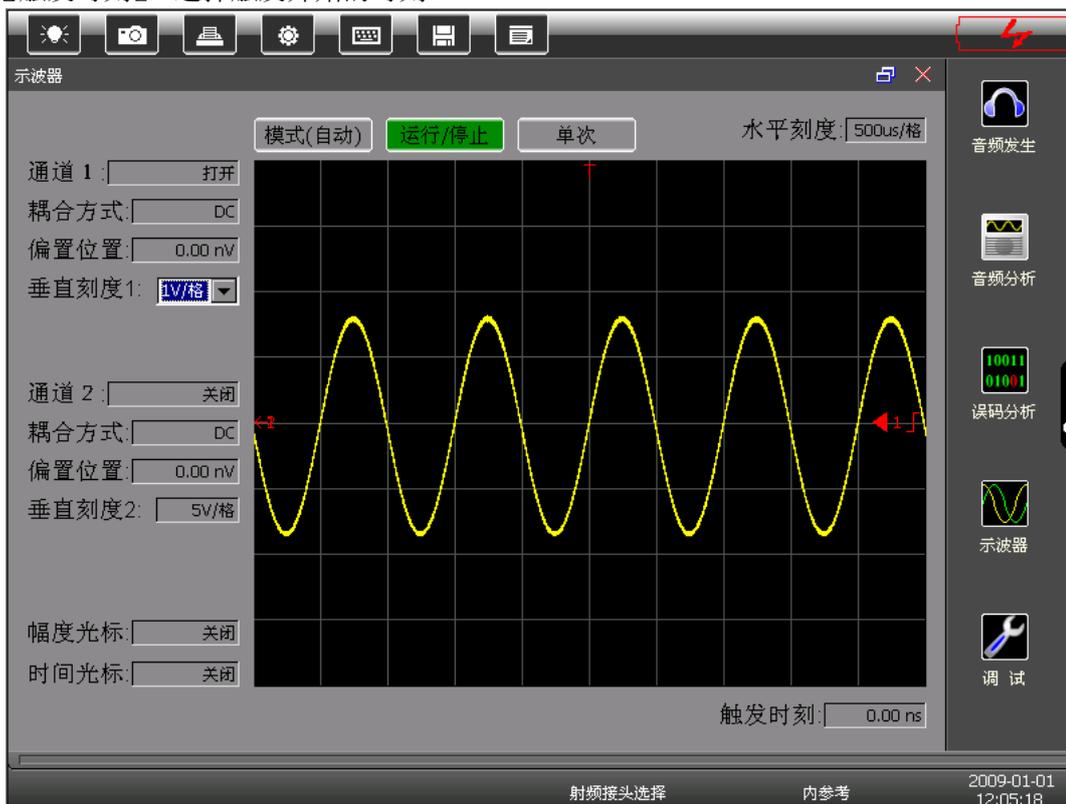


图 3-16 示波器界面

其中，多个界面可组合出现，方便用户观察测量，例如：

10: 射频发射与音频分析（接收机测试）:

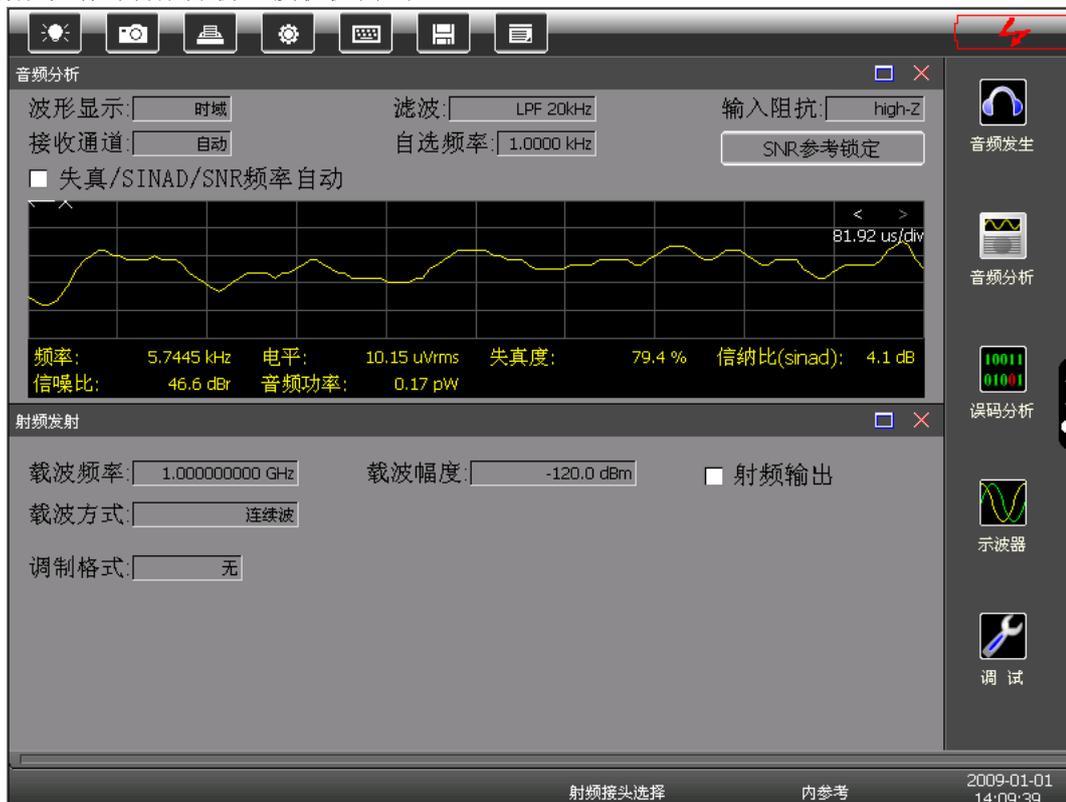


图 3-17 组合界面：射频发射与音频分析

11: 射频接收与音频发生 (发射机测试):

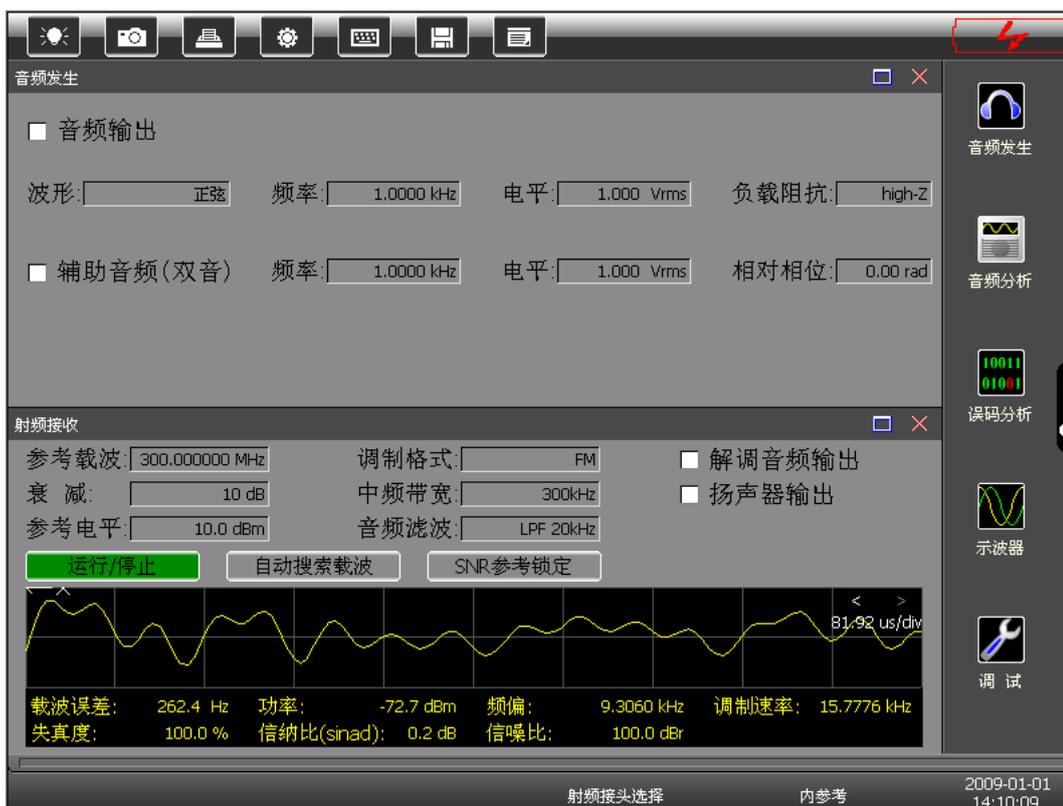


图 3-18 组合界面: 射频接收与音频发生

12: 射频发射、射频接收、音频发生与音频分析:

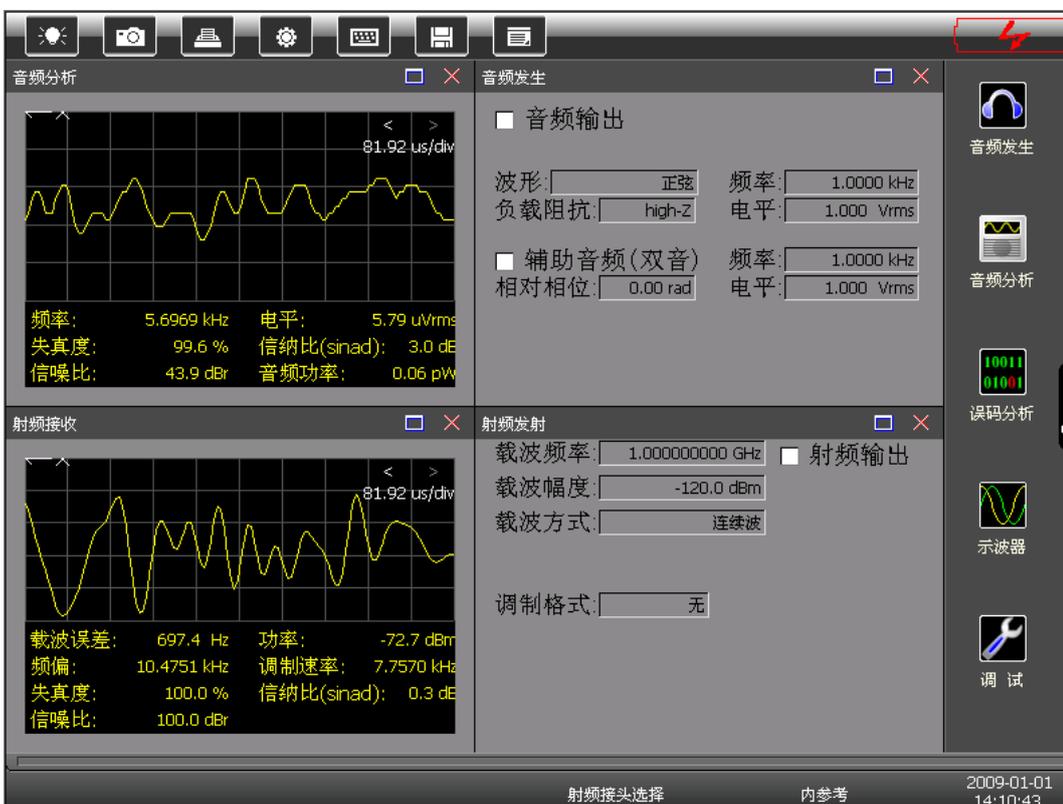


图 3-19 组合界面: 射频发射、射频接收、音频发生与音频分析

在组合界面中, 点击各个子界面右上方的 [X] 可将该子界面关闭, 点击 [□] 可将该子界面

最大化，充满整个工作区。

13: 自动测试:



图 3-20 自动测试界面

点击【设置】可以选择【新建】来新建要测试的装备名称，如果之前已经新建过装备名称则可以选择【被测设备选择】，从已经新建的装备名称中选择需要测试的装备。选择装备名称后，点击【设置】-【继承】可以以当前装备参数为基础新建一个继承的装备测试，点击【设置】-【编辑】编辑当前装备参数，点击【设置】-【删除】删除当前测试装备，点击【设置】-【分享到另一台仪器】可以通过网线将当前装备测试数据发送到另外一台无线电综合测试仪上。

输入被测的装备名称后可以点击【选项】按键来选择需要测试的选项，测试选项主要包括“工作频率误差”、“发射功率”、“谐波发射分量”、“寄生发射分量”、“发射机模拟调制...”、“邻信道功率比”等等。

编辑好自动测试装备和需要测试的选项后点击【开始】启动自动测试功能，点击【停止】后自动测试功能停止，测试完一项指标后点击【继续】按键继续自动测试功能，如果要重新开始自动测试可以点击【清除】按键清楚当前数据再点击【开始】按键重新开始测试。

【单次】自动测试为单次模式，测试完选择的指标后停止；【循环】自动测试为循环模式，测试完选择的指标后从头再重新测试。

测试结束后会在主屏幕上显示已经测试的指标及结果：【输出】、【合格】、【临界】、【不合格】、【未测试】。

测试完成后会提示按屏幕上方的保存图标来保存测试结果。

第四章 操作指南

本章将通过以下一些较典型的测试实例向您介绍本仪器的功能及测量技巧。

第一节 射频发射

本节主要介绍 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪射频信号产生操作。开机预热 15 分钟后，点击选择〔射频发射〕选项将仪器切换到信号源设置模式。

1 点频信号

- 1) 在功能菜单中选择〔射频发射〕;
- 2) 在屏幕左上方〔载波频率〕设置选项输入频率值;
- 3) 在屏幕正上方〔载波幅度〕设置选项输入功率值;
- 4) 点击选中屏幕右上方〔射频输出〕选项，打开信号输出开关，点频信号即从射频输出接头输出，显示界面如图 4-1 所示。



图 4-1 射频发射打开界面

2 模拟调制信号

- 1) 在功能菜单中选择〔射频发射〕;
- 2) 在〔载波频率〕设置选项输入频率值，〔载波幅度〕设置选项输入幅度值;
- 3) 在〔调制格式〕设置选项选择调制格式，这里选 FM，〔频偏〕设为 50kHz;
- 4) 在〔调制源〕设置选项中选择正弦，〔速率〕设为 1kHz;
- 5) 〔调制源 2〕根据需要选择关闭或打开;
- 6) 选中屏幕右上角〔射频输出〕选项，调制信号即从射频输出接头输出。

如图 4-2 所示调频信号输出，调制源为内部，调制率 1kHz，频偏 50kHz，载波频率为 1GHz，载波幅度为-10dBm。

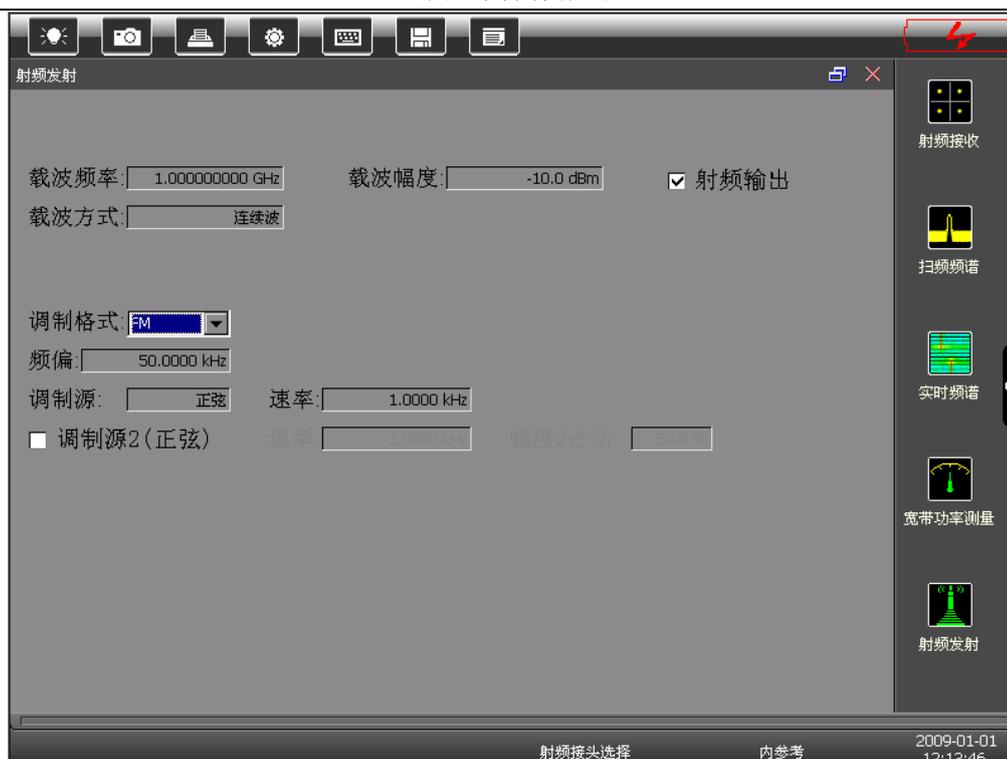


图 4-2 调频信号输出界面

3 数字调制信号

- 1) 在功能菜单中选择【射频发射】;
- 2) 在【载波频率】设置选项输入频率值,【载波幅度】设置选项输入幅度值;
- 3) 在【调制格式】中选择 QPSK,【符号速率】设为 1MHz,【滤波器】选择 RRC,【 α/BT 】设为 0.5;
- 4) 选中屏幕右上角【射频输出】选项,调制信号即从射频输出接头输出。

如图 4-3 所示 QPSK 信号输出,调制源为内部,符号速率为 1MHz,滤波器类型为 RRC, α/BT 值为 0.5,载波频率为 1GHz,载波幅度为 -10dBm。



图 4-3 数字调制信号输出界面

4 跳频信号发生

- 1) 在功能菜单中选择【射频发射】;
- 2) 在【载波方式】设置选项选择列表跳频,【跳频设置】中可以设置跳频的起始频率、终止频率以及频率点数;
- 3) 【载波幅度】设置选项中输入幅度值为-10dBm,选中屏幕右上角【射频输出】选项,调制信号即从射频输出接头输出。

如图 4-4 所示跳频信号输出,格式为无调制,跳频格式为列表跳频,载波幅度为-10dBm。



图 4-4 跳频信号输出界面

第二节 射频接收

本节主要介绍 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪的射频接收相关操作,在示例中选用了 Agilent E4438C 信号发生器产生射频信号,仪器连接如图 4-5 所示。开机预热 15 分钟后,点击触摸屏上右侧菜单栏的【射频接收】功能选项,将仪器切换到射频接收性能测试模式。

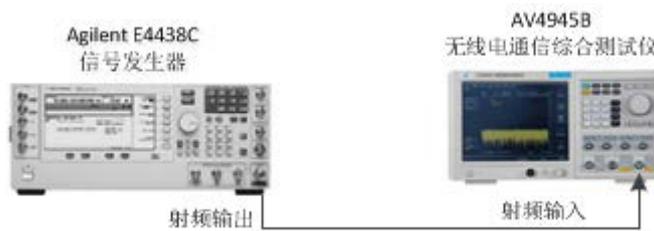


图 4-5 射频接收仪器连接示例图

1 调频解调

- 1) 连接仪器,将信号发生器的射频输出连接到 AV4945B/C 的射频输入端口;
- 2) 复位并如下设置信号源:
 - 频率: 1GHz
 - 功率: -10dBm
 - FM 调制: 开

调制率：1kHz

频偏：20kHz

- 3) 打开信号源射频开关;
- 4) 点击 AV4945B/C [射频接收] 功能选项进入射频接收性能测试模式;
- 5) 在屏幕左边切换 [调制格式] 至调频, 并根据输入的频偏和调制率大小对中频带宽和音频滤波器进行设置 (当调制率远小于频偏时, 中频带宽通常要大于频偏的两倍)。在本例中, 可对仪器进行如下设置:

参考载波：1GHz

调制格式：FM

中频带宽：300kHz

音频滤波：LPF 20kHz

等待数秒, 屏幕上将显示解调信号的调制率、频偏值以及其它参数。如图 4-6 所示。

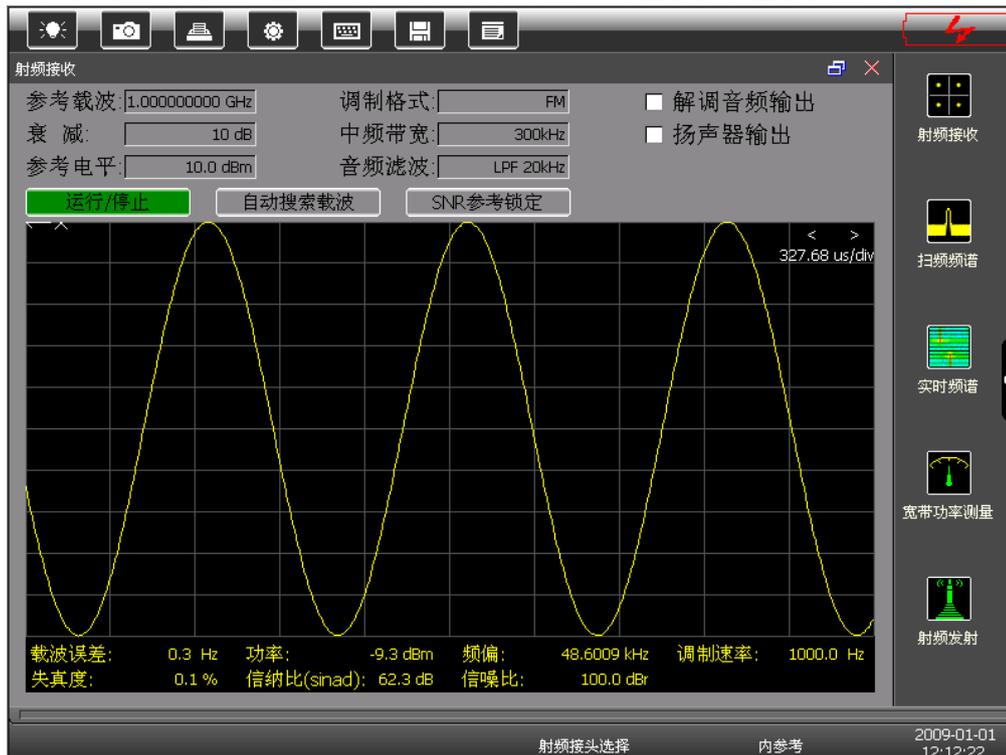


图 4-6 调频解调界面

2 数字解调

- 1) 连接仪器;
- 2) 复位并如下设置信号源:
 - 频率：1GHz
 - 功率：-10dBm
 - 调制格式：QPSK
 - 码元速率：1MHz
 - 滤波器：RRC
 - α/β 因子：0.5
- 3) 打开信号源射频开关;
- 4) 点击 AV4945B/C [射频接收] 功能选项进入射频接收性能测试模式;
- 5) 切换 [调制格式] 至 QPSK, 并根据输入的码元速率、滤波器等设置。在本例中, 可对仪器进行如下设置:
 - 参考载波：1GHz
 - 调制格式：QPSK

码元速率：1MHz

滤波器：RRC

α/β 因子：0.5

矢量图类型：星座图

等待数秒，屏幕上将显示解调信号的星座图及参数测量结果。如图 4-7 所示。

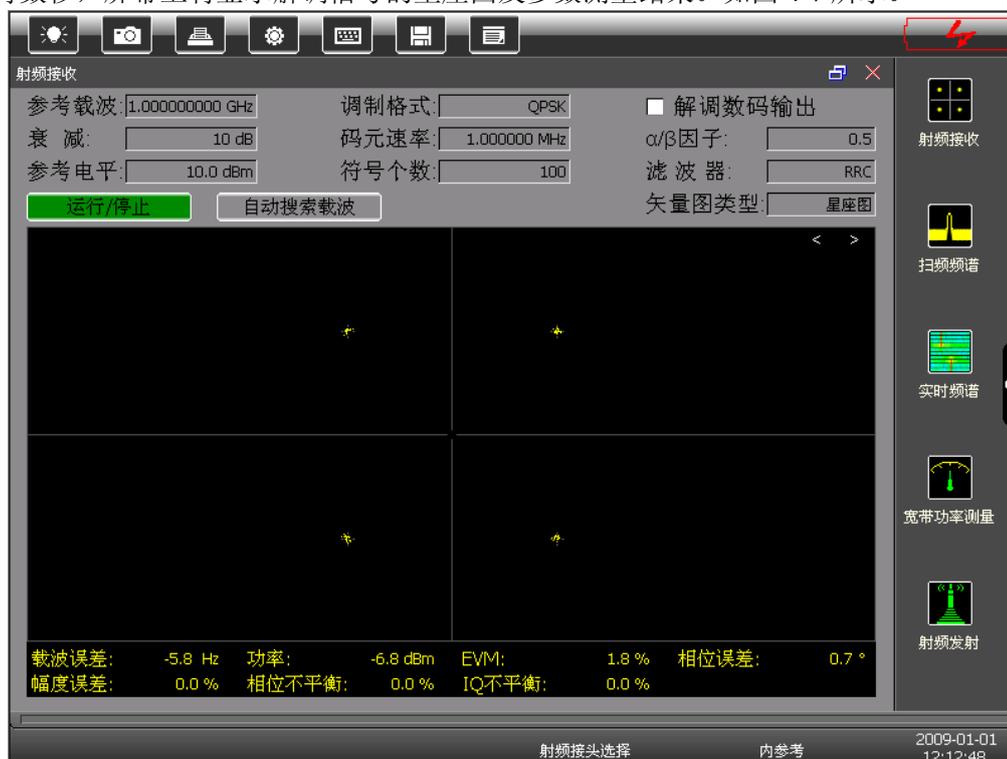


图 4-7 数字解调界面

第三节 宽带功率测量

AV4945B/C 无线电通信综合测试仪可支持宽带信号的功率测量，测量步骤如下：

- 1) 如图 4-5 连接仪器；
- 2) 复位并如下设置信号源：频率 1GHz，功率：-10dBm，打开信号源射频开关；
- 3) 点击 AV4945B/C 主界面右侧菜单栏【宽带功率测量】功能选项；
- 4) 根据输入信号在屏幕下方对【参考频率】、【辅助单位】进行设置，设置完成后即可观测到被测信号的功率值，如图 4-8 所示。



图 4-8 功率测量结果

第四节 扫频频谱

本节主要介绍利用 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪扫频频谱功能进行信号测量的方法，在本节示例中选用了 AV1473 可编程多制式信号源，当您选用其它不同的仪器时所看到的效果可能并不完全一致。

开机预热 15 分钟后，按图 4-9 连接仪器。

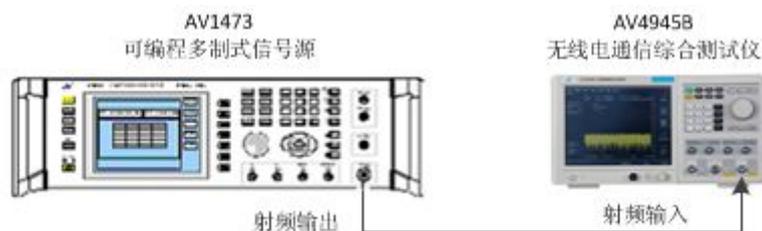


图 4-9 扫频频谱测量连接图

测量步骤如下：

- 1) 连接仪器
- 2) 复位并如下设置信号源：
频率：1GHz
功率：-10dBm
- 3) 打开信号源射频开关；
- 4) 点击 AV4945B/C 主界面右侧菜单栏【扫频频谱】功能选项，进入扫频频谱工作模式；
- 5) 根据输入信号在屏幕下方对【中心频率】和【扫宽】进行设置，设置完成后即可观测到被测信号的频谱，如图 4-10 所示。

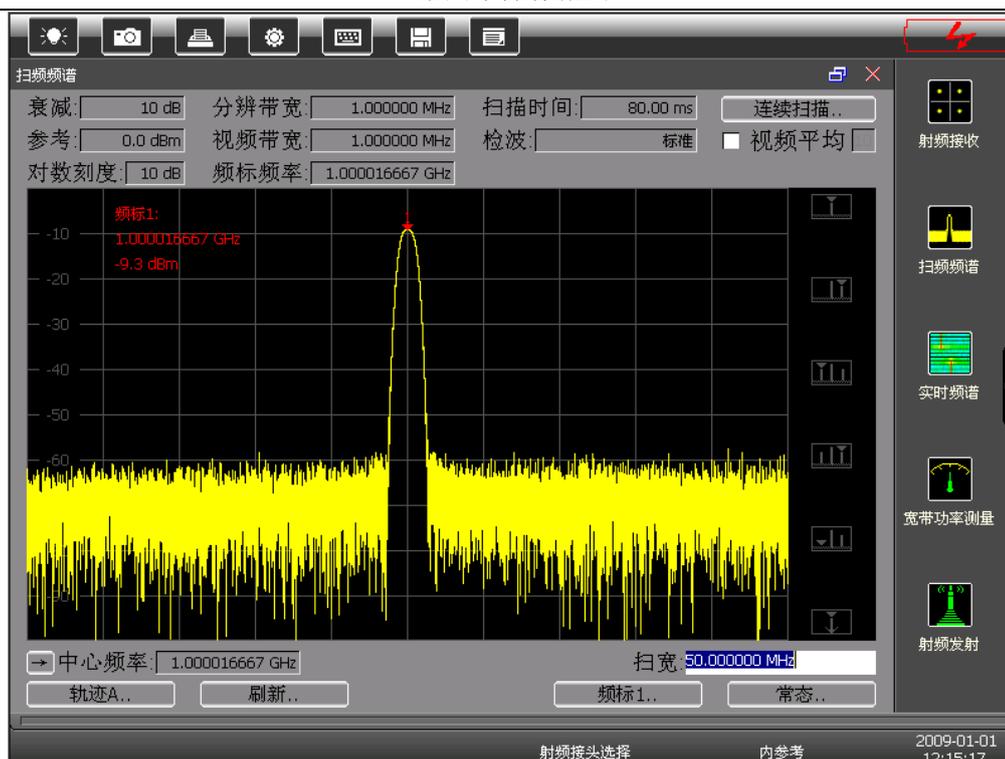


图 4-10 扫频频谱测量界面

在扫频频谱模式下，使用频标可以方便地测量某特定频率点的功率大小。AV4945B/C 提供了使用频标测量的快捷选项，如图 4-11 所示，可以方便的测量峰值、次峰值、左峰值和右峰值等。同时，本仪器还支持多频标测量，在界面左侧功能菜单中可以在频标 1 至频标 4 之间进行选择，在图 4-10 所示的测量示例中，就使用了频标 1 进行了峰值测量。



图 4-11 频标测量快捷选项

第五节 实时信号分析

AV4945B/C 无线电通信综合测试仪支持带宽为 60MHz 的实时信号分析，可以以瀑布图、频率时域、幅度时域等形式显示实时信号频谱含量。开机预热 15 分钟后，点击选择主界面右侧菜单中【实时频谱】功能选项，进入实时频谱分析工作模式。

- 1) 如图 4-5 连接仪器；
- 2) 复位并如下设置信号源：
 - 扫频类型：Sweep
 - 频率起始点：970MHz
 - 频率结束点：1030MHz
 - 点数：100
 - 功率：0dBm
- 3) 打开信号源射频开关；
- 4) 点击 AV4945B/C 主界面右侧菜单栏【实时频谱】功能选项，进入实时频谱分析工作模式；
- 5) 根据输入信号在屏幕下方对【中心频率】和【分析带宽】、【上刻度】、【下刻度】、【显示时长】进行设置，设置完成后即可观测到被测信号的频谱，如图 4-12 所示。



图 4-12 实时频谱分析界面

第六节 音频发生

本节主要介绍 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪音频信号的发生操作。开机预热 15 分钟后，点击选择主界面右侧菜单中【音频发生】功能选项，进入音频发生工作模式。

本仪器可工作在单音和双音两种模式。若只需要单音，则打开【音频输出】即可，若需要输出双音频则打开【辅助音频（双音）】。当选中音频输出后，可以对相应的参数进行设置，包括输出音频的【波形】、【频率】、【电平】、【负载阻抗】，双音频输出时还可以设置【相对相位】。界面如图 4-13 所示：



图 4-13 音频输出界面

第七节 音频分析

本节主要介绍 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪音频信号分析功能的相关操作，在示例中选用了 Agilent E4438C 信号发生器产生音频信号，仪器连接如图 4-14 所示。开机预热 15 分钟后，点击选择主界面右侧菜单中『音频分析』功能选项，进入音频分析工作模式。

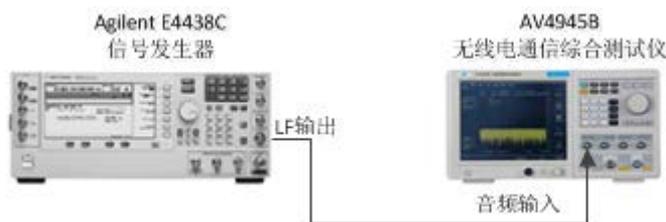


图 4-14 音频分析仪器连接图

AV4945B/C 无线电通信综合测试仪可支持音频的频率、幅度、信纳比、失真度的测量，在此输入一个单音信号说明音频分析功能的基本操作。

首先复位并设置信号发生器的 LF 输出频率为 1kHz，幅度为 1Vrms。

在音频分析模式下，根据输入信号对输入阻抗和滤波器进行设置，设置完成后就可在界面上显示被测信号和分析结果。在本例中，设置滤波器为 LPF 20kHz，输入阻抗为 high-Z，自选频率为 1kHz，分析结果如图 4-15 所示。

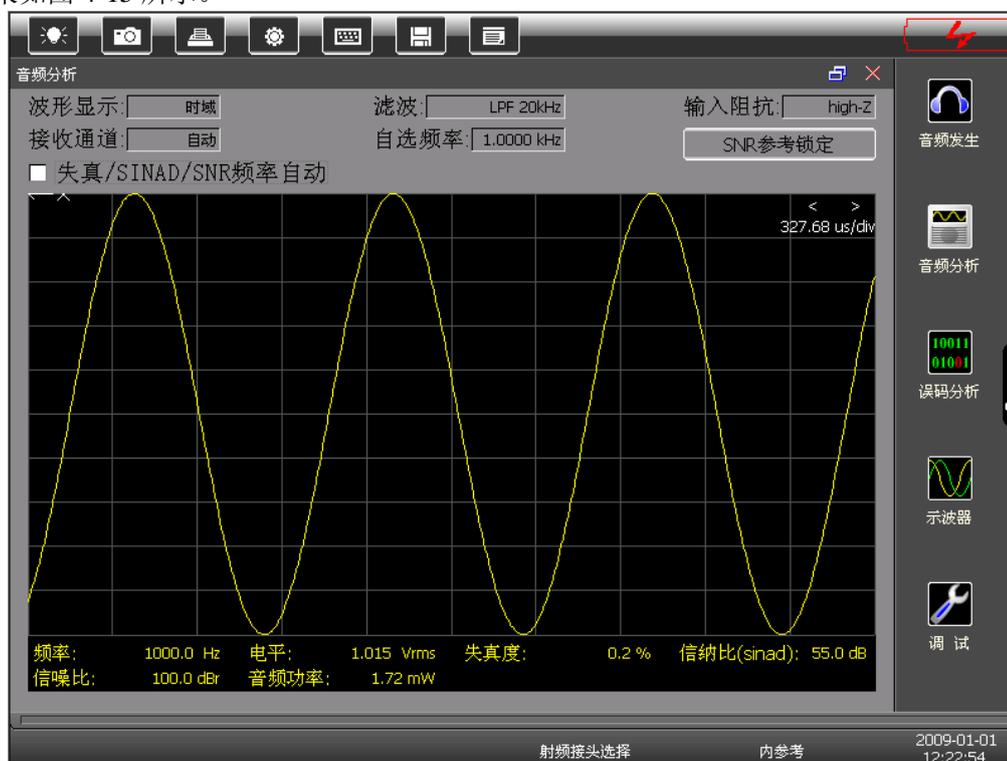


图 4-15 音频分析结果

第八节 误码测量

AV4945B/C 无线电通信综合测试仪可支持数据发生及误码测量，操作步骤如下：

- 1) 在仪器后面板上将数据输出时钟和数据输入时钟、数据输出和数据输入分别相连；
- 2) 点击『射频发射』设置如下：
载波频率：1GHz，载波幅度：0dBm；
格式：BPSK；
符号速率：500kHz，滤波器：RRC；
点击『内序列设置 (PN5) ..』设置误码率为 0.0100000
- 3) 点击『误码分析』设置如下：

单次数据长度：1Mb

输入电平选择：TTL

设置完成后即可观测到误码率测试结果，如图 4-16 所示：



图 4-16 误码测量结果

第九节 示波器

本节主要介绍 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪示波器功能的相关操作，在示例中选用了 Agilent E4438C 信号发生器产生输入信号，仪器连接如图 4-17 所示。开机预热 15 分钟后，点击选择主界面右侧菜单中【示波器】功能选项，进入示波器工作模式。

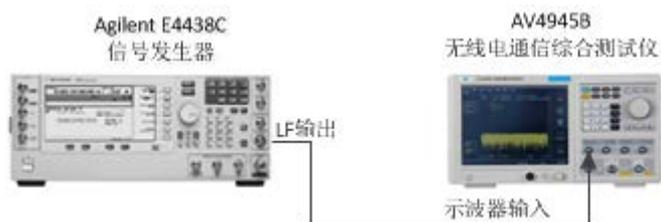


图 4-17 示波器功能连接图

AV4945B/C 无线电通信综合测试仪可支持双通道示波器信号输入，这里使用示波器通道 1 演示示波器功能。

- 1) 首先复位并设置信号发生器：
 - LF 输出频率：1kHz
 - 幅度：3Vp-p
- 2) 点击主界面右侧功能键【示波器】设置如下：
 - 水平刻度：500us/格
 - 通道 1：打开；耦合方式：DC；垂直刻度 1：1V/格
 - 通道 2：关闭
 点击运行即可
 示波器测试结果如图 4-18 所示。

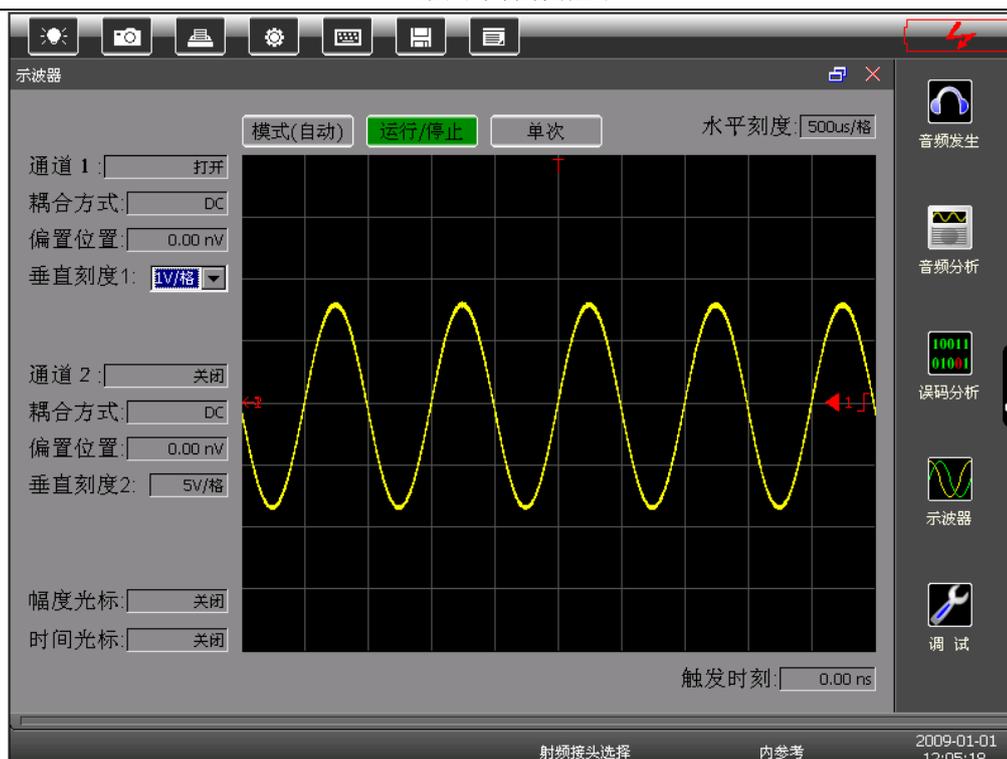


图 4-18 示波器测试结果

第十节 自动测试

本节主要介绍 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪自动测试操作。开机预热 15 分钟后，点击选择主界面右下角【自动测试】功能选项，进入自动测试工作模式。

首先点击【设置】按键新建或选择一个被测装备。新建被测装备时，可对装备参数进行设置，可设置的参数如下表所示。

载波	工作频率	允许误差
	发射功率	允许误差
	允许的谐波	允许的杂散
	邻信道测量个数	
	信道带宽	
	信道间隔	
	邻道功率比允许误差	
	调制/灵敏度	调制格式
带导频		导频频率
		导频额定频偏
发射机灵敏度		
接收机灵敏度		
灵敏度参考信纳比		
接收最大输入功率		
接收标准输入功率		
额定调频频偏		
抑制比	中频抑制比	幅度
		频率
	镜频抑制比	幅度
		频率
音频/静噪	音频阻抗	
	基准输出电平	允许的电平误差

	允许大信号信噪比
	允许谐波失真
	静噪灵敏度
	静噪回滞
跳频	跳频起始频率
	跳频终止频率
	跳频速率
	频率切换时间
控制	自动控制被测设备 PTT

表 4-1 自动测试功能被测装备的设置参数

设置好被测装备的参数后，点击确定即可对装备保存。保存后的被测装备都可在被测装备选择中进行选择。

选择好被测装备后，可以点击【选项】进行本次测试项目的选择，默认为全选。点击【单次】，该选项变为【循环】，即当前测试模式改为循环测试，再点击【循环】，选项变为【单次】，即测试模式改回单次测试。

选择好测试选项和测试模式后，点击【开始】进行自动测试。测试过程中，点击【暂停】即可暂停测试；点击【停止】即可停止测试。

在测试过程中和测试结束后都可以通过输出面板对当前测试结果进行查看。【输出】显示当前测试进程及相关提示；点击【合格】可查看合格测试项，【临界】可查看临界测试项，【不合格】可查看不合格测试项，【未测试】可查看未测试的测试项。

测试结束后，可按【存储】对测试结果进行保存，保存后可点击【清除】来清除当前面板的数据

图为 FM 装备被测中。



图 4-19 自动测试工作进行界面

第二篇 技术说明

第五章 工作原理

本章将简要介绍 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪整机及各组成模块的工作原理。

第一节 整机工作原理

1 硬件总体方案

AV4945B/C 无线电通信综合测试仪结合国内外相应产品的技术状态和国防装备对跳频通信与微波通信的测试需求,技术总体方案采用基于软件无线电的数字中频方案和基于宽带变频的微波变频方案,并采用基于软件无线电的软硬件结构。在整机设计时着重于结构模块化、功能整体化、以便可以灵活的进行配置设置和功能优化。

硬件主要由 CPU 处理器控制及驱动模块、音频/误码发生及分析模块、中频信号分析及调制分析模块、中频信号发生及调制发生模块、通用跳频/编码控器模块、宽带跳频信号分析模块、宽带跳变本振模块、频率参考发生模块、微波本振合成模块、信号接收微波混频滤波组件、信号发生微波混频滤波组件、稳幅、衰减、开关驱动、电源模块和测试接口模块组成。测试功能用软件 DSP 来实现,软件功能包括通用跳频/调制编码控制软件、音频发生与分析软件、数据发生与误码分析软件、跳频 DDS 发生软件、数字中频信号发生软件、宽带跳频信号分析软件、数字中频信号分析软件等。宽带变频模块包括 60MHz 带宽跳频本振发生、低相噪微波合成本振模块、混频滤波模块、开关滤波器模块等。

总体采用基于软件无线电的技术方案,所有的测试功能全都由软件来实现。整机技术方案体系结构由软件(DSP+FPGA)、DA/AD 变换、射频信道/接口这 3 个部分组成。软件部分完成整机所有的测试功能,软件设计也是整机中最关键的部分; DA/AD 变换部分完成数字信号与模拟信号间的转换,包含数字中频 DA、双 DDS 的双 DA 变换及上变频、宽带交错采样 AD、数字中频 AD 变换、音频 DA/AD 变换;射频信道/接口部分包含射频发射上变频和射频接收下变频等。

在射频信号发生时,由软件产生数字中频 DDS 信号,进行 DA 变换后,生成 600MHz 中频信号,瞬时带宽 60MHz,携带跳频和调制信号,再同微波合成本振经过微波上变频变换和开关滤波后,经稳幅控制和衰减后输出。在射频信号接收时,输入信号先经微波下变频到 600MHz 中频,其中 600MHz 中频提供给宽带采样模块进行跳频信号分析,在 FPGA 内复用此采样信号进行数字中频分析,包括扫频频谱分析、调制信号分析和频率/功率测量等。音频/误码发生和分析模块产生音频或误码信号,可直接进行内部调制,也可给通用跳频/调制编码模块编码后,再进行调制。总体技术方案中测试功能全利用软件来实现,可扩展性强。

硬件组成框图如图 5-1 所示:

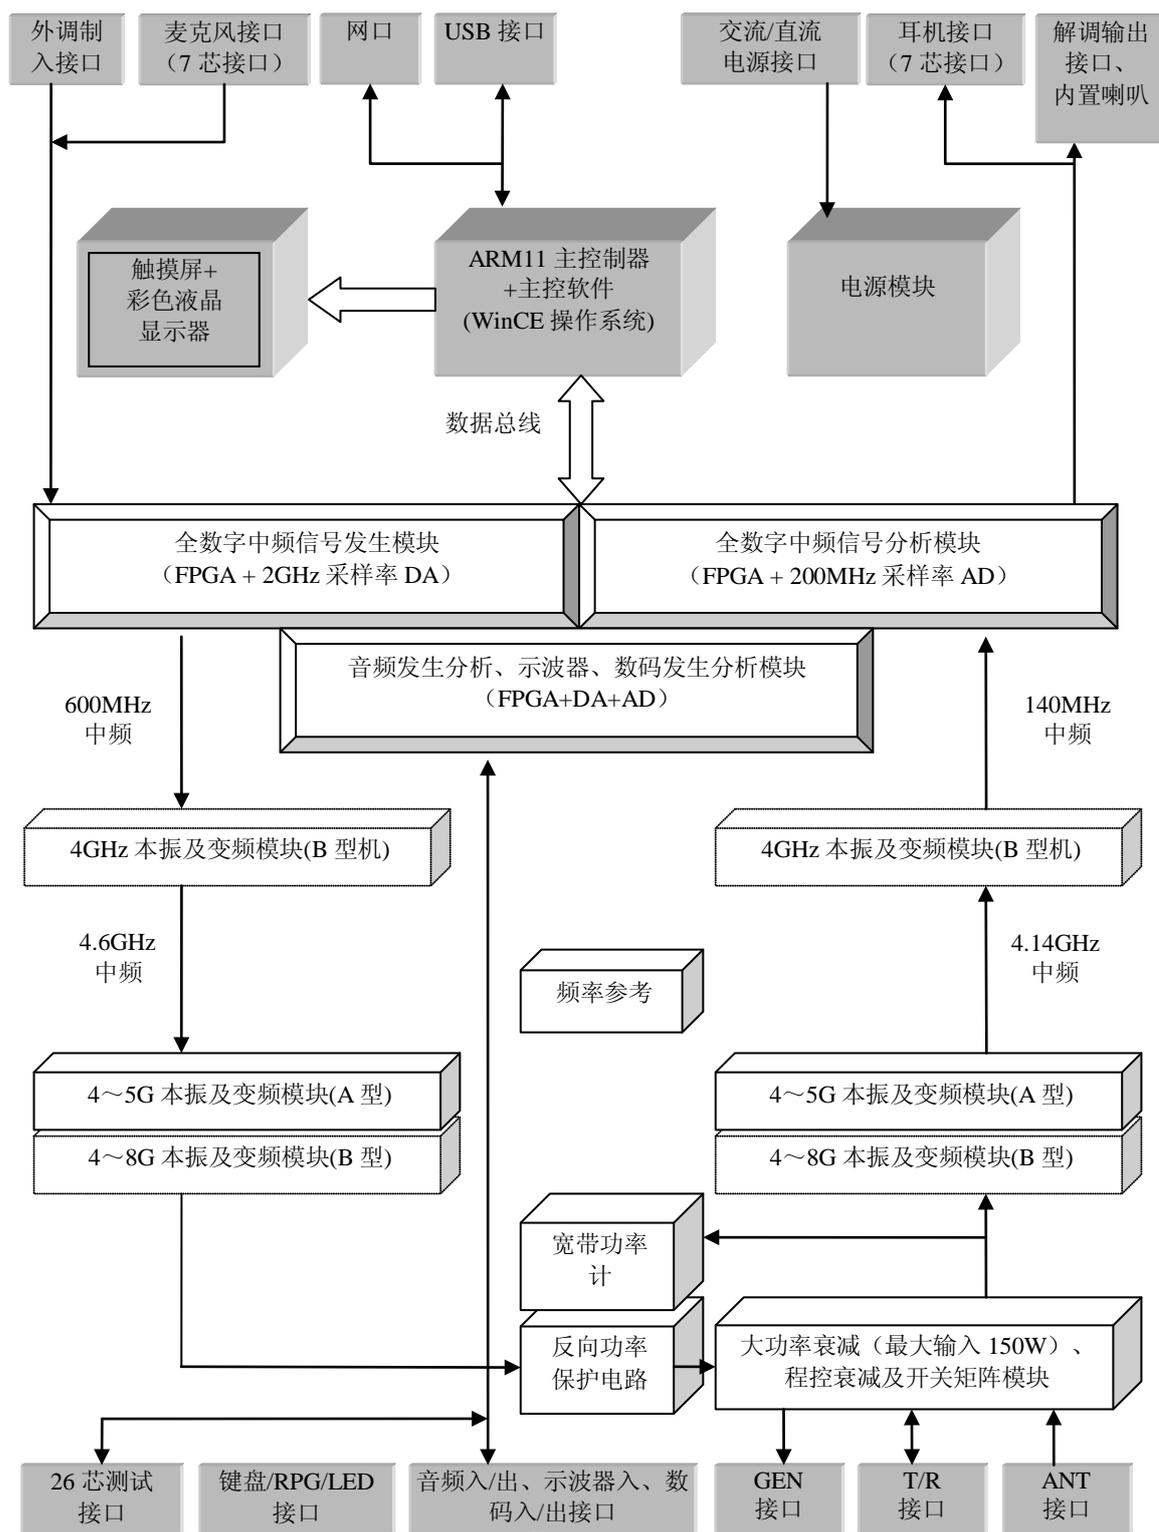


图 5-1 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪硬件框图

2 软件总体方案

软件在整个系统的设计中占有十分重要的地位。由于采用了基于软件无线电的软硬件结构，本项目中所有的测试功能全都通过软件来实现，如：跳频信号发生与分析、模拟/数字调制信号发生与分析、频谱分析、音频信号发生与分析、误码发生与分析、功率测量、频率测量等功能。软件采用

开放式的体系结构，可重构，可扩展。

整机软件层次从下至上可分为物理层软件、驱动层软件和应用层软件：应用层软件与用户和操作系统交互；驱动层封装各软硬件模块的驱动程序，每一个硬件模块都对应唯一的驱动，在以后功能扩展或更换硬件模块后，只需要更新相应的驱动程序即可；物理层软件实现各种测试功能，包含 DSP 软件和 FPGA 软件、底层控制逻辑软件等。主机软件功能框图如图 5-2 所示：

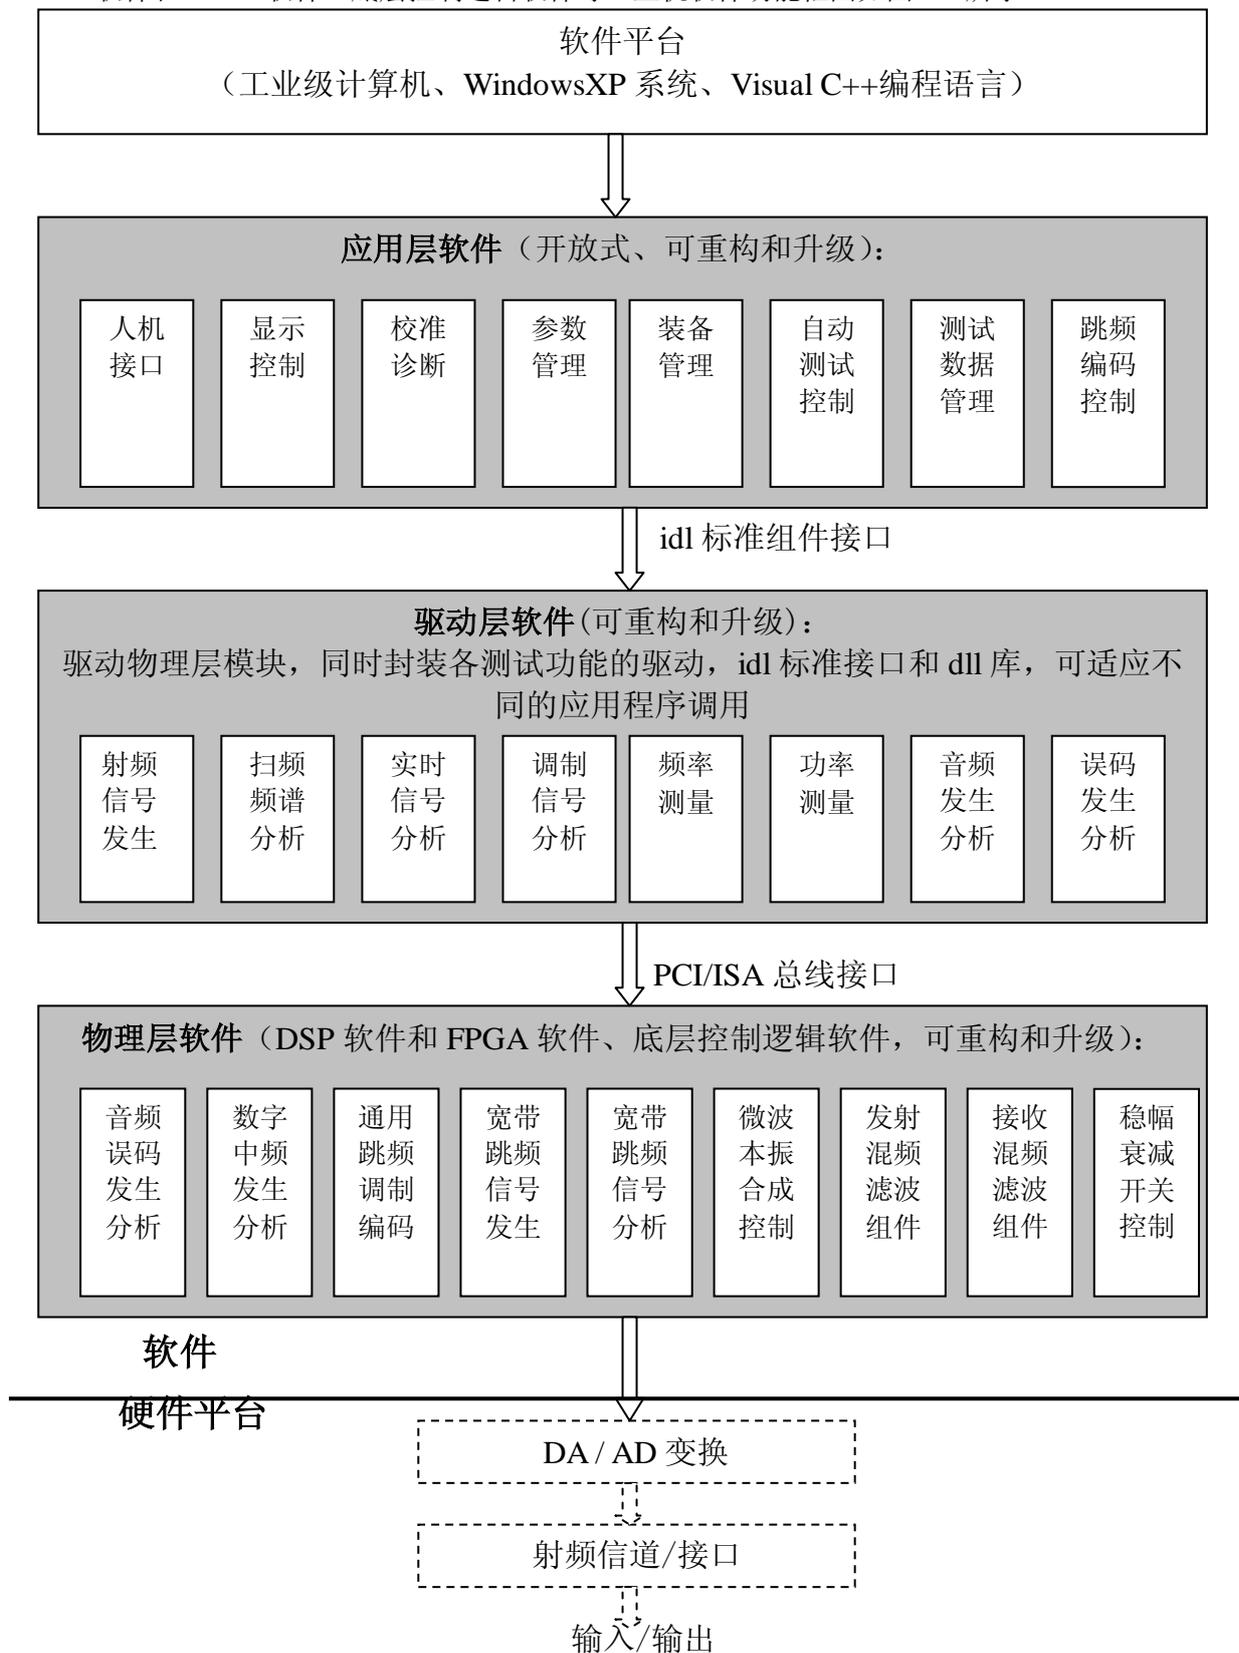


图 5-2 基于软件无线电的软件总体方案

如图 5-2 所示,对于软件平台,本项目采用合适的工业控制计算机,它采用标准总线(PCI 总线和 ISA 总线)与各电路模块进行数据交换。主计算机实现对所有模块的控制,并通过跳频/调制编码模块实现对被测装备的控制。考虑到软件开发的方便性、用户界面的易用性及系统的可靠性,采用 WindowsXP 作为主控机的操作系统, Visual C++ 作为编程语言, visual studio 2005 作为编译器进行软件的开发。

应用层软件采用开放式设计,主要包括人机接口软件、显示控制、校准与诊断软件、参数管理、跳频/调制编码控制软件、被测装备控制软件、装备管理软件、装备自动测试软件和测试数据的管理软件等。显示控制主要提供人机交互功能,它以 WindowsXP 作为平台,用于显示各种设置、测试数据和测试波形;并对各种配置文件、结果文件、数据流文件进行管理、存储和传输。跳频/调制编码控制实现对跳频/调制编码模块的通讯及状态控制,包括被测装备控制命令、音频/数据编码、音频/数据解码、频率表及信道控制、实时调制控制、定频跳频方式选择等。装备管理软件通过建立数据库的方法,用户可以事先设定好特定被测装备的测试项、测试参数和测试限值,将此特定被测装备的信息保存在本机中,可以方便的调用。自动测试软件负责根据用户选择的测试项和配置的装备参数执行自动测试或自动引导测试过程,测试过程中内部调用各测试子功能或子功能的组合,达到逐项测试的目的。参数分析管理软件用来对测试参数进行分析,在测试完成后自动生成测试报表,让用户直观的了解被测装备的测试结果和性能,并提供多种测试数据的存储与管理手段。

第二节 射频变频模块工作原理

宽带射频收发模块直接影响仪器整机的性能和技术指标。军用通信工作模式多是收发半双工方式,因此本项目射频接收/发射模块通路也设计成收发半双工的工作方式,模块主要包括参考发生、超宽带本振合成、宽带混频器、可调滤波器、射频开关、衰减器等。整个射频收发模块除了射频通路之外,还包括有各电路的控制,如滤波器调节、开关控制、衰减量控制、 ϵ -” 调制等。

1 射频信号发生工作原理

发射机射频变换功能是将 600MHz 中频变到 1MHz-1.05GHz 射频输出,实时带宽为 60M。本振信号 4.601-7.6GHz 由发射板本振模块提供,4GHz 同样由发射板本振模块提供,其原理如图 5-3 所示:

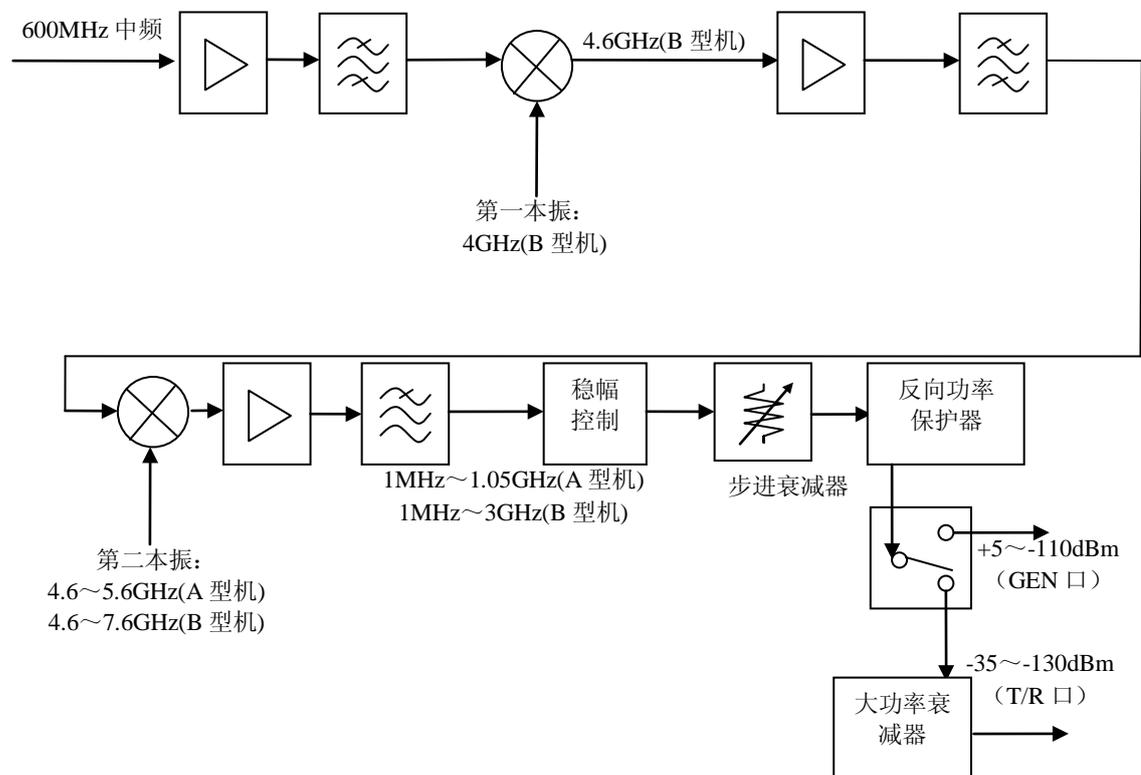


图 5-3 发射机射频变换方案

2 射频信号接收工作原理

接收机射频变换是将 1MHz-1.05GHz 射频输入变换到 600MHz 中频，实时带宽为 60MHz，还要支持频谱扫频功能。本振信号一本 4-8GHz 及二本 4GHz 由发射板本振模块提供，其原理如图 5-4 所示：

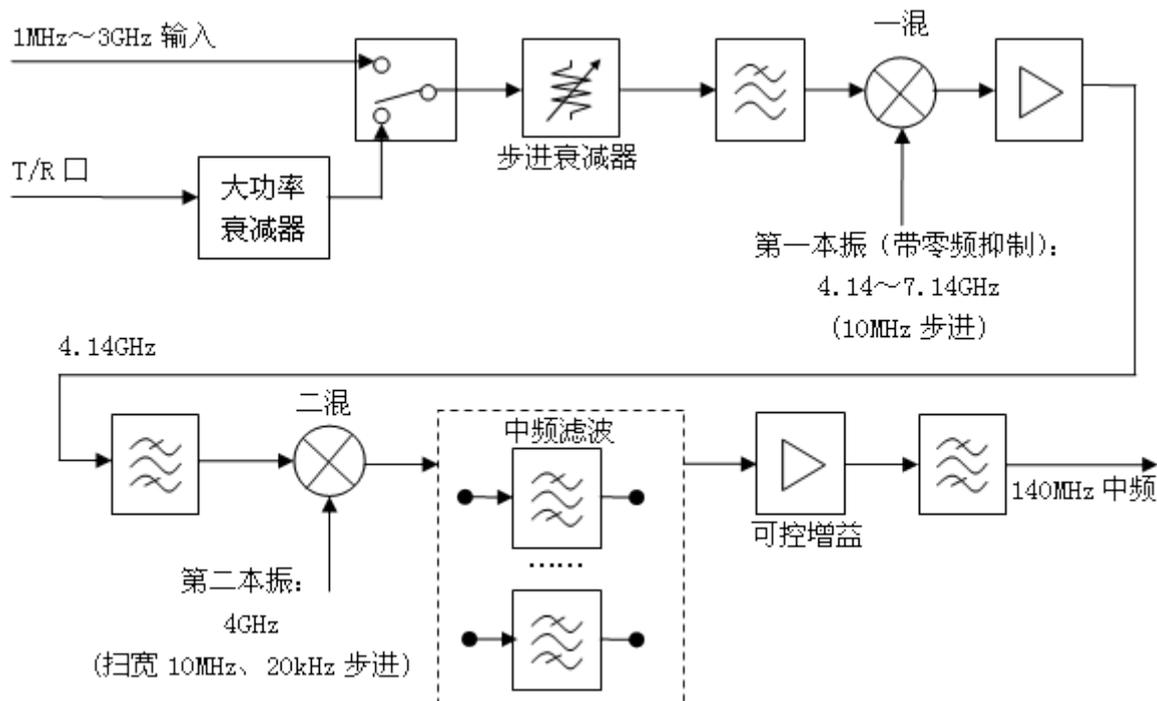


图 5-4 接收机射频变换方案

3 本振信号发生工作原理

本项目中本振的设计都为 4-8GHz。器件选用 Hittite 公司带小数分频 10kHz-8GHz 频率范围的 PLL（HMC701LP6CE 或 HMC703LP4E，其中 HMC701LP6CE 在 AV4948 中已应用）、4-8GHz 宽带 VCO（HMC-C028 或 HMC596LC4B）。其工作原理如图 5-5 所示。

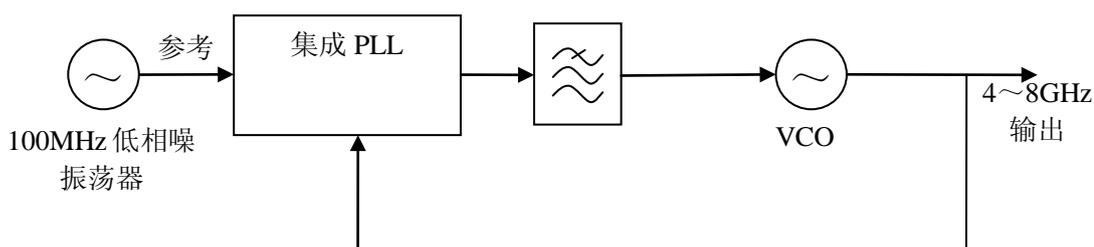


图 5-5 本振发生原理框图

第三节 数字处理模块工作原理

数字板实现利用数字信号处理来实现中频的发生（连续波发生、跳频发生、调制发生）、中频的接收分析（宽带实时信号分析、频谱分析、解调分析）、音频的发生和接收、数字序列的发生和接收、测试控制（7 芯和 26 芯接口）等功能。数字处理模块主要包括包括以下几个功能单元：

(1) 嵌入式 CPU 单元

通过 ARM 处理器进行人机交互处理、整机控制及 LAN、USB 等接口的通信。

(2) 信号接收分析单元

600MHz 的中频信号输入到数字处理板，经 ADC 进行数字采样，采样数据送给 FPGA 进行数字

下变频、带宽成形滤波、模拟调制信号解调、幅度频率计算等，并将结果送给 ARM 进行分析和显示。

接收机中频信号分析采用 200MHz 采样 ADC 芯片（中频 140MHz），数字信号处理部份的原理框图如图 5-6 所示：

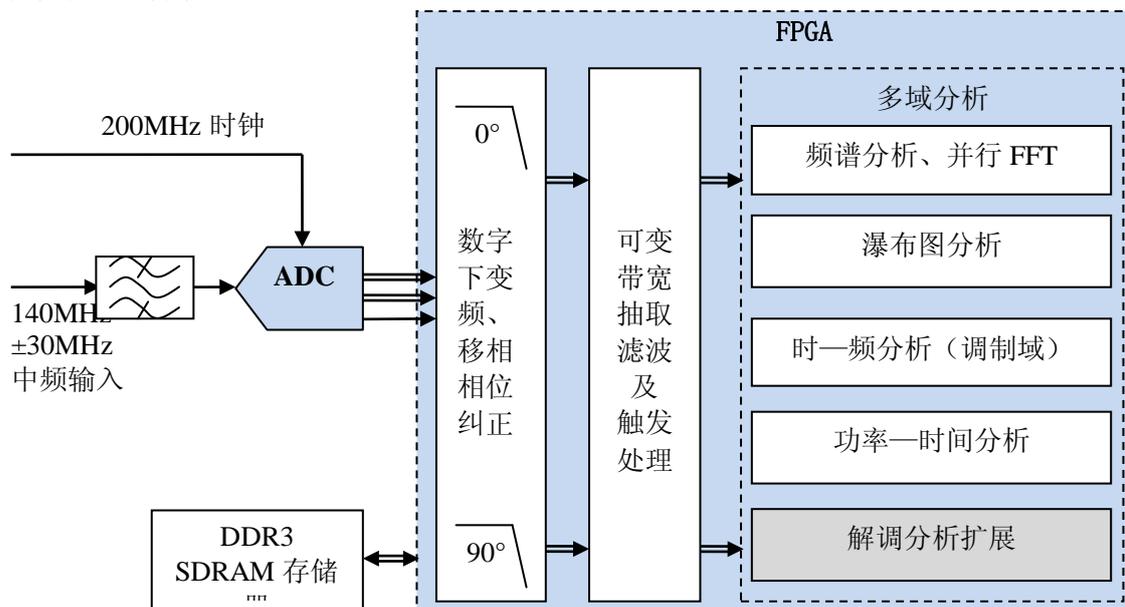


图 5-6 接收机中频数字信号处理框图

(3)信号发生单元

由 FPGA 内部 DDS 内核产生载波信号，DSP 产生各种调制波形 I 路和 Q 路数据，通过 RapidIO 高速串行接口送给 FPGA，经插值滤波、数字上变频后送给 DAC，再经过带通滤波器后给射频通道板；音频发生通过 ARM 控制由 FPGA 内部 DDS 产生数字信号，经音频 DAC 转换为音频信号输出到仪器面板。

发射采用 AD9739A 直接发生带调制的中频信号，其内部设计原理如图 5-7 所示：

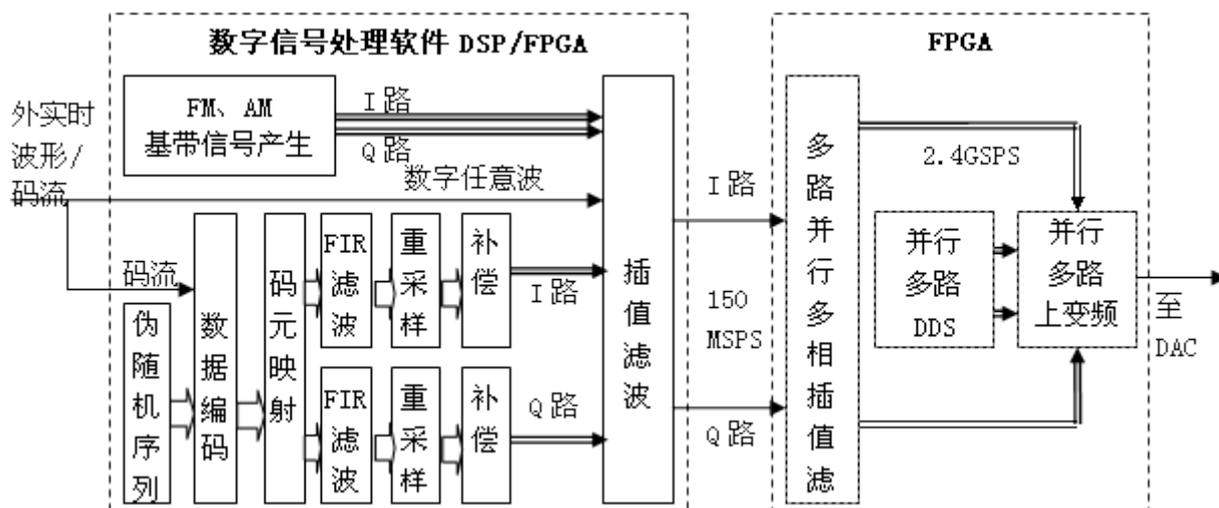


图 5-7 发射机中频数字信号处理框图

(4)误码测试功能单元

由 FPGA 产生与被测码流一致的参考码型，然后与被测码流进行逐一比对，记录误码数量，计算误码率。

(5)时钟产生功能单元

提供各个单元的处理时钟，时钟产生芯片包含一个 VCO，由 ARM 进行配置，产生 200MHz、2GHz 时钟信号分别提供给中频 ADC、FPGA 和中频 DAC。

第六章 技术指标及测试方法

第一节 主要技术指标

1 射频信号发生

1.1 频率

频率范围: 1MHz~1.05GHz (AV4945B 型, 可用至 100kHz), 1MHz~3GHz (AV4945C 型, 可用至 100kHz)

分辨率: 1Hz

准确度: 频率标准 $\pm 1\text{Hz}$

1.2 功率

功率范围: $-130\sim-35\text{dBm}$ (T/R 端口), $-110\sim+5\text{dBm}$ (GEN 端口, 复杂调制最大 0dBm)

分辨率: 0.1dB

准确度: $\pm 1.5\text{dB}$ ($\geq -110\text{dBm}$), $\pm 2.0\text{dB}$ ($< -110\text{dBm}$)

1.3 频谱纯度

谐波: $< -25\text{dBc}$ ($> 1\text{MHz}$)

非谐波: $< -35\text{dBc}$ ($> 1\text{MHz}$, @+5dBm 输出)

相位噪声: -93dBc/Hz@20kHz ($\leq 1.05\text{GHz}$), -90dBc/Hz@20kHz ($> 1.05\text{GHz}$)

1.4 模拟调制

调制源: 正弦、方波、三角、锯齿、双音 (带导频)、外部音频

内部 FM 频偏: 0~150kHz

内部 FM 频偏精度: $\pm 5\%$ (频偏范围 5~150 kHz)

内部 FM 调制率: 20Hz~20kHz

内部 AM 调制范围: 0~100%

内部 AM 精度: $\pm 5\%$ (调制范围 10~90%)

内部 AM 调制率: 20Hz~20kHz

内部 SSB 调制选择: USB、LSB

内部 SSB 调制率: 300Hz~5kHz

外部 FM/AM/SSB 调制率: 20Hz~15kHz (FM, AM), 300Hz~3kHz (SSB)

1.5 数字矢量调制 (选件)

调制格式: 2ASK、2FSK、GMSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM

调制带宽: 10kHz~10MHz

最大码元速率: 5MHz

数据源: PRBS、全 0、全 1、01 交替

滤波器: RC、RRC、GAUSS

EVM: $\leq 2\%\text{rms}$ (码元速率 $\leq 1\text{MHz}$), $\leq 3\%\text{rms}$ (码元速率 $> 1\text{MHz}$)

1.6 跳频信号发生 (选件)

跳频带宽: 1MHz~60MHz

最大非重复跳频图案长度: 4000

频率捷变时间: $< 10\mu\text{s}$

最大跳频速率: 10 万跳/秒

跳频方式: 内步进重复、外部频率控制

2 射频信号分析

2.1 扫频频谱分析

频率范围: 100kHz~1.05GHz (AV4945B 型), 100kHz~3GHz (AV4945C 型)

扫宽: 0Hz~全扫宽

参考电平范围: $+54\text{dBm}\sim-50\text{dBm}$ (T/R 端口), $+20\text{dBm}\sim-80\text{dBm}$ (ANT 端口)

显示动态范围：优于 70dB

单位：V、dBm、dBuV、dBmV、Watts

电平精度：±1.5dB

平均噪声电平：-125dBm(ANT 端口, RBW=30Hz, 参考电平-70dBm)、
-75dBm(T/R 端口, RBW=30Hz, 参考电平-10dBm)

分辨率带宽：30Hz~3MHz(1-10 步进)

分辨率带宽准确度：±10% (RBW=3kHz, 30kHz, 60kHz, 300kHz), ±25% (RBW=3MHz),
±20% (RBW≤300Hz)

分辨率带宽切换误差：±1dB

扫描时间：100ms~100s

扫描模式：连续、单次

2.2 宽带功率计

频率范围：400kHz~1.05GHz(AV4945B 型), 400kHz~3GHz(AV4945C 型)

功率测量范围：100mW~150W(T/R 端口, >40W 时, 单次连续输入不超过 1 分钟、连续两次输入
间隔时间不少于 2 分钟), 0.1mW~100mW (ANT 端口)

测量精度：15% (典型+19dBm 输入)

信号类型：连续波、频率调制

2.3 窄带功率计

频率范围：300kHz~1.05GHz(AV4945B 型, 低频率取决于小中频带宽),

300kHz~3GHz(AV4945C 型, 低频率取决于小中频带宽)

功率范围：+51dBm~-40dBm(T/R 端口), +10dBm~-80dBm(ANT 端口)

功率测量准确度：±2.0dB

AM 接收带宽：6.25、8.33、10、12.5、25、30kHz

FM 接收带宽：6.25、10、12.5、25、30、100、300kHz

2.4 频率误差计

频率范围：300kHz~1.05GHz(AV4945B 型, 低频率取决于小中频带宽),

300kHz~3GHz(AV4945C 型, 低频率取决于小中频带宽)

频率分辨率：1Hz

准确度：频率标准±1Hz

2.5 模拟调制信号解调与分析

频率范围：300kHz~1.05GHz(AV4945B 型, 低频率取决于小中频带宽),

300kHz~3GHz(AV4945C 型, 低频率取决于小中频带宽)

解调格式：FM、AM、SSB

解调计数器频率范围：20Hz~20kHz

解调计数器分辨率：0.1Hz

FM 频偏计范围：0~150kHz

FM 频偏计精度：±5% (频偏范围 5~150kHz, 调制率 1kHz)

FM 频偏计调制率：20Hz~20kHz

AM 调制计范围：0~100%

AM 调制计精度：±5% (调制范围 30%~90%, 调制率 1kHz)

AM 调制计调制率：20Hz~20kHz

SSB 调制计调制率：300Hz~5kHz

解调带宽：6.25、8.33、10、12.5、25、30、100、300kHz

灵敏度：≤-100dBm (10dB 信纳比)

参考电平范围：+54dBm~-50dBm(T/R 端口), +20dBm~-80dBm (ANT 端口)

音频滤波器：低通：300Hz、5kHz、15kHz、20kHz,

带通：0.3~3.4kHz、0.3~5kHz、0.3~15kHz、0.3~20kHz

2.6 数字调制信号解调与分析(选件)

频率范围：300kHz~1.05GHz(AV4945B 型, 低频率取决于小中频带宽),

300kHz~3GHz(AV4945C 型, 低频率取决于小中频带宽)

解调格式：GMSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM

解调带宽：10kHz~10MHz

最大码元速率：5MHz

滤波器：RC、RRC、GAUSS

2.7 跳频信号分析（实时通道频谱分析，选件）

实时分析带宽：60MHz、30MHz、15MHz、7.5MHz、3.75MHz、1.875MHz

分析域：时间-频率（调制域），时间-幅度，时间-频谱（三维瀑布图），任意时刻频谱

单次捕获存储深度：8Gb

最小时间分辨率：10ns

3 音频信号发生

波形：正弦、方波、三角、锯齿

信号类型：单音、双音

频率：20Hz~20kHz（正弦），20Hz~4kHz（方波、三角、锯齿）

频率分辨率：0.1Hz

频率精度：0.1Hz

电平范围：1mV~7Vrms（10k Ω 负载）

电平精度： $\pm 5\%$ （10k Ω 负载， $\geq 10\text{mVrms}$ ）

4 音频信号分析

4.1 输入

输入阻抗：150 Ω 、600 Ω 、高阻

最大输入电平：30Vrms（高阻）

低通滤波器：300Hz、5kHz、15kHz、20kHz

带通滤波器：0.3~3.4kHz、0.3~5kHz、0.3~15kHz、0.3~20kHz

4.2 频率计

频率范围：20Hz~20kHz

输入电平：20mV~30Vrms

分辨率：0.1Hz

精度：1Hz

4.3 电平计

频率范围：20Hz~20kHz

输入电平：0~30Vrms

单位：V、dBV、dBm

精度： $\pm 5\%$ （高阻， $\geq 10\text{mVrms}$ ）

4.4 SINAD 计

测量范围：0~60dB

分辨率：0.1dB

精度： $\pm 1.0\text{dB}$

频率范围：300Hz~5kHz

输入电平：0.1~30Vrms

4.5 失真度计

测量范围：0~90%

精度： $< \pm 0.5\%$ （失真度 $< 10\%$ ）， $< \pm 1.0\%$ （失真度 $\geq 10\%$ ）

频率范围：300Hz~5kHz

输入电平：0.1~30Vrms

4.6 信噪比计

测量范围：3~60dB

精度： $\pm 1.0\text{dB}$ （信噪比 $> 20\text{dB}$ ， $\leq 40\text{dB}$ ）

频率范围：300Hz~5kHz

输入电平：0.1~30Vrms

5 示波器(选件)

通道数: 2
频率范围: DC~4MHz
垂直刻度: 10mV~10V/格(1、2、5步进)
水平刻度: 1 μ s~1s/格(1、2、5步进)
耦合方式: DC、AC
输入阻抗: 1M Ω
触发源: 通道1、通道2
触发方式: 上升沿、下降沿

6 数字序列发生与误码分析(选件)

数据格式: PN3、PN5、PN9、PN11
波特率: 300bps~1Mbps(BPSK、GMSK、2FSK、2ASK)
误码率测量范围: 0.1~0.000001

7 频率参考

频率: 10MHz
老化率: 1×10^{-7} /年
温度稳定度: ± 0.05 ppm(0 $^{\circ}$ C~50 $^{\circ}$ C)

8 自动测试软件功能

自动测试软件: 将整机的通用测试功能进行封装, 可自动引导测试定频模拟制式通信装备的发射与接收和跳频制式通信装备的发射主要特性。

自动测试软件包含被测设备的参数在线编辑、自动引导测试、测试结果的管理等功能。

9 产品战术特性

9.1 结构与外观

结构形式: 便携式机箱、各结构件装配完整牢固;
颜色: 前面板主体为白色, 后面板主体为黑灰色、无划痕、无明显污迹;
仪器外表整洁美观, 屏幕及面板标识字迹清晰, 按键操作灵活, 各接头接插方便、到位;
中文操作界面, 界面友好; 操作简便, 易用性强。

9.2 机械特性

重量: ≤ 12 kg;
最大外形尺寸: 宽 \times 高 \times 深(mm, 不包含把手和支脚): 426 \times 223 \times 180;
机械稳定性: 仪器在正常操作和工作时不应翻转。

9.3 电源

采用交流电源或直流电源供电两种方式: 外部交流 198V~242V, 50Hz \pm 5Hz; 或外部直流 24V \pm 2V(可接受低至16V);

支持专用的内部可充电锂电池选件。

9.4 安全性

应符合 GJB 3947A-2009 中 3.10.2 的规定。

9.5 环境适应性

符合 GJB3947A-2009 中 3 级环境要求。

9.6 可靠性

MTBF (, 0) e6000h。

9.7 电磁兼容性

应符合 GJB3947A-2009 中第 3.9.1 表 4 的规定。

9.8 维修性

仪器应符合 GJB3947A-2009 中 3.13 条的规定，具体要求如下：

根据各单元功能不同，实现单元级维修；

MTTR：小于 1h。

9.9 标志

产品标志应符合 GJB3947A-2009 中 3.11 条的规定，具体标志见下：

a) 型号及名称：AV4945B 或 AV4945C 无线电通信综合测试仪；

b) 生产年月及编号；

c) 制造厂商名称：中电科仪器仪表有限公司

包装、储运图示标志应符合 GB/T191-2008 的规定。

9.10 接口

USB、RS232、LAN，其中，LAN 接口可远控（详见附录编程手册）。

第二节 测试方法

1 测试仪器

对本机指标进行测试的仪器，必须具有和维持足够准确度、质量、数量的试验设备和检验设施，并经计量部门检定合格，在计量有效期内。测试仪器设备见表 6-1。

表 6-1 测试用仪器设备

序号	设备名称	主要技术指标	推荐型号
1	信号发生器	频率范围：250kHz~6GHz 频率分辨率：0.01Hz 功率输出：-136dBm~+20dBm(最大稳幅+19dBm) 功率准确度：±0.5dB 低频输出频率：0.01Hz~100kHz 低频输出幅度：4mVp~5Vp 支持低频双音输出：幅度占比 0.1~99.9%	Agilent E4438C
2	频率计	频率范围：10Hz~20GHz 灵敏度：-40dBm 频率分辨率：1Hz	HP5350B 或 AV3212
3	频谱分析仪 (带矢量信号 分析选件)	频率范围：2Hz~13.6GHz 平均噪声电平：-169dBm(3GHz) 电平测量精度：0.4dB IQ 解调带宽：10MHz	R&S FSW13
4	实时频谱分析 仪 (测量跳频信 号发生选件)	频率范围：9kHz~14GHz 最大实时捕获带宽：110MHz 最小时间分辨率：6.6667ns(110MHz 带宽)	RSA6114A
5	音频分析仪	音频分析频率范围：80Hz~110kHz AC 电平测量精度：满刻度±2%(1kHz) 音频发生频率范围：20Hz~20kHz 频率精度：0.005% 电平精度：±0.5dB(≥-40dBV)	VA2230A
6	示波器校准器 (测量示波器 选件)	电阻测量准确度：±0.5%	Fluke9500B
7	快沿探头 (测量示波器 选件)	上升时间：150ps 电压输出范围：5mVpp-3Vpp	Fluke9530
8	数字万用表	三位半 测试电阻范围：40MΩ 电阻测试分辨率：0.1Ω	Fluke15B
9	定向耦合器	频率范围：1MHz~2GHz	AV70608
10	负载	50Ω	富士达 SMA-50JR

2 功能检查方法

2.1 工作前检查

目测检查仪器外观结构应完整，各按键、开关、旋钮、连接器应安装牢固、通断分明、旋转灵活、定位正确，无影响正常工作的机械损伤。

2.2 功能正常性检查

按以下方法对 AV4945B/C 的功能正常性进行检查，检验结果记入表 A.1 中。

2.2.1 AM、FM、SSB 信号及数字矢量信号发生与分析

如图 6-1 连接测试仪器，设置 AV4945B/C 为射频发射模式，频率 1.05GHz，幅度-10dBm；设置频谱分析仪中心频率 1.05GHz，参考电平 0dBm，扫宽 10kHz。按要求设置 AV4945B/C 的调制格式和调制参数及频谱分析仪相应的解调格式，监测解调信号测量值。AM、FM、SSB 信号及 2FSK、QPSK、16QAM 等数字矢量信号发生功能应正常。



图 6-1 射频信号发生特性测试的框图

如图 6-2 连接测试仪器，设置信号发生器输出频率 1.05GHz，幅度-10dBm；设置 AV4945B/C 为射频信号接收模式，参考频率 1.05GHz，参考电平 0dBm。按要求设置信号发生器的调制格式和调制参数及 AV4945B/C 相应的解调格式，监测解调信号测量值。AM、FM、SSB 信号及 2FSK、QPSK、16QAM 等数字矢量信号分析功能应正常。

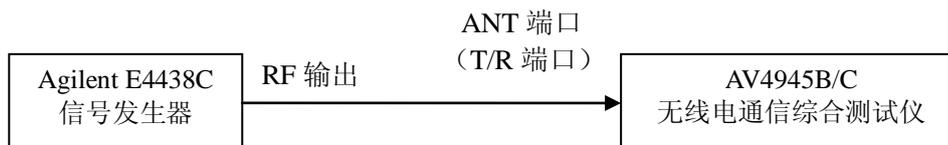


图 6-2 射频接收及扫频频谱分析特性测试框图

2.2.2 60MHz 带宽跳频信号发生与分析

60MHz 带宽跳频信号发生与分析功能分别按照本规范 3.1.9 和 3.2.15 测试方法验证，功能应正常。

2.2.3 全扫宽扫频频谱分析

如图 6-2 连接测试仪器，设置 AV4945B/C 为扫频频谱模式，按全扫宽范围设置信号发生器的频率值，AV4945B/C 的频谱分析功能应正常。

2.2.4 频率误差测量、宽带和窄带功率测量

如图 6-2 连接测试仪器，设置信号发生器的输出频率 1.05GHz，幅度-10dBm；设置 AV4945B/C 为射频接收模式，参考频率 1.05GHz，打开频率误差、宽带和窄带功率测量功能，应测试正常。

2.2.5 音频电平、频率、SINAD、失真度、信噪比测量；

如图 6-3 连接测试仪器，设置信号发生器低频接口输出信号频率和幅度；设置 AV4945B/C 为音频分析模式，设置相应测量参数，音频电平、频率、SINAD、失真度、信噪比测量功能应正常。



图 6-3 音频信号分析特性测试框图

2.2.6 高精度双音音频信号源和内置调制源；

如图 6-4 连接测试仪器，设置 AV4945B/C 为音频发生模式，音频分析仪测量音频信号源功能应正常。如图 6-1 连接测试仪器，设置 AV4945B/C 为调频模式，内置调制源功能应测试正常。



图 6-4 音频信号发生特性测试框图

2.2.7 数字序列发生、误码分析

数字序列发生、误码分析功能按照本规范 3.6.1 测试方法验证，功能应正常。

2.2.8 双通道 4MHz 带宽示波器

如图 6-5 连接测试仪器,设置 AV4945B/C 为示波器分析模式;设置信号发生器 RF 输出频率 4MHz,幅度+6dBm; 示波器分析显示功能应正常。




图 6-5 示波器特性测试框图

2.2.9 自动测试软件

a) 自动测试说明

设置 AV4945B/C 为自动测试模式，可配置典型电台或通信设备测试参数、指标和测试项，自动引导电台或通信设备测试功能应正常，对定频模拟明话通信并支持 PTT 控制的电台或通信设备，可执行一键式测试。可自动引导测试电台或通信设备的工作频率误差、发射功率、谐波发射分量、寄生发射分量、邻信道功率比、发射机调制灵敏度、边带抑制、载波抑制、导频频率、导频额定频偏、跳频信号带宽、跳频信号幅度、跳频速率、跳频频率切换时间、接收机灵敏度、大信号信噪比、音频输出功率、音频谐波失真等指标，自动测试的测试能力和技术指标与通用测试功能相同；测试过程中需要更改电缆或设置电台或通信设备状态时，自动提示用户相应操作，操作完成后继续执行余下测试过程；测试完成后自动生成测试报表，标注合格、临界和不合格项，并支持报表存储、查看、比对、导出等操作。

对于模拟制式定频明话通信电台，AV4945B/C 具备 PTT 信号控制接口，在测试过程中可控制具备相应控制接口的电台或通信设备的收发，从而实现其接收与发射主要特性的一键式测试，一键式测试时典型的综测仪与电台连接图如图 6-6 所示（对于不支持 PTT 控制的被测电台，可直接将电台的音频输出、输入接到综测仪的前面板音频输入、输出口）。



图 6-6 典型的自动测试综测仪与电台连接图

b) 测试步骤

典型的自动测试步骤如下：

- 1) 如图 6-6 连接 AV4945B/C 与被测电台，将 AV4945B/C 的 T/R 接口连接到电台的天线接口，将 AV4945B/C 的 26 芯接口连接到电台的话筒接口；
- 2) 设置电台为定频工作模式、工作频率为 80MHz、FM 明话通信方式，功率档位为其额定功率；
- 3) 切换 AV4945B/C 到自动测试界面，新建被测电台型号，根据电台的特性编辑电台的参数，例如：工作频率 80MHz、发射功率 2W、额定导频频偏 2.5kHz、接收灵敏度-110dBm、谐波发射分量-40dB、最大音频输出信噪比 40dB 等，编辑完成后按保存键存储在 AV4945B/C 中；

- 4) 从自动测试界面上选择步骤 3 编辑完成的被测电台型号，选择测试项（默认全部测试），选择单次或循环测试方式，按“开始”键，测试前 AV4945B/C 会提示用户确认连接方式，确认无误后按“继续”键开始执行自动测试；
- 5) 测试过程中，AV4945B/C 通过控制 26 芯接口中的 PTT 控制电台的收发状态，通过射频接口与电台进行信号的接收和发射，通过音频接口进行音频的发生和分析。每个测试项完成后 AV4945B/C 会给出此测试项是否合格，并用颜色加以区分，并自动执行下一项测试；
- 6) 所有测试项测试完成后，按“保存”键保存测试结果，AV4945B/C 会提示输入测试人员、测试环境和被测电台的串号，AV4945B/C 会将以上输入信息连同电台型号、日期、时间、测试数据等一起保存到测试结果中；
- 7) 测试结果保存完成后，可通过“调用”键查看 AV4945B/C 中保存的所有测试记录，并可对测试纪录进行比对、导出等操作。

3 性能指标测试方法

3.1 射频信号发生

3.1.1 射频信号发生频率范围、准确度及分辨率测试

a) 测试项目说明

频率范围指 AV4945B/C 在射频发射模式产生符合规范的合格信号的频率范围，通常通过测试其上限频率和下限频率说明。

频率准确度指实际输出载波频率与设置载波频率的差异程度。

频率分辨率指 AV4945B/C 射频发射模式产生信号的最小频率间隔。

频率范围：1MHz~1.05GHz (AV4945B 型)，1MHz~3GHz (AV4945C 型)

分辨率：1Hz

准确度：频率标准 \pm 1Hz

b) 测试步骤



图 6-7 射频信号发生频率特性测试的框图

- 1) 如图 6-7 连接测试仪器，设置 AV4945B/C 为射频发射模式，输出频率 1MHz，幅度+5dBm；设置频率计阻抗 1M Ω ，将此时频率计的测量值记入表格 A.1 相应空格处；
- 2) 设置 AV4945B 的输出频率为 1.05GHz (AV4945C 的输出频率为 3GHz)，幅度-10dBm；频率计设置 auto 模式，将此时频率计的测量值记入表格 A.1 相应空格处；
- 3) 实测值在表格 A.1 所示范围内，则射频信号发生频率范围及频率准确度指标合格；
- 4) 设置 AV4945B/C 的输出频率为 300MHz，幅度-10dBm；设置频率计阻抗 1M Ω ，记录此时频率计的测量值 f1；设置 AV4945B/C 的输出频率为 300.000001MHz，记录此时频率计的测量值 f2；
- 5) 计算 f2-f1 差值，并记入表格 A.1 相应空格处，若等于参考值，则频率分辨率指标合格。

3.1.2 射频信号发生功率范围、准确度及分辨率测试

a) 测试项目说明

功率范围是指无线电通信综合测试仪在射频发射模式产生的最低功率到最高功率之间的范围。

功率准确度指实测功率与设置功率的差异程度。

功率分辨率是指无线电通信综合测试仪在射频发射模式产生信号输出功率的最小间隔。

功率范围：-130~-35dBm (T/R端口)，-110~+5dBm (GEN端口)，复杂调制最大 0dBm)

分辨率：0.1dB

准确度： \pm 1.5dB (\geq -110dBm)， \pm 2.0dB ($<$ -110dBm)

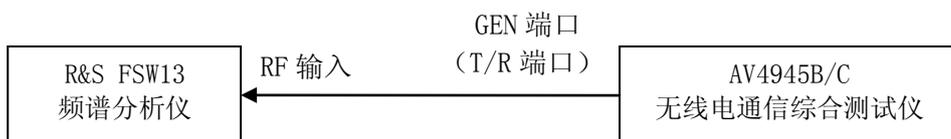


图 6-8 射频信号发生功率特性测试的框图

b) 测试步骤

- 1) 测试 GEN 端口射频信号发生功率，如图 6-8 连接 AV4945B/C 的 GEN 端口与频谱分析仪 RF 输入端口；
- 2) 设置 AV4945B/C 为射频发射模式，输出频率 500MHz，功率-110dBm；设置频谱分析仪中心频率 500MHz，参考电平-60dBm，衰减 0dB，扫宽 1kHz；峰值频标，将此时频标功率值记入表格 A.1 相应空格处；
- 3) 改变频谱分析仪参考电平+10dBm，AV4945B/C 的输出功率为+5 dBm；峰值频标，将此时频标功率值记入表格 A.1 相应空格处；
- 4) 测试 T/R 端口射频信号发生功率，连接 AV4945B/C 的 T/R 端口与频谱分析仪 RF 输入端口。设置 AV4945B/C 输出频率 500MHz，功率-130dBm，设置频谱分析仪参考电平-80dBm，扫宽为 100kHz；峰值频标，将此时频标功率值记入表格 A.1 相应空格处；
- 5) 改变频谱分析仪参考电平-30dBm，AV4945B/C 的输出功率为-35 dBm；峰值频标，将此时频标功率值记入表格 A.1 相应空格处；
- 6) 实测值在表格 A.1 所示范围内，则射频信号发生功率范围及功率准确度指标合格；
- 7) 连接 AV4945B/C 的 GEN 端口与频谱分析仪 RF 输入端口，设置 AV4945B/C 输出功率-5dBm；设置频谱分析仪参考电平 0dBm，扫宽 10kHz；
- 8) 峰值频标，打开频标差值，设置 AV4945B/C 的功率为-5.1dBm，将此时频标差值记入表格 A.1 相应空格处，若等于参考值，则功率分辨率指标合格。

3.1.3 射频信号发生谐波、非谐波及相位噪声测试

a) 测试项目说明

谐波由于信号发生非线性失真而产生，其频率都是信号载波频率的整数倍。非谐波是信号发生时产生的寄生或剩余信号，表现为固定的或与载波具有一定频偏的信号。谐波和非谐波失真指标用其功率值与载波基波功率值之比来表征。

相位噪声是随机噪声对载波信号调相产生的连续谱边带。一般来说越靠近载频其值越大，通常用距离载频某一频率偏离处单个边带中单位带宽内的噪声功率对载波功率的比 (dBc/Hz) 表示。

谐波： $< -25\text{dBc} (> 1\text{MHz})$

非谐波： $< -35\text{dBc} (> 1\text{MHz})$

相位噪声： $-93\text{dBc/Hz}@20\text{kHz} (\leq 1.05\text{GHz})$ ， $-90\text{dBc/Hz}@20\text{kHz} (> 1.05\text{GHz})$

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-8 连接 AV4945B/C 的 GEN 端口与频谱分析仪 RF 输入端口；设置 AV4945B/C 为射频发射模式，输出频率 1MHz，幅度 0dBm；设置频谱分析仪起始频率 1MHz，参考电平 10dBm；
- 2) 调节 AV4945B 的输出信号频率从 1MHz~1.05GHz (AV4945C 的输出信号频率从 1MHz~3GHz)，同时不断调节频谱分析仪的终止频率为 AV4945B/C 当前输出频率的 3 倍以上；观察并找出谐波最大的频点，记录谐波功率测量值；
- 3) 设置 AV4945B/C 输出频率 1MHz，幅度 5dBm；重复步骤 2)，观察并找出非谐波最大的频点，记录非谐波功率测量值；
- 4) 计算谐波、非谐波与载波功率相对值，结果记入表格 A.1 相应空格处，若在所示范围内，则谐波、非谐波失真指标合格；
- 5) 设置 AV4945B/C 的输出频率 1GHz，幅度-10dBm；设置频谱分析仪中心频率 1GHz，参考电平 0dBm，扫宽 50kHz；
- 6) 峰值频标，打开频标差值，设置 20kHz 频偏，打开噪声频标功能，打开视频平均功能，将此测量值记入表格 A.1 相应空格处；
- 7) 若测试 AV4945C，改变输出频率为 3GHz，幅度-10dBm；设置频谱分析仪中心频率为 3GHz，参考电平 0dBm，扫宽 50kHz；重复步骤 6)；
- 8) 实测值在表格 A.1 所示范围内，则相位噪声指标合格。

3.1.4 射频信号发生 FM 最大频偏、准确度与调制率测试

a) 测试项目说明

频率调制最大频偏是频率调制的瞬时频率相对于载波频率的最大偏移。

准确度指实测频偏与设置频偏的差异程度。

调制率指调制信号的速率。

内部 FM 频偏：0~150kHz

内部 FM 频偏精度：±5%（频偏范围 5~150 kHz）

内部 FM 调制率：20Hz~20kHz

b) 测试步骤

1) 如图 6-8 连接频谱分析仪的 RF 输入和 AV4945B/C 的 GEN 端口，设置 AV4945B/C 为射频发射模式，输出频率 1.05GHz，幅度-10dBm，调制格式 FM，调制率 20Hz，频偏 5kHz；

2) 设置频谱分析仪为模拟解调模式，打开 FM 解调窗口，设置中心频率为 1.05GHz，参考电平 0dBm，解调带宽 800kHz，将频偏和调制率实测值记入表格 A.1 相应的空格处；

3) 改变 AV4945B/C 的调制率为 20kHz，频偏 150kHz，将频偏和调制率实测值记入表格 A.1 相应的空格处；

4) 实测值在表格 A.1 所示范围内，则射频信号发生频率调制最大频偏、准确度与调制率合格。

3.1.5 射频信号发生 AM 调制范围、准确度与调制率测试

a) 测试项目说明

幅度调制范围即调幅深度是指幅度调制载波幅度随调制信号电平而变化的程度。

准确度指实测调幅深度与设置调幅深度的差异程度。

调制率为调制信号的速率。

内部 AM 调制范围：0~100%

内部 AM 精度：±5%（调制范围 10~90%）

内部 AM 调制率：20Hz~20kHz

b) 测试步骤

1) 如图 6-8 连接频谱分析仪的 RF 输入和 AV4945B/C 的 GEN 端口，设置 AV4945B/C 为射频信号发射模式，输出频率 1.05GHz，幅度-10dBm，选择调制格式为 AM，设置调制率 20Hz，调幅深度 30%；

2) 设置频谱分析仪为模拟解调模式，打开 AM 解调窗口，设置中心频率为 1.05GHz，参考电平 +10dBm，解调带宽 100kHz，将调幅深度和调制率实测值记入表格 A.1 相应的空格处；

3) 按表格 A.1 要求设置 AV4945B/C 幅度调制参数，将调幅深度和调制率实测值记入表格 A.1 相应的空格处；

4) 实测值在表格 A.1 所示范围内，则射频信号发生幅度调制范围、准确度与调制率合格。

3.1.6 射频信号发生 SSB 调制率测试

a) 测试项目说明

SSB 调制是单边带幅度调制，是在幅度调制的基础上抑制载波和其中一个边带。

内部 SSB 调制选择：USB、LSB

内部 SSB 调制率：300Hz~5kHz

b) 测试步骤

1) 如图 6-8 连接频谱分析仪的 RF 输入和 AV4945B/C 的 GEN 端口，设置 AV4945B/C 为射频发射模式，AV4945B/C 输出频率 1.05GHz，幅度-10dBm；

2) 设置频谱分析仪中心频率 1.05GHz，扫宽 2kHz，参考电平 0dBm；频谱分析仪峰值频标，打开频标差值，设置 AV4945B/C 调制格式为 USB，设置调制率 300Hz；将频标差值记入表格 A.1 相应空格处；

3) 设置频谱分析仪扫宽 20kHz；设置 AV4945B/C 调制格式为 LSB，设置调制率 5kHz；将频标差值记入表格 A.1 相应空格处；

4) 实测值在表格 A.1 所示范围内，则射频信号发生 SSB 调制率合格。

3.1.7 射频信号发生外部模拟调制率测试

a) 测试项目说明

外部模拟调制即调制信号由外部信号源产生，从 AV4958B/C 的后面板外调制端口输入来产生模拟调制信号。

AV4945B/C 外部模拟调制率为：20Hz~15kHz（FM，AM），300Hz~3kHz（SSB）。

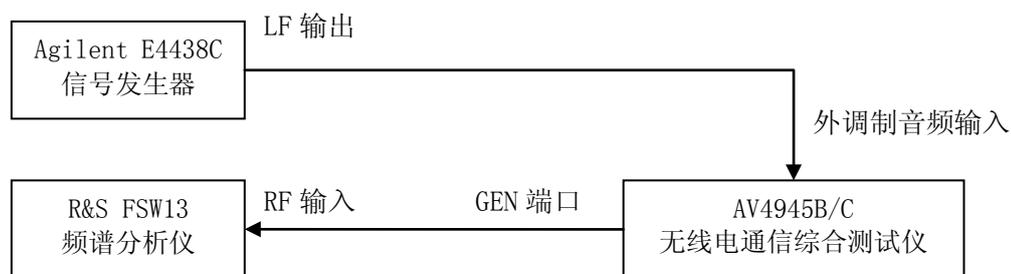


图 6-9 射频信号发生外部模拟调制特性测试框图

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-9 连接测试仪器, 设置 AV4945B/C 为射频发射模式, 输出频率 1.05GHz, 幅度-10dBm; 选择调制格式为 FM; 调制源选择外音频, 频偏 100kHz; 设置频谱分析仪为模拟解调模式, 打开 FM 解调窗口, 设置中心频率为 1.05GHz, 解调带宽 50kHz; 设置信号发生器的 LF 输出频率为 20Hz, 输出幅度 200mV_r, 将调制率测量值记入表格 A.1 相应的空格处;
- 2) 设置信号发生器的 LF 输出频率为 15kHz, 将调制率测量值记入表格 A.1 相应的空格处;
- 3) 按表格 A.1 要求设置 AV4945B/C 射频发射模式外部调制格式和调制参数, 相应设置频谱分析仪的解调格式, 将调制率测量值记入表格 A.1 相应的空格处;
- 4) 实测值在表格 A.1 所示范围内, 则射频信号发生外部模拟调制率合格。

3.1.8 射频信号发生数字调制调制带宽、码元速率测试

a) 测试项目说明

调制带宽、码元速率指 AV4945B/C 射频发射模式可产生合格数字调制信号的调制带宽和码元速率。

调制带宽: 10kHz~10MHz

最大码元速率: 5MHz

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-9 连接频谱分析仪的 RF 输入和 AV4945B/C 的 GEN 端口, 设置 AV4945B/C 为射频发射模式, 输出频率 1.05GHz, 幅度-10dBm, 调制格式 BPSK, 码元速率 1MHz, 滤波器 RRC, α 因子 1.0, 数据源 PN9;
- 2) 设置频谱分析仪为 VSA 矢量信号分析模式, 解调格式 BPSK, 码元速率 1MHz, 滤波器 RRC, α 因子 1.0; 将 EVM 实测值记入表格 A.1 相应空格处; EVM 实测值应 \leq 2%rms。
- 3) 改变 AV4945B/C 的调制格式为 QPSK, 码元速率 5MHz, 滤波器 RC, α 因子 1.0; 改变频谱分析仪解调格式为 QPSK, 码元速率 5MHz, 滤波器 RC, α 因子 1.0;
- 4) 根据带宽=(1+ α 因子) \times 码元速率, EVM 实测值 \leq 3%rms, 则射频信号发生数字调制带宽、码元速率合格。

3.1.9 跳频信号发生带宽、频率捷变时间测试

a) 测试项目说明

带宽指 AV4945B/C 射频发射模式产生跳频信号的带宽。

频率捷变时间指跳频频点转换时间。

跳频带宽: 1MHz~60MHz

频率捷变时间: $<10\mu s$

最大跳频速率: 10 万跳/秒



图 6-10 跳频信号发生特性测试框图

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-10 连接测试仪器, 设置 AV4945B/C 为射频发射模式, 幅度-10dBm, 列表跳频模式, 跳频起始频率 570MHz, 跳频终止频率 630MHz, 跳频点数 4000, 驻留时间 $5\mu s$, 切换时间 $5\mu s$;
- 2) 设置实时频谱分析仪为数字余辉模式, 参考电平 0dBm, 分析带宽 100MHz, 利用光标测量跳频带宽, 记入表格 A.1 相应空格处;
- 3) 设置实时频谱分析仪为频率-时间测量模式, 参考电平 0dBm, 分析带宽 150kHz, 时间跨度

200ms, 跳频点数 2 点, 利用光标测量两个跳频频率点的频率捷变时间记入表格 A.1 相应空格处;

- 4) 跳频带宽实测值在表格 A.1 所示范围内, 频率捷变时间 $< 10 \mu s$, 则跳频信号带宽和频率捷变时间合格。

3.2 射频信号分析

3.2.1 扫频频谱分析频率范围测试

a) 测试项目说明

频率范围是指扫频频谱分析模式能测量的最低频率到最高频率之间的范围。

频率范围: 100kHz~1.05GHz (AV4945B 型), 100kHz~3GHz (AV4945C 型)

精度: \pm (标记频率 $\times 2 \times 10^{-6} + 1.1\% \times$ 扫描宽度 $+ 10\% \times$ RBW)

由于信号源的最低输出频率为 250kHz, 所以频率范围以最低 300kHz 进行测试。

b) 测试步骤



图 6-11 扫频频谱分析特性测试框图

- 1) 如图 6-11 连接测试仪器, 设置信号发生器的输出频率 300kHz, 幅度 -10dBm; 设置 AV4945B/C 为扫频频谱模式, 中心频率 300kHz, 扫宽 100kHz, 参考电平 0dBm, 分辨率带宽 3kHz;
- 2) 峰值频标, 将频标处的频率测量值记入表格 A.1 相应空格处;
- 3) 设置信号发生器的输出频率 1.05GHz (测试 AV4945C 时为 3GHz), 幅度 -10dBm; 设置 AV4945B 中心频率 1.05GHz (AV4945C 中心频率 3GHz), 扫宽 200kHz, 参考电平 0dBm, 分辨率带宽 3kHz, 重复步骤 2);
- 4) 频率实测值在表格 A.1 所示范围内, 则扫频频谱分析频率范围合格。

3.2.2 扫频频谱分析参考电平范围、电平精度测试

a) 测试项目说明

参考电平范围是指 AV4945B/C 扫频频谱分析模式可进行测量显示的电平参照范围。

参考电平范围: +54dBm~-50dBm (T/R 端口), +20dBm~-80dBm (ANT 端口)

电平精度: ± 1.5 dB

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-11 连接信号发生器和 AV4945B/C 的 ANT 端口, 设置 AV4945B/C 为扫频频谱模式; 设置信号发生器的输入频率为 300MHz; 设置 AV4945B/C 的中心频率 300MHz, 扫宽 100kHz, 其他参数设置自动;
- 2) 按表格 A.1 设置信号发生器的输出功率和 AV4945B/C 的参考电平, 将 AV4945B/C 电平实测值记入表格 A.1 相应的空格处;
- 3) 如图 6-8 连接信号发生器和 AV4945B/C 的 T/R 端口, 重复步骤 2);
- 4) 实测值在表格 A.1 所示范围内, 则参考电平范围和电平精度合格。

3.2.3 扫频频谱分析平均噪声电平测试




图 6-12 扫频频谱分析平均噪声电平测试框图

a) 测试项目说明

测试没有信号输入时, AV4945B/C 扫频频谱分析模式, 最小分辨率带宽下测量显示平均噪声电平。

平均噪声电平: -125dBm (ANT 端口, RBW=30Hz, 参考电平 -70dBm)、
-75dBm (T/R 端口, RBW=30Hz, 参考电平 -10dBm)

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-12 连接测试仪器, 设置 AV4945B/C 为扫频频谱模式, 中心频率 300MHz, 零扫宽, 参考电平 -70dBm, 衰减 0dB, 分辨率带宽 30Hz, 打开视频平均, 平均次数 10;

- 2) 峰值频标, 将频标功率值记入表格 A. 1 相应空格处, 测试值小于-125dBm, 则平均噪声电平合格。
- 3) 重复步骤 2) 测量 T/R 口, 将测量结果记入表格 A. 1 相应空格处。

3.2.4 扫频频谱分析分辨率带宽及其准确度、切换误差测试

a) 测试项目说明

分辨率带宽是指无线通信装备自动测试仪频谱分析模式在响应并分离出两个输入信号的能力。

分辨率带宽准确度是指实际带宽与设置理想带宽的差异程度。

分辨率切换误差是指被测信号在不同分辨率带宽设置下功率值测量误差。

分辨率带宽: 30Hz~3MHz (1-10 步进)

分辨率带宽准确度: $\pm 10\%$ (RBW=3kHz, 30kHz, 60kHz, 300kHz), $\pm 25\%$ (RBW=3MHz),
 $\pm 20\%$ (RBW \leq 300Hz)

切换误差: ± 1 dB

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-11 连接信号发生器和 AV4945B/C 的 ANT 端口, 设置信号发生器的输出频率为 300MHz, 功率-10dBm; 设置 AV4945B/C 为扫频频谱模式, 中心频率 300MHz, 参考电平 0dBm;
- 2) 设置 AV4945B/C 的扫宽为 30kHz 和分辨率带宽为 3kHz, 将频标峰值作为基准, 按表格 A. 1 设置 AV4945B/C 的分辨率带宽和适合的扫宽; 峰值频标, 将频标峰值减去基准后记入表格 A. 1 相应空格处; 测试下降 3dB 的带宽值, 记入表格 A. 1 相应空格处;
- 3) 实测值在表格 A. 1 所示范围内, 则分辨率带宽准确度和切换误差合格。

3.2.5 扫频频谱分析扫描时间范围测试

a) 测试项目说明

扫描时间范围指 AV4945B/C 扫频频谱分析模式完成一次扫宽扫描所用时间的最大值和最小值之间的范围。

扫描时间: 100ms~100s

扫描精度: $\pm 2\%$ 。

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-11 连接信号发生器和 AV4945B/C 的 ANT 端口, 设置信号发生器输出频率 300MHz, 幅度-10dBm, 打开 AM 调制, 调制率 100Hz, AM 深度 100%; 设置 AV4945B/C 为扫频频谱模式, 中心频率 300MHz, 扫宽 0Hz, 参考电平 0dBm, 幅度单位设为 Volts, 扫描时间 100ms;
- 2) 峰值频标, 频标差值, 用光标测量 9 个正弦周期的时间, 将测量值 $\div 9 \times 10$ 记入表格 A. 1 相应空格处;
- 3) 将 AV4945B/C 扫描时间设置为 100s, 设置信号发生器调制率为 0.1Hz, 重复步骤 2);
- 4) 实测值在表格 A. 1 所示范围内, 则扫频频谱分析扫描时间范围合格。

3.2.6 宽带功率计频率范围、电平范围、精度测试

a) 测试项目说明

频率范围指 AV4945B/C 在宽带功率测量模式可测量频率最小值到最大值之间的范围。

电平范围指 AV4945B/C 在宽带功率测量模式可测量电平最小值到最大值之间的范围。

精度指实测电平与标称电平之间的差异程度。

频率范围: 400kHz~1.05GHz (AV4945B 型), 400kHz~3GHz (AV4945C 型)

功率测量范围: 100mW~150W (T/R 端口), 0.1mW~100mW (ANT 端口)

测量精度: 10% (+19dBm 典型)

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-11 连接信号发生器和 AV4945B/C 的 ANT 端口, 设置 AV4945B/C 为宽带功率测量模式;
- 2) 设置信号发生器输出频率 400kHz, 幅度+19dBm (79.44mW); 设置 AV4945B/C 宽带功率测量参考频率 400kHz, 幅度单位 Watts, 将宽带功率测量值记入表格 A. 1 相应空格处;
- 3) 连接信号发生器和 AV4945B/C 的 T/R 端口, 设置信号发生器输出频率 1.05GHz (测试 AV4945C 时设为 3GHz), 设置 AV4945B 宽带功率测量参考频率 1.05GHz (AV4945C 宽带功率测量参考频率 3GHz), 将宽带功率测量值记入表格 A. 1 相应空格处;
- 4) 电平实测值在表格 A. 1 所示范围内, 则宽带功率计频率范围、电平范围、精度合格。

3.2.7 窄带功率计频率范围、电平范围、准确度测试

a) 测试项目说明

频率范围指 AV4945B/C 进行窄带功率测量时可测频率最小值到最大值之间的范围。

电平范围指 AV4945B/C 进行窄带功率测量时可测电平最小值到最大值之间的范围。

准确度指实测电平与标称电平之间的差异程度。

频率范围：300kHz~1.05GHz (AV4945B 型)，300kHz~3GHz (AV4945C 型)。

功率范围：+51dBm~-40dBm(T/R 端口)，+10dBm~-80dBm(ANT 端口)。

准确度：±2dB。

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-11 连接信号发生器和 AV4945B/C 的 T/R 端口，设置信号发生器输出频率 300kHz，幅度+19dBm；设置 AV4945B/C 为射频接收模式，窄带功率测量参考载波 300kHz，参考电平+51dBm，中频带宽 10kHz；将 T/R 端口窄带功率测量值记入表格 A.1 相应空格处；
- 2) 按表格 A.1 设置信号发生器输出频率及幅度，相应设置 AV4945B 参考载波及参考电平，将窄带功率测量值记入表格 A.1 相应空格处；
- 3) 连接信号发生器和 AV4945B/C 的 ANT 端口，重复步骤 2)，将 ANT 端口窄带功率测量值记入表格 A.1 相应空格处；
- 4) 功率实测值在表格 A.1 所示范围内，则窄带功率计频率范围、电平范围、准确度合格。

3.2.8 频率误差计频率范围、频率分辨率、准确度测试

a) 测试项目说明

频率范围是指 AV4945B/C 射频信号分析模式可测量的最低频率到最高频率之间的范围。

频率分辨率是指 AV4945B/C 射频信号分析模式可测量信号的最小频率间隔。

频率准确度是指实测载波频率与标称载波频率的差异程度。

频率范围：300kHz~1.05GHz (AV4945B 型)，300kHz~3GHz (AV4945C 型)。

频率分辨率：1Hz。

准确度：频率标准±1Hz。

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-11 连接测试仪器，设置信号发生器的输出频率为 300kHz，功率-10dBm；设置 AV4945B/C 射频接收模式，参考载波频率 300kHz，中频带宽 10kHz，参考电平 0dBm；打开频率误差计功能，将频率误差实测值记入表格 A.1 相应空格处；
- 2) 按表格 A.1 要求设置信号发生器的输出频率和 AV4945B/C 的载波频率，将频率误差实测值记入表格 A.1 相应空格处；
- 3) 频率实测值在表格 A.1 所示范围内，则频率误差计的频率范围、准确度合格；
- 4) 设置信号发生器的输出频率为 300MHz，AV4945B/C 的载波频率为 300MHz，记录频率误差实测值 f1；设置信号发生器的输出频率为 300.000001MHz，记录频率误差实测值 f2；
- 6) 计算 f2-f1 的差值，若差值等于参考值，则频率误差计的频率分辨率合格。

3.2.9 模拟调制信号解调与分析频率范围、计数频率范围、分辨率、灵敏度测试

a) 测试项目说明

频率范围指 AV4945B/C 可进行解调与分析调制信号载波频率的最小值到最大值之间的范围。

解调计数频率范围指解调与分析调制信号频率最小值到最大值之间的范围。

分辨率指可进行解调与分析调制信号频率的最小间隔。

频率范围：300kHz~1.05GHz (AV4945B 型)，300kHz~3GHz (AV4945C 型)。

解调计数器频率范围：20Hz~20kHz (精度±1%)，分辨率：0.1Hz。

灵敏度：<-100dBm (10dB 信纳比)

本规范以 AM 信号作为测试信号进行模拟调制信号解调与分析频率范围、解调计数频率范围及分辨率测试。以 FM 信号作为灵敏度的测试。

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-11 连接信号发生器和 AV4945B/C 的 ANT 端口，设置信号发生器输出频率 300kHz，输出幅度-10dBm，打开 AM 调制，调制率 20Hz，调幅深度 50%；
- 2) 设置 AV4945B/C 为射频接收模式，解调格式 AM，参考载波 300kHz，参考电平 0dBm，中频带宽 30kHz，音频滤波器 LPF 300Hz；将调制率实测值记入表格 A.1 相应空格处；
- 3) 按表格 A.1 要求设置信号发生器调制参数和 AV4945B/C 解调参数，调制率 20kHz 时，中频带宽设为 300kHz，将调制率实测值记入表格 A.1 相应空格处；
- 4) 调制率实测值在表格 A.1 所示范围内，则模拟调制信号解调与分析频率范围、解调计数频率范围合格；
- 5) 设置信号发生器输出频率 1.05GHz，输出幅度-10dBm，打开 AM 调制，调制率 20Hz，调幅深

- 度 50%；设置 AV4945B/C 为射频接收模式，解调格式 AM，参考频率 1.05GHz，参考电平 0dBm，中频带宽 30kHz，音频滤波器 LPF 300Hz；记录调制率实测值 f1；
- 6) 更改信号发生器 AM 调制率为 20.1Hz；记录调制率实测值 f2；
 - 7) 计算 f2-f1 差值，若差值等于参考值，则解调计数分辨率合格。
 - 8) 设置信号发生器输出频率 1.05GHz，输出幅度-100dBm，打开 FM 调制，调制率 1kHz，频偏 10kHz；设置 AV4945B/C 为射频接收模式，解调格式 FM，参考载波 1.05GHz，参考电平-70dBm，衰减 0dB，中频带宽 30kHz，音频滤波器 LPF 5kHz；将 SINAD 实测值记入表格 A.1 相应空格处，如果 SINAD 值 \geq 10dB，则灵敏度合格。
- ### 3.2.10 FM 信号解调与分析频偏范围、精度及调制率测试
- a) 测试项目说明
- 频偏范围指 AV4945B/C 射频接收模式频率调制信号解调分析可测频率偏移最小值到最大值之间的范围。
- 频偏精度指实测频偏与标称频偏的差异程度。
- 调制率是指 AV4945B/C 射频接收模式调频信号解调出的音频速率。
- 频偏范围：0~150kHz。
- FM 频偏计精度： $\pm 5\%$ （频偏范围 5~150kHz，调制率 1kHz）
- 调制率：20Hz~20kHz（准确度 $\pm 1\%$ ）。
- b) 测试步骤
- 1) 如图 6-11 连接信号发生器和 AV4945B/C 的 ANT 端口，设置信号发生器输出频率 1.05GHz，输出幅度-10dBm，打开 FM 调制，调制率 20Hz，频偏 150kHz；设置 AV4945B/C 为射频接收模式，解调格式 FM，参考频率 1.05GHz，参考电平 0dBm，中频带宽 300kHz，音频滤波器 LPF 300Hz；将调制率和频偏实测值记入表格 A.1 相应空格处。
 - 2) 设置信号发生器 FM 调制率为 20kHz，设置 AV4945B/C 的音频滤波器为 LPF 20kHz，将调制率和频偏实测值记入表格 A.1 相应空格处；
 - 3) 调制率和频偏实测值在表格 A.1 所示范围内，则频率调制信号解调与分析频偏范围、精度及调制率合格。
- ### 3.2.11 幅度调制信号解调与分析调幅深度范围、精度及调制率测试
- a) 测试项目说明
- 调幅深度范围指 AV4945B/C 射频接收模式幅度调制信号解调分析可测最小调幅深度到最大调幅深度之间的范围。
- 调幅深度精度指实测调幅深度与标称调幅深度的差异程度。
- 调制率是指 AV4945B/C 射频接收模式调幅信号解调出的音频速率。
- 调幅深度范围：0~100%。
- AM 调制计精度： $\pm 5\%$ （调制范围 30%~90%，调制率 1kHz）。
- 调制率：20Hz~20kHz。
- b) 测试步骤
- 1) 如图 6-11 连接信号发生器和 AV4945B/C 的 ANT 端口，设置信号发生器输出频率 1.05GHz，输出幅度-15dBm，打开 AM 调制，调制率 20Hz，调幅深度 30%；
 - 2) 设置 AV4945B/C 为射频接收模式，调制格式 AM，参考频率 1.05GHz，参考电平+10dBm，中频带宽 10kHz，音频滤波器 LPF 300Hz；将调制率和调幅深度实测值记入表格 A.1 相应空格处；
 - 3) 按表格 A.1 中参数设置信号发生器 AM 调制参数，设置适合的 AV4945B/C 音频滤波器，将调制率和调幅深度实测值记入表格 A.1 相应空格处；
 - 4) 调制率和调幅深度实测值在表格 A.1 所示范围内，则幅度调制信号解调与分析调幅深度范围、精度及调制率合格。
- ### 3.2.12 SSB 调制信号解调与分析调制率测试
- a) 测试项目说明
- 调制率是指 AV4945B/C 射频接收模式 SSB 信号解调出的音频速率。
- 调制率：300Hz~5kHz。
- b) 测试步骤
- 1) 如图 6-11 连接信号发生器和 AV4945B/C 的 ANT 端口，设置信号发生器输出频率 0.999999700GHz，输出幅度-15dBm；
 - 2) 设置 AV4945B/C 为射频接收模式，调制格式 LSB，参考频率 1GHz，参考电平+10dBm，中频

- 带宽 10kHz，音频滤波器 LPF 5kHz；将调制率实测值记入表格 A.1 相应空格处；
- 3) 改变信号发生器输出频率为 1.000005000GHz，设置 AV4945B/C 调制格式为 USB，将调制率实测值记入表格 A.1 相应空格处；
- 4) 调制率实测值在表格 A.1 所示范围内，则 SSB 调制信号解调与分析调制率合格。

3.2.13 数字调制信号解调与分析频率范围、解调带宽及最大码元速率测试

a) 测试项目说明

频率范围指 AV4945B/C 射频接收模式可解调与分析数字调制信号频率的最小值与最大值之间的范围。

解调带宽及最大码元速率指 AV4945B/C 可解调与分析数字调制信号的带宽及最大码元速率。

频率范围：300kHz~1.05GHz (AV4945B 型)，300kHz~3GHz (AV4945C 型)

解调格式：GMSK、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM

解调带宽：10kHz~10MHz

最大码元速率：5MHz

滤波器：RC、RRC、GAUSS

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-11 连接信号发生器和 AV4945B/C 的 ANT 端口，设置信号发生器输出频率 300kHz，输出幅度 -10dBm，打开数字调制，调制格式 QPSK，码元速率 20kHz，滤波器 RRC/0.5；设置 AV4945B/C 为射频接收模式，参考频率为 300kHz、参考电平为 0dBm，解调格式 QPSK，码元速率 20kHz，滤波器 RRC/0.5；将 EVM 测量值记入表格 A.1 相应空格处；
- 2) 设置信号发生器输出频率 1.05GHz (AV4945C 设为 3GHz)，设置 AV4945B 参考频率 1.05GHz (AV4945B 参考频率 3GHz)，将 EVM 测量值记入表格 A.1 相应空格处；
- 3) EVM 实测值 $\leq 3\%r_{rms}$ ，则数字调制信号解调与分析频率范围合格；
- 4) 设置信号发生器输出频率 300MHz，码元速率 5MHz，滤波器 RRC/1.0；设置 AV4945B/C 参考频率 300MHz，码元速率 5MHz，滤波器 RRC/1.0；将 EVM 测量值记入表格 A.1 相应空格处；
- 5) 根据带宽 = $(1 + \alpha \text{ 因子}) \times \text{码元速率}$ ，EVM 实测值 $\leq 3\%r_{rms}$ ，则数字调制信号解调与分析解调带宽、最大码元速率合格。

3.2.14 跳频信号分析实时分析带宽测试

a) 测试项目说明

实时分析带宽指 AV4945B/C 实时频谱分析模式可测跳频信号的带宽。

实时分析带宽：60MHz、30MHz、15MHz、7.5MHz、3.75MHz、1.875MHz (准确度 $\pm 1\%$)。

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-11 连接信号发生器和 AV4945B/C 的 ANT 端口，设置信号发生器扫描方式，输出频率范围 570MHz~630MHz，扫描点数 10，驻留时间 100ms，输出幅度为 -10dBm；
- 2) 设置 AV4945B/C 为实时频谱模式，中心频率 1GHz，参考电平 0dBm，分析带宽 60MHz；
- 3) 打开频谱窗口，轨迹最大保持。打开频标功能，测试信号带宽，将实测值记入表格 A.1 相应空格处；
- 4) 实测值在表格 A.1 所示范围内，则跳频信号分析实时分析带宽合格。

3.3 音频信号发生

3.3.1 音频信号发生频率范围、频率分辨率、频率精度测试

a) 测试项目说明

频率范围是指 AV4945B/C 音频发生模式产生的最低频率到最高频率之间的范围。

频率分辨率是指 AV4945B/C 音频发生模式产生的信号频率最小间隔。

频率范围：20Hz~20kHz (正弦)，20Hz~4kHz (方波、三角、锯齿) (准确度 $\pm 1\%$)。

频率分辨率：0.1Hz。

精度：0.1Hz。

本规范以正弦信号测试音频信号发生指标，由于音频分析仪的最小测量频率限制，本规范以频率范围 80Hz~20kHz 为指标进行测试。



图 6-13 音频信号发生特性测试框图

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-13 连接测试仪器, 设置 AV4945B/C 为音频发生模式, 输出频率 20kHz, 幅度 200mVrms, 波形正弦, 输出阻抗 high-Z; 设置音频分析仪为音频测量模式, 将频率实测值记入表格 A.1 相应空格处;
- 2) 设置 AV4945B/C 的音频输出频率为 80Hz, 记录频率实测值 f1 在表格 A.1 相应空格处;
- 3) 频率实测值在表格 A.1 所示范围内, 则音频信号发生频率范围合格;
- 4) 设置 AV4945B/C 的音频输出频率为 80.1Hz, 记录频率实测值 f2;
- 5) 计算 f2-f1 的差值, 若差值等于参考值, 则音频信号发生频率分辨率和精度合格。

3.3.2 音频信号发生电平范围及电平准确度测试

a) 测试项目说明

电平范围指 AV4945B/C 音频发生模式输出音频信号最小电压和最大电压之间的范围。

电平准确度指实测音频幅度与标称音频幅度的差异程度。

电平范围: 1mV~7Vrms (10k Ω 负载)。

电平精度: $\pm 5\%$ (10k Ω 负载, >10mVrms)。

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-13 连接测试仪器, 设置 AV4945B/C 为音频发生模式, 输出频率 20kHz, 幅度 10mVrms; 将音频分析仪电平实测值记入表格 A.1 相应空格处;
- 2) 改变 AV4945B/C 的音频信号发生频率为 80Hz, 幅度 7Vrms, 将音频分析仪电平实测值记入表格 A.1 相应空格处;
- 3) 电平实测值在表格 A.1 所示范围内, 则音频信号发生电平范围和电平准确度合格。

3.4 音频信号分析

3.4.1 音频信号分析输入阻抗测试

a) 测试项目说明

AV4945B/C 无线电通信综合测试仪音频信号分析输入阻抗为: 150 Ω 、600 Ω 、高阻。

b) 测试步骤

- 1) 设置 AV4945B/C 为音频分析模式, 输入阻抗高阻; 用 FLUKE15B 数字万用表表笔直接测量 AV4945 的音频分析输入接口的对地电阻, 将测试值记入表格 A.1 相应空格处;
- 2) 按表格 A.1 要求设置 AV4945B/C 音频分析模式的输入阻抗, 将测试值记入表格 A.1 相应空格处;
- 3) 实测值在表格 A.1 所示范围内, 则音频信号分析输入阻抗合格。

3.4.2 音频信号分析最大输入电平测试

a) 测试项目说明

AV4945B/C 无线电通信综合测试仪音频信号分析最大输入电平为 30Vrms (高阻)。

最大输入电平: 30Vrms (高阻), (精度 $\pm 5\%$)。由于音频信号源最大输出幅度限制, 本规范以输入电平范围上限 10Vrms 为指标进行测试。

b) 测试步骤



图 6-14 音频信号分析特性测试框图

- 1) 如图 6-14 连接测试仪器, 设置音频分析仪输出频率 1kHz, 幅度+14dBV (600 Ω 内阻, 等于高阻 10Vrms); 设置 AV4945B/C 为音频分析模式, 音频滤波器 20kHz LPF, 高阻输入, 档位选择 30V~5V, 将电平测量值记入表格 A.1 相应空格处;
- 2) 实测值在表格 A.1 所示范围内, 则最大输入电平合格。

3.4.3 音频信号分析频率计频率范围、分辨率、精度及输入电平范围测试

a) 测试项目说明

频率计频率范围指 AV4945B/C 音频信号分析模式频率计可准确测量音频频率最小值到最大值之间的范围。

分辨率指频率计可分辨音频频率的最小间隔。

输入电平范围指频率计可准确测量音频电平最小值到最大值之间的范围。

频率范围: 20Hz~20kHz (精度 $\pm 1\%$)。

分辨率：0.1Hz。

精度：1Hz。

输入电平：20mV~30Vrms。由于音频信号源最大输出幅度限制，本规范以输入电平范围上限10Vrms为指标进行测试。

b) 测试步骤



图 6-15 音频信号分析特性测试框图

- 1) 如图 6-14 连接测试仪器，设置音频分析仪输出频率 20kHz，幅度-40dBV（等于 20mVrms）；设置 AV4945B/C 为音频分析模式，音频滤波器 LPF 20kHz，高阻输入，电平测试档位选择 50mV 以下，将频率实测值记入表格 A.1 相应空格处；
- 2) 设置音频分析仪输出频率 20Hz，幅度+14dBV（等于 10Vrms），设置 AV4945B/C 音频滤波器 LPF 300Hz，电平测试档位选择 30V~5V，将频率实测值记入表格 A.1 相应空格处；
- 3) 频率实测值在表格 A.1 所示范围内，则音频信号分析频率计频率范围、输入电平范围合格；
- 4) 如图 6-15 连接测试仪器，设置信号发生器低频输出频率为 20Hz，幅度 100mV_P，记录频率测量值 f1；更改低频输出频率为 20.1Hz，记录频率测量值 f2；
- 5) 计算 f2-f1 差值，若差值等于参考值，则音频信号分析频率计频率分辨率和精度合格。

3.4.4 音频信号分析电平计频率范围、输入电平范围及精度测试

a) 测试项目说明

电平计频率范围指 AV4945B/C 音频信号分析模式电平计可准确测量音频频率最小值到最大值之间的范围。

输入电平范围指电平计可准确测量音频电平最小值到最大值之间的范围。

精度指电平计音频测量电平与标称电平之间的差异。

频率范围：20Hz~20kHz。

输入电平：0~30Vrms，由于音频信号源最大输出幅度限制，本规范以输入电平范围上限 10Vrms 为指标进行测试。

精度：±5%（高阻，>10mVrms）。

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-14 连接测试仪器，设置音频分析仪输出频率 20Hz，幅度+14dBV（等于 10Vrms）；设置 AV4945B/C 为音频分析模式，音频滤波器 300Hz LPF，高阻输入，档位选择 30V~5V，将电平测量值记入表格 A.1 相应空格处；
- 2) 设置音频分析仪输出频率 20kHz，设置 AV4945B/C 音频滤波器 20kHz LPF，将电平测量值记入表格 A.1 相应空格处；
- 3) 实测值在表格 A.1 所示范围内，则音频信号分析电平计频率范围、输入电平范围、精度合格。

3.4.5 音频信号分析 SINAD 计频率范围、输入电平范围、测量范围及精度测试

a) 测试项目说明

SINAD 计频率范围指 AV4945B/C 音频信号分析模式 SINAD 计可准确测量音频频率最小值到最大值之间的范围。

输入电平范围指 SINAD 计可准确测量音频电平最小值到最大值之间的范围。

测量范围指 SINAD 计可测量最低信纳比到最高信纳比之间的范围。

精度指实测信纳比与标称信纳比的差异程度。

频率范围：300Hz~5kHz。

输入电平：0.1~30Vrms，由于信号发生器最大输出幅度限制，本规范以输入电平范围上限 5V_P 为指标进行测试。

测量范围：3~60dB。

精度：±1.0dB。

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-15 连接测试仪器，设置信号发生器为低频输出，双音模式，频率 1 为 300Hz，频率 2 为 600Hz，音频 2 的幅度占比 50%，输出电平 140mV_P（100mVrms）；设置 AV4945B/C 为音频分析模式，测量频率 300Hz，滤波器 5kHz LPF，输入档位 500mV~50mV，将 SINAD 实测值记入表

格 A.1 相应空格处;

- 2) 设置信号发生器为低频输出频率 1 为 5kHz, 频率 2 为 10kHz, 音频 2 的幅度占比 50%, 输出电平 $5V_P$; 设置 AV4945B/C 测量频率 5kHz, 滤波器 20kHz LPF, 输入档位 $30V \sim 5V$, 将 SINAD 实测值记入表格 A.1 相应空格处;
- 3) SINAD 实测值在表格 A.1 所示范围内, 则音频信号分析 SINAD 计频率范围、输入电平范围合格;
- 4) 设置信号发生器为低频输出频率 1 为 1kHz, 频率 2 为 2kHz, 音频 2 的幅度占比 50%, 输出电平 $500mV_P$; 设置 AV4945B/C 测量频率 1kHz, 滤波器 $300Hz \sim 5kHz$, 输入档位 $500mV \sim 50mV$, 将 SINAD 实测值记入表格 A.1 相应空格处;
- 5) 更改信号发生器音频 2 的幅度占比 0.1%, 将 SINAD 实测值记入表格 A.1 相应空格处;
- 6) SINAD 实测值在表格 A.1 所示范围内, 则音频信号分析 SINAD 计测量范围及精度合格。

3.4.6 音频信号分析失真度计频率范围、输入电平范围、测量范围及精度测试

a) 测试项目说明

失真度计频率范围指 AV4945B/C 音频信号分析模式失真度计可准确测量音频频率最小值到最大值之间的范围。

输入电平范围指失真度计可准确测量音频电平最小值到最大值之间的范围。

测量范围指失真度计可测量最低失真度到最高失真度之间的范围。

精度指实测失真度与标称失真度的差异程度。

频率范围: $300Hz \sim 5kHz$ 。

输入电平: $0.1 \sim 30V_{rms}$, 由于信号发生器最大输出幅度限制, 本规范以输入电平范围上限 $5V_P$ 为指标进行测试。

测量范围: $0 \sim 90\%$ 。

精度: $< \pm 0.5\%$ (失真度 $< 10\%$), $< \pm 1.0\%$ (失真度 $< 20\%$)。

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-15 连接测试仪器, 设置信号发生器为低频输出, 双音模式, 频率 1 为 300Hz, 频率 2 为 600Hz, 音频 2 的幅度占比 9%, 输出电平 $140mV_P$ ($100mV_{rms}$); 设置 AV4945B/C 为音频分析模式, 测量频率 300Hz, 滤波器 5kHz LPF, 输入档位 $500mV \sim 50mV$, 将失真度实测值记入表格 A.1 相应空格处;
- 2) 设置信号发生器为低频输出频率 1 为 5kHz, 频率 2 为 10kHz, 音频 2 的幅度占比 9%, 输出电平 $5V_P$; 设置 AV4945B/C 测量频率 5kHz, 滤波器 20kHz LPF, 输入档位 $30V \sim 5V$, 将失真度实测值记入表格 A.1 相应空格处;
- 3) 失真度实测值在表格 A.1 所示范围内, 则音频信号分析失真度计频率范围、输入电平范围合格;
- 4) 设置信号发生器为低频输出频率 1 为 1kHz, 频率 2 为 2kHz, 音频 2 的幅度占比 0.1%, 输出电平 $800mV_P$; 设置 AV4945B/C 测量频率 1kHz, 滤波器 $300Hz \sim 5kHz$, 输入档位 $500mV \sim 50mV$, 将失真度实测值记入表格 A.1 相应空格处;
- 5) 更改信号发生器音频 2 的幅度占比 47.4%, 将失真度实测值记入表格 A.1 相应空格处;
- 6) 失真度实测值在表格 A.1 所示范围内, 则音频信号分析失真度计测量范围及精度合格。

3.4.7 音频信号分析信噪比计频率范围、输入电平范围、测量范围及精度测试

a) 测试项目说明

信噪比计频率范围指 AV4945B/C 音频信号分析模式信噪比计可准确测量音频频率最小值到最大值之间的范围。

输入电平范围指信噪比计可准确测量音频电平最小值到最大值之间的范围。

测量范围指信噪比计可测量最低信噪比到最高信噪比之间的范围。

精度指实测信噪比与标称信噪比的差异程度。

频率范围: $300Hz \sim 5kHz$ 。

输入电平: $0.1 \sim 30V_{rms}$, 由于信号发生器最大输出幅度限制, 本规范以输入电平范围上限 $5V_P$ 为指标进行测试。

测量范围: $3 \sim 60dB$ 。

精度: $\pm 1.0dB$ 。

b) 测试步骤

- 1) 如图 6-15 连接测试仪器, 设置信号发生器为低频输出, 频率 300Hz, 输出电平 1 为 $140mV_P$

- (100mVrms); 设置 AV4945B/C 为音频分析模式, 测量频率 300Hz, 滤波器 5kHz LPF, 输入档位 500mV~50mV, 按“SNR 参考锁定”键; 更改信号发生器输出电平 2 为 280mV_P (200mVrms); 将 SNR 测量值记入表格 A.1 相应空格处;
- 2) 设置信号发生器为低频输出频率 5kHz, 输出电平 1 为 2.5V_P; 设置 AV4945B/C 为音频分析模式, 测量频率 5kHz, 滤波器 20kHz LPF, 输入档位 30V~5V, 按“SNR 参考锁定”键; 更改信号发生器输出电平 2 为 5V_P; 将 SNR 测量值记入表格 A.1 相应空格处;
 - 3) 信噪比实测值在表格 A.1 所示范围内, 则音频信号分析信噪比计频率范围、输入电平范围合格;
 - 4) 设置信号发生器为低频输出频率 1kHz, 输出电平 1 为 100mV_P; 设置 AV4945B/C 为音频分析模式, 测量频率 1kHz, 滤波器 300Hz~5kHz, 输入档位 5V~500mV, 按“SNR 参考锁定”键; 更改信号发生器输出电平 2 为 142mV_P; 将 SNR 测量值记入表格 A.1 相应空格处;
 - 5) 设置信号发生器为低频输出频率 1kHz, 输出电平 1 为 4mV_P; 设置 AV4945B/C 为音频分析模式, 测量频率 1kHz, 滤波器 300Hz~5kHz, 输入档位 5V~500mV, 按“SNR 参考锁定”键; 更改信号发生器输出电平 2 为 4096mV_P; 将 SNR 测量值记入表格 A.1 相应空格处;
 - 6) 信噪比实测值在表格 A.1 所示范围内, 则音频信号分析信噪比计测量范围及精度合格。

3.5 示波器

3.5.1 示波器输入阻抗测试

a) 测试项目说明

AV4945B/C 示波器接口输入阻抗为: 1MΩ。

b) 测试步骤



图 6-16 示波器输入特性测试

- 1) 如图 6-16 用快沿探头连接示波器校准器与 AV4945B/C 的示波输入 1 接口; 设置 AV4945B/C 为示波器模式, 示波器通道 1 开;
- 2) 设置示波器校准器为电阻测量功能; 将阻抗测量值记入表格 A.1 相应空格处;
- 3) 如图 6-16 用快沿探头连接示波器校准器与 AV4945B/C 的示波输入 2 接口; 设置 AV4945B/C 示波器通道 2 开, 重复步骤 2);
- 5) 阻抗实测值在表格 A.1 所示范围内, 则示波器输入阻抗合格。

3.6 数字序列发生与误码分析

3.6.1 数字序列发生波特率范围与误码率测量范围测试

a) 测试项目说明

误码率测量范围指 AV4945B/C 可进行误码分析误码率的最小值到最大值之间的范围。

波特率: 300bps~1Mbps (BPSK、GMSK、2FSK、2ASK)

误码率测量范围: 0.1~0.000001。

b) 测试步骤

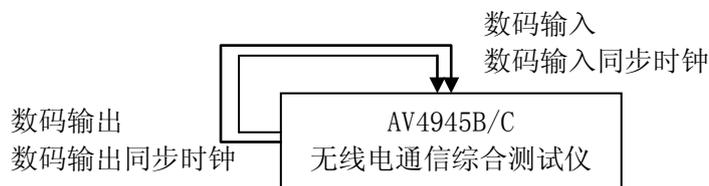


图 6-17 数字序列发生与误码分析特性测试

- 1) 如图 6-17 连接 AV4945B/C 后面板的数码输出与数码输入、数码输出同步时钟与数码输入同步时钟;
- 2) 设置 AV4945B/C 为射频发生与误码测量模式, 数字调制开, 调制格式 BPSK, 数据源 PN3, 码元速率 1MHz, 数据输出至后面板开, 插入误码率 0.000001; 将误码率测量值记入表格 A.1 相应空格处;
- 3) 设置 AV4945B/C 码元速率 300Hz, 插入误码率 0.1; 将误码率测量值记入表格 A.1 相应空格处;

- 4) 若误码率实测值等于参考值，则数字序列发生波特率范围与误码率测量范围合格。

第三节 指标测试结果对照表

表 A.1 AV4945B/C 型无线电通信综合测试仪检验记录表

序号	检验项目	单位	标准要求		检验结果	
1	外观与结构	/	目测检查仪器结构应完整, 无明显机械损伤和镀涂损坏现象, 各控制件均安装正确, 牢固可靠, 操作灵活。			
2	安全性	绝缘电阻	MΩ	设备的电源输入端与机壳之间的绝缘电阻在试验用标准大气条件下应不小于 100MΩ。 设备的电源输入端与机壳之间的绝缘电阻在潮湿环境条件下应不小于 2MΩ。		
		介电强度	/	AC 1.5kV/10mA/1min, 应无飞弧、无击穿。		
		泄漏电流	mA	电压 242V, 1min, 泄漏电流 ≤ 3.5mA。		
3	功能正常性	/	开机后, 电源、按键和端口指示灯亮起, 触摸显示屏操作显示正常。各功能窗口切换正常, 信号分析波形显示正常, 参数设置正确。自测试通过, 无错误提示。			
4	射频信号发生频率范围、准确度	/	1MHz: 0.999999 MHz~1.000001MHz			
			AV4945B/1.05GHz:	1.049999999GHz~1.050000001GHz		
			AV4945C/3GHz:	2.999999999GHz~3.000000001GHz		
5	射频发射频率分辨率	Hz	1			
6	射频发射功率范围与功率准确度	dBm	GEN端口	500MHz/+5: +3.5~+6.5		
			-110~+5	500MHz/-110: -111.5~-108.5		
			T/R端口	500MHz/-35: -36.5~-33.5		
			-130~-35	500MHz/-130: -132~-128		
7	射频发射功率分辨率	dB	0.1			
8	射频发射谐波与非谐波	dBc	谐波: <-25			
			非谐波: <-35			
9	射频发射单边带相噪	dBc/Hz	AV4945B/C: 1GHz:	≤-93		
			AV4945C: 3GHz:	≤-90		
10	射频发射频率调制最大频偏、准确度与调制率	/	调制率/频偏	调制率: 19.8Hz~20.2Hz		
			20Hz/5kHz	频偏: 4.75kHz~5.25kHz		
			调制率/频偏	调制率: 19.8kHz~20.2kHz		
			20kHz/150kHz	频偏: 142.5kHz~157.5kHz		
11	射频发射幅度调制范围、准确度与调制率	/	调制率/调幅深度	调制率: 19.8Hz~20.2Hz		
			20Hz/10%	调幅深度: 9.5%~10.5%		
			调制率/调幅深度	调制率: 19.8kHz~20.2kHz		
			20kHz/90%	调幅深度: 85.5%~94.5%		

表 A.1 AV4945B/C 型无线电通信综合测试仪检验记录表 (续 1)

序号	检验项目	单位	标准要求		检验结果	
12	射频信号发生 SSB 调制率	/	调制率 300Hz~5kHz	300Hz/USB: 297Hz~303Hz		
				5kHz/LSB: 4.95kHz~5.05kHz		
13	射频信号发生外部模拟调制率	/	FM调制率 20Hz~15kHz	20Hz: 19.8Hz~20.2Hz		
				15kHz: 14.85kHz~15.15kHz		
			AM调制率 20Hz~15kHz	20Hz: 19.8Hz~20.2Hz		
				15kHz: 14.85kHz~15.15kHz		
14	射频信号发生数字调制最大调制带宽、码元速率 (选件)	/	载波频率 1.05GHz	调制格式: BPSK 码元速率: 1MHz 滤波器/ α 因子: RRC/1.0	EVM \leq 2.0%rms	
				调制格式: QPSK 码元速率: 5MHz 滤波器/ α 因子: RC/1.0	EVM \leq 3.0%rms	
15	跳频信号发生最大带宽、频率捷变时间 (选件)	/	频段: 570~630MHz 驻留/切换时间: 5 μ s/5 μ s	跳频带宽: 59.4MHz~60.6MHz		
				捷变时间: <10 μ s		
16	扫频频谱分析频率范围	/	300kHz: 298.6kHz~301.4kHz			
			AV4945B/1.05GHz: 1.0499965GHz~1.0500035GHz			
			AV4945C/3GHz: 2.9999926GHz~3.0000074GHz			
17	扫频频谱分析参考电平范围、电平精度	dBm	ANT 端口 +20~-80	功率-90/参考电平-80: -91.5~-88.5		
				功率0/参考电平+20: -1.5~+1.5		
			T/R 端口 +54~-50	功率-60/参考电平-50: -61.5~-58.5		
				功率+10/参考电平+54: +8.5~+11.5		
18	扫频频谱分析平均噪声电平	dBm	ANT 端口: <-125			
			T/R 端口: <-75			
19	扫频频谱分析分辨率带宽及其准确度、切换误差	/	频率: 300MHz 功率: -10dBm	30Hz	带宽: 24Hz~36Hz	
					切换误差: -1dB~+1dB	
				300Hz	带宽: 240Hz~360Hz	
					切换误差: -1dB~+1dB	
				3kHz	带宽: 2.7kHz~3.3kHz	
					基准	
				30kHz	带宽: 27kHz~33kHz	
					切换误差: -1dB~+1dB	
60kHz	带宽: 54kHz~66kHz					
	切换误差: -1dB~+1dB					

表 A.1 AV4945B/C 型无线电通信综合测试仪检验记录表 (续 2)

序号	检验项目	单位	标准要求		检验结果	
19	扫频频谱分析分辨率带宽及其准确度、切换误差 (续)	/	频率: 300MHz 功率: -10dBm	300kHz	带宽: 270kHz~330kHz	
					切换误差: -1dB~+1dB	
				3MHz	带宽: 2.25MHz~3.75MHz	
					切换误差: -1dB~+1dB	
20	扫频频谱分析扫描时间范围	/	扫描时间 100ms~100s	100ms: 98ms~102ms		
				100s: 98s~102s		
21	宽带功率计频率范围、电平范围、准确度	mW	ANT 端口	400kHz/+19dBm	71.49~ 87.38mW	
			T/R 端口	AV4945B: 1.05GHz/+19dBm		
				AV4945C: 3GHz/+19dBm		
22	窄带功率计频率范围、电平范围、准确度	dBm	T/R 端口 +51~-40	300kHz/+19: +17~+21		
				AV4945B: 1.05GHz/-40: -42~-38		
				AV4945C: 3GHz/-40: -42~-38		
			ANT 端口 +10~-80	300kHz/+10: +8~+12		
				AV4945B: 1.05GHz/-80: -82~-78		
				AV4945C: 3GHz/-80: -82~-78		
23	频率误差计频率范围、准确度	Hz	300kHz: -1Hz ~+1Hz			
			AV4945B/1.05GHz: -1Hz ~+1Hz			
			AV4945C/3GHz: -1Hz ~+1Hz			
24	频率误差计频率分辨率	Hz	1			
25	模拟调制信号解调与分析频率范围、解调计数频率范围	/	载波 300kHz/调制率 20Hz	调制率 19.8Hz~20.2Hz		
			AV4945B 载波 1.05GHz/调制率 20kHz	调制率 19.8kHz~20.2kHz		
			AV4945C 载波 3GHz/调制率 20kHz			
26	模拟调制信号解调与分析灵敏度	dB	调制率/频偏/幅度 1kHz/10kHz/-100dBm	SINAD 实测值: ≥ 10 dB		
27	模拟调制信号解调与分析解调计数分辨率	Hz	0.1			
28	频率调制信号解调与分析频偏范围、精度及调制率	/	调制率/频偏 20Hz/150kHz	调制率: 19.8Hz~20.2Hz		
				频偏: 142.5kHz~157.5kHz		
			调制率/频偏 20kHz/150kHz	调制率: 19.8kHz~20.2kHz		
				频偏: 142.5kHz~157.5kHz		

表 A.1 AV4945B/C 型无线电通信综合测试仪检验记录表 (续 3)

序号	检验项目	单位	标准要求		检验结果
29	幅度调制信号解调与分析调幅深度范围、精度及调制率	/	调制率/调幅深度 20Hz/30%	调制率: 19.8Hz~20.2Hz	
				调幅深度: 28.5%~31.5%	
			调制率/调幅深度 20kHz/90%	调制率: 19.8kHz~20.2kHz	
				调幅深度: 85.5%~94.5%	
30	SSB 调制信号解调与分析调制率	/	300Hz/LSB: 297Hz~303Hz		
			5kHz/USB: 4.95kHz~5.05kHz		
31	数字调制信号解调与分析频率范围 (选件)	/	调制格式: QPSK 码元速率: 20kHz 滤波器/ α 因子 RRC/0.5	载波300kHz	EVM \leq 3%rms
				AV4945B 载波 1.05GHz	
				AV4945C 载波 3GHz	
32	数字调制信号解调与分析最大解调带宽及最大码元速率 (选件)	/	载波频率: 300MHz 调制格式: QPSK 码元速率: 5MHz 滤波器/ α 因子: RRC/1.0	EVM \leq 3%rms	
33	跳频信号分析最大实时分析带宽 (选件)	MHz	频段: 570~630	带宽: 59.4~60.6	
34	音频信号发生频率范围	/	80Hz~20kHz	80Hz: 79.8Hz~80.2Hz	
				20kHz: 19.8kHz~20.2kHz	
35	音频信号发生频率分辨率	Hz	0.1		
36	音频信号发生电平范围及电平准确度	/	80Hz/7Vrms: 6.65Vrms~7.35Vrms		
			20kHz/10mVrms: 9.5mVrms~10.5mVrms		
37	音频信号分析输入阻抗	/	高阻: >10k Ω		
			600 Ω : 550 Ω ~650 Ω		
			150 Ω : 140 Ω ~160 Ω		
38	音频信号分析最大输入电平	Vrms	10Vrms: 9.5Vrms~10.5Vrms		
39	音频信号分析频率计频率范围、输入电平范围	/	20Hz~20kHz 20mV~30Vrms	20Hz/10Vrms: 19.8Hz~20.2Hz	
				20kHz/20mVrms: 19.8kHz~20.2kHz	
40	音频信号分析频率计频率分辨率	Hz	0.1		
41	音频信号分析电平计频率范围、输入电平范围及精度	Vrms	20Hz~20kHz 1mV~30Vrms 精度: \pm 5%	20Hz/10Vrms: 9.5Vrms~10.5Vrms	
				20kHz/10Vrms: 9.5Vrms~10.5Vrms	
42	音频信号分析 SINAD 计频率范围、输入电平范围	dB	300Hz~5kHz 0.1~30Vrms	300Hz/600Hz/50%/140mV _p : 2dB~4dB	
				5kHz/10kHz/50%/5V _p : 2dB~4dB	

表 A.1 AV4945B/C 型无线电通信综合测试仪检验记录表 (续 4)

序号	检验项目	单位	标准要求		检验结果
43	音频信号分析 SINAD 计测量范围及精度	dB	3~60 精度: ± 1.0	1kHz/2kHz/50%/500mV _P : 2~4	
				1kHz/2kHz/0.1%/500mV _P : 59~61	
44	音频信号分析失真度计频率范围、输入电平范围	/	300Hz~5kHz 0.1~30V _{rms}	300Hz/600Hz/9%/140mV _P : 9.5%~10.5%	
				5kHz/10kHz/9%/5V _P : 9.5%~10.5%	
45	音频信号分析失真度计测量范围及精度	/	0~90% 精度: $< \pm 0.5\%$ (失真度 $<10\%$), $< \pm 1.0\%$ (失真度 $<20\%$)	1kHz/2kHz/0.1%/800mV _P : $<0.5\%$	
				1kHz/2kHz/9%/800mV _P : 9.5%~10.5%	
				1kHz/2kHz/47.4%/800mV _P : 89%~91%	
46	音频信号分析信噪比计频率范围、输入电平范围	/	300Hz~5kHz 0.1~30V _{rms}	300Hz/140mV _P /280mV _P : 5dB~7dB	
				5kHz/2.5V _P /5V _P : 5dB~7dB	
47	音频信号分析信噪比计测量范围及精度	dB	3~60 精度: ± 1.0	1kHz/100mV _P /142mV _P : 2~4	
				1kHz/4mV _P /4096mV _P : 59~61	
48	示波器输入阻抗 (选件)	/	阻抗: 0.99M Ω ~1.01M Ω	通道1	
				通道2	
			电容: $\leq 20\text{pF}$	通道1	
				通道2	
49	数字序列发生波特率范围与误码率测量范围 (选件)	/	$1 \times 10^{-1} \sim 1 \times 10^{-6}$	0.000001	
				0.1	
综合判定					
备注: “√”表示符合要求; “×”表示不符合要求。					
以下空白					

第三篇 维修说明

第七章 维护和维修

第一节 维护保养

1 日常维护

本产品属于精密仪器，在使用过程中应严格按程序操作，注意警告信息。仪器外壳应保持清洁，可以经常用干净的软布擦拭，避免细小的物品通过通风孔掉入仪器内部。仪器使用时，应避免有物品遮挡住仪器通风孔，在不使用时，尽量用合适的布将仪器盖住，以免仪器落灰。

仪器在不使用时应遮住端口，清洁的端口能够提供精确的数据，可用吹气球经常清洁测量端口的灰尘。在测试过程中旋转测试端口时，要小心轻旋，避免损伤端口。

2 电源要求和静电防护

电源要求和静电防护方面的内容已在第一章中详细介绍过。电源使用不当会导致仪器损坏，甚至造成人员伤害，危害结果严重。因此，仪器上电之前必须对电源进行认真检查，并按照用户手册的说明慎重使用。静电防护是常被用户忽略的问题，它对仪器造成的伤害时常不会立即表现出来，但会大大降低仪器的可靠性。因此，有条件的情况下应尽可能采取静电防护措施，并在日常工作中正确运用防静电措施。

为防止或减小由于多台设备通过电源产生的相互干扰，特别是大功率设备产生的尖峰脉冲干扰可能造成仪器硬件的毁坏，最好用 220V 交流稳压电源为仪器供电。

请选用随机配备的 AC-DC 适配器为仪器供电，使用不当的电源适配器会对仪器内部硬件造成毁坏。如果仪器使用电池供电或内部有电池，请使用相同类型或推荐相当类型的电池进行替换，否则存在爆炸的危险。



警告：接地不良或错误可能导致仪器损坏，甚至造成人身伤害。在打开信号源电源之前，一定要确保地线与供电电源的地线良好接触。

使用有保护地的电源插座。不要用外部电缆、电源线和不具有接地保护的自耦变压器代替接地保护线。如果使用自耦变压器，一定要把公共端连接到电源接头的保护地上。

第二节 一般维修

本节主要介绍本产品在使用过程中可能出现的问题和用户可以采取的一些措施，能尽量为用户提供方便。

1 仪器可能出现的故障及解决措施

1.1 黑屏

如果屏幕不亮，请按下面所列步骤进行检查：

- 标配电源适配器否通电，电源是否符合本产品工作要求。
- 仪器的电源开关是否处于开状态。
- 电源开关按下后 1 分钟内能否听到仪器自检时发出的咔嚓声。
- 检查风扇运转情况。

如果上述检查都正常，则可能是仪器数字处理板或者液晶显示器出了故障；风扇不转，则可能是仪器电源出了故障；能听到咔嚓声，则可能时液晶显示器坏了。

1.2 启动不正常

如果开机后，仪器不能进入正常工作状态，请关闭仪器，然后从新打开仪器。为了您的安全，请不要擅自打开仪器机箱。

1.3 硬件故障

本仪器设有整机自校准和各单板自检测功能，在自校准后有错误出现，应判断为仪器故障，故障原因可能是多方面的，由于本产品电路复杂度高，建议用户不要拆机，特别是保修期内的产品，严禁用户私自拆机，请尽快与我们联系。我们将为您提供及时的服务。

2 仪器的返修

当您的 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪工作出现难以解决的问题时，我们可以通过电话或传真为您提供咨询。当确信是 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪硬件损坏需要返修时，请您用原先的材料或商业上使用的别的材料包装仪器，并按下面的步骤进行包装：

- 写一份有关仪器故障现象的详细说明，在将仪器放入包装箱时一同放入。
- 将仪器装入防静电塑料袋，以减少可能的静电放电损坏。
- 在外包装纸箱四角摆放好泡沫衬垫，将仪器放入外包装箱，并在四周空隙内填充泡沫板。
- 用胶带密封好包装箱口，并用尼龙带加固包装箱。
- 在箱体上标明“易碎！勿碰！小心轻放！”字样。
- 请按精密仪器进行托运。
- 保留所有的运输单据的副本。



注意：使用别的材料封装 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪，可能会损坏仪器。不要使用任何大小的聚苯乙烯小球作为包装材料。它们不能充分地垫住仪器，也不能在运输时为放在箱子中的仪器提供保护。它们能产生静电并被吸入风扇中，对仪器产生损害。

附录 A

编程指南

6-1 Lan 连接

(1) 用网线连接计算机到交换机，连接本机到交换机。

(2) 接好网线后，按仪器显示上的〔系统〕—〔TCP/IP〕，点击〔IP 地址〕或〔子网掩码〕输入框，可以设置信号源的网络 IP 地址和子网掩码。在本章的示例中，IP 地址设置为默认值 192.168.1.XX，子网掩码默认值 255.255.255.0。

(3) 本机的 LAN 接口编程符合 Windows 操作系统的标准 Socket 编程规范，默认端口号为 950。

(4) 用户编程的 VC++ 语言参考为：

```
CSocket mySocket;
mySocket.Create(0, SOCK_STREAM, NULL);
mySocket.Connect("192.168.1.XX ", 950);
```

6-2 本地和远程控制

当 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪被远程控制，前面板按键和软菜单按键均还未失效，同时在界面顶栏显示远控端口标志。

6-3 同计算机的数据传输

检测仪不能自动给从计算机接收到的数据加上单位，用户必须自己指定，如附表 A.2 所示：

附表 A.2 数据单位

测试数据	基本单位
频率	GHz、MHz、kHz、Hz
功率	dBm
幅度	V、mV、uV
比率	dB
电压	V
时间	s、ms、us、ns

6-4 读命令操作

本机中有些命令支持读操作，举例如下：

1) 例如设置扫频频谱的起始频率命令为：NML:FA 10MHz

则读起始频率的命令为：NML:FA?

读命令返回字符：10000000

2) 例如设置整机运行模式为实时频谱的命令为：RUNMODE REL

则读当前整机运行模式的命令为：RUNMODE?

读命令返回字符：REL

读命令不跟任何参数，但在命令的结尾要加“?”。发送完读命令后，读取相关总线即可读取到本机返回的值。

6-5 程控命令参考

这部分主要介绍 AV4945B/C 无线电通信综合测试仪用到的程控命令和相关的编程规则，按功能组列出程控命令。描述了有关 AV4945B/C 的编程指令，以及编程指令的说明、语法成份说明和关键字定义等。表 A.3 按程控命令的功能进行排列，并给出相应的说明。

附表 A.3 程控命令

属性	命令	功能说明	参数说明	是否支持读命令
系统	*RST	复位整机	无参数	否
	*IDN?	查询机号	无参数	—
	REF INT EXT	设置内外参考	INT: 内参考 EXT: 外参考	否
	REFOUTPUT ON OFF	设置参考输出开关		是
	RUNMODESEND RECV NML REL AUDIORX AUDIOTX OSC BER POW ETEST ON OFF	打开或关闭相应功能窗口	发射性能测试 接收性能测试 扫频频谱 实时频谱 音频接收 音频发生 示波器 误码率测量 功率测量 装备自动测试 示例: RUNMODE SEND ON 为打开射频发射功能; RUNMODE RECV OFF 为关闭射频接收功能	是
	RFIN ANT TR	设置射频输入接口	ANT: ANT 口 TR: T/R 口	是
	RFOUT GEN TR	设置射频输出接口	GEN: GEN 口 TR: T/R 口	是
扫频频谱	NML:FA	设置起始频率	单位 GHz MHz kHz Hz	是
	NML:FB	设置终止频率	单位 GHz MHz kHz Hz	是
	NML:CF	设置中心频率	单位 GHz MHz kHz Hz	是
	NML:SP	设置扫宽	单位 GHz MHz kHz Hz	是
	NML:RL	设置参考电平	单位 dBmV dBm dBV V W	是
	NML:LG	设置对数刻度	单位 dB	是
	NML:AUTOALL	自动耦合 所有参数	无参数	否
	NML:RB AUTO HAND 值	设置分辨带宽		是
	NML:VB AUTO HAND 值	设置视频带宽		是
	NML:SWT AUTO HAND 值	设置扫描时间		是
	NML:RFATT AUTO HAND 值	设置射频衰减	射频衰减单位为 dB	是
	NML:AVG ON OFF 平均次数	设置视频平均		否
	NML:SWPTYPE CTN ONE	设置扫描方式	连续 单次	是

附录 A

实时频谱	NML:MKSEL 1 2 3 4	选择当前活动频标		是
	NML:MKF	设置当前活动频标的频率或时间 (在零扫宽时为时间)		是
	NML:MKA?	查询频标的幅度		—
	NML:MKPK HI NH RH LH LO	设置频标到	峰值 次峰值 右峰值 左峰值 最小值	否
	NML:MKDF	设置当前活动频标差值的频偏或时 偏 (在零扫宽时为时偏)	同时打开差值频标	是
	NML:MKNM	恢复频标为常态频标	无参数	否
	NML:MKDA?	返回频标差值幅度差值	单位为 dB	—
	NML:MKOFF	关闭当前选择的频标	无参数	否
	NML:MKNOISE OFF 频偏	噪声频标开关	读命令返回噪声测量 值	是
	NML:MKCLR	关闭所有频标	无参数	否
	NML:TRACEA FRESH HOLD SHOW HIDE	设置迹线 A	刷新 最大保持 显示 隐藏	是
	NML:TRACEB FRESH HOLD SHOW HIDE	设置迹线 B	刷新 最大保持 显示 隐藏	是
	NML:DET AUTO MAXMIN MAX MIN SAMPLE	设置检波方式	自动 正负峰值 正峰 值 负峰值 取样	否
	REL:CF	设置中心频率		是
	REL:SP	设置分析带宽		是
	REL:RL	设置参考电平	单位 dBmV dBm dBV V W	是
	REL:RFATT	设置衰减器	单位: dB	是
	REL:LG	设置对数刻度	dB	是
	REL:MKSEL 1 2 3 4	选择当前活动频标		是
	REL:MKF	设置当前活动频标的频率或时间 (在零扫宽时为时间)		是
	REL:MKA?	查询频标的幅度		—
	REL:MKPK HI NH RH LH LO	设置频标到	峰值 次峰值 右峰值 左峰值 最小值	否
	REL:MKDF	设置当前活动频标差值的频偏或时 偏 (在零扫宽时为时偏)	同时打开差值频标	是
	REL:MKNM	恢复频标为常态频标	无参数	否
	REL:MKDA?	返回频标差值幅度差值	单位为 dB	—
	REL:MKOFF	关闭当前选择的频标	无参数	否
REL:MKNOISE OFF 频偏	噪声频标开关	读命令返回噪声测量 值	是	
REL:MKCLR	关闭所有频标	无参数	否	
REL:TRACEA FRESH HOLD SHOW HIDE	设置迹线 A	刷新 最大保持 显示 隐藏	是	
REL:TRACEB FRESH HOLD SHOW HIDE	设置迹线 B	刷新 最大保持 显示 隐藏	是	
REL:RUNSTYLE RUN STOP	运行或停止	运行 停止	否	
REL:RUNTYPE CONT SING	设置连续还是单次运行	连续 单次	否	

附录 A

	REL:SHOWSTYLE 3D TFREQ TAMPL TFNA	设置显示类型	瀑布图 时域图(频率) 时域图(幅度) 时域 图(频率和幅度)	否
	REL:UPSCALE	设置时域频率图上刻度		否
	REL:DOWNSCALE	设置时域频率图下刻度		否
	REL:TIMELAST	设置显示时长		否
	REL:STARTTIME	设置起始时间		否
	REL:CATCHTIME	设置捕捉时长		否
	REL:FRAMENUM	设置显示帧数		否
示波器	OSC:CHL1 ON OFF	设置示波器通道 1 开关		是
	OSC:CHL2 ON OFF	设置示波器通道 2 开关		是
	OSC:COUPSTYLE1 DC AC	设置示波器通道 1 耦合方式		是
	OSC:COUPSTYLE2 DC AC	设置示波器通道 2 耦合方式		是
	OSC:OFT1	设置示波器通道 1 偏置		是
	OSC:OFT2	设置示波器通道 2 偏置		是
	OSC:VERSCALE1	设置示波器通道 1 垂直刻度		是
	OSC:VERSCALE2	设置示波器通道 2 垂直刻度		是
	OSC:AMPMKR ON OFF	设置幅度光标开关		是
	OSC:TIMEMKR ON OFF	设置时间光标开关		是
	OSC:MODE AUTO NML	设置运行模式	自动 普通	是
	OSC:SINGLE	设置为单次运行		否
	OSC:RUNSTYLE RUN STOP	设置运行或停止	运行 停止	是
	OSC:HORSSCALE	设置水平刻度		是
OSC:TRIGTIME	设置触发时间		是	
功率 测量	POW:READ?	查询功率测量结果	单位为设置单位，默 认为 dBm	—
	POW:FREQ	设置载波频率		是
	POW:AMPLUNIT	设置幅度单位	设置后，读结果时将 返回该单位的幅度值	是
接收 性能 测试	RECV:FREQ	设置频率		是
	RECV:MODE BPSK QPSK DQPSK MSK 8 PSK TCM8 16QAM 2ASK 2 FSK FM AM LSB USB NON E	设置解调格式	BPSK QPSK DQPSK MSK 8PSK TCM8 16 QAM 2ASK 2FSK 为 矢量解调，需要矢量 解调选件；NONE 为 无解调格式	是
	RECV:ATT	设置解调衰减器	单位：dB	是
	RECV:REFLEVEL	设置参考电平		是
	RECV:RUN RUN STOP	设置显示波形刷新或停止		是
	RECV:IFBW 0 1 2 3 4 5 6 7	选择模拟解调的中频带宽	300kHz 100kHz 30kH z 25kHz 12.5kHz 10k Hz 8.33kHz 6.25kHz	是
	RECV:AUFIR 0 1 2 3 4 5 6 7	选择模拟解调滤波器	LPF20kHz LPF15kHz LPF5kHz LPF300Hz BPF300Hz-20kHz BPF300Hz-15kHz BPF300Hz-5kHz BPF300Hz-3.4kHz	是
	RECV:AUOUT ON OFF	设置解调音频输出开关		是
	RECV:VOICEOUT ON OFF	设置解调扬声器输出开关		是

附录 A

	RECV:AUTOCARRY	设置自动搜索载波		否
	RECV:SNRLOCK	设置 SNR 参考锁定		否
	RECV:RDFREQ	读取模拟解调结果的频率		—
	RECV:RDLEVEL	读取模拟解调结果的幅度		—
	RECV:RDFMDEV	读取 FM 解调结果的频偏		—
	RECV:RDAMDEP	读取 AM 解调结果的深度		—
	RECV:RDRATE	读取模拟解调结果的调制速率		—
	RECV:RDDSTN	读取模拟解调结果的失真度		—
	RECV:RDSINAD	读取模拟解调结果的 sinad		—
	RECV:RDSNR	读取模拟解调结果的 SNR		—
	RECV:VEC:VRATE	设置矢量解调的码元速率	需要矢量解调选件	是
	RECV:VEC:VFILTER VRC VRRRC VGAUSS	设置矢量解调的滤波器	RC 滤波器 RRC 滤波器 GAUSS 滤波器； 需要矢量解调选件	是
	RECV:VEC:VALPHA	设置矢量解调的 α 因子或 BT 因子	需要矢量解调选件	是
	RECV:VEC:VSYMNUM	设置矢量解调的符号个数	需要矢量解调选件	是
	RECV:VEC:TYPE STAR VEC EYE IQ	设置矢量解调的显示图形	星座图 矢量图 眼图 时域 IQ； 需要矢量解调选件	是
	RECV:VEC:DIGIOUT ON OFF	设置矢量解调数码输出	需要矢量解调选件	是
	RECV:VEC:RDVFREQ	读取矢量解调结果的频率	需要矢量解调选件	—
	RECV:VEC:RDVLEVEL	读取矢量解调结果的幅度	需要矢量解调选件	—
	RECV:VEC:RDEVM	读取矢量解调结果的 EVM	需要矢量解调选件	—
	RECV:VEC:RDPHE	读取矢量解调结果的幅度误差	需要矢量解调选件	—
	RECV:VEC:RDAME	读取矢量解调结果的幅度误差	需要矢量解调选件	—
	RECV:VEC:RDDEV	读取 2FSK 解调结果的频偏	需要矢量解调选件	—
射频发射	SEND:REFFREQ	设置射频发射的载波频率		是
	SEND:REFLEVEL	设置射频发射的载波幅度		是
	SEND:FMDEV1	设置射频发射 FM 调制源 1 的频偏		是
	SEND:AMDEP1	设置射频发射 AM 调制源 1 的深度		是
	SEND:SSBDEP1	设置射频发射 SSB 调制源 1 的深度		是
	SEND:FMDEV2	设置射频发射 FM 调制源 2 的频偏		是
	SEND:AMDEP2	设置射频发射 AM 调制源 2 的深度		是
	SEND:SSBDEP2	设置射频发射 SSB 调制源 2 的深度		是
	SEND:DEMOTYPE BPSK QPSK DQPSK MSK 8 PSK TCM8 16QAM 2ASK 2 FSK FM AM LSB USB NON E	设置射频发射的调制类型	BPSK QPSK DQPSK MSK 8PSK TCM8 16 QAM 2ASK 2FSK 为 数字调制，需要数字 调制选件；NONE 为 无调制格式	是
	SEND:POWER ON OFF	设置射频发射的开关	ON: 开 OFF: 关	是
	SEND:TYPE CW HOPE EX	设置射频发射的载波类型	连续波 列表跳频 实 时跳频	是
	SEND:SRC1SINE SQUA TR IA HACK MIC AUDIO	设置射频发射模拟调制的调制源 1 的类型	正弦 方波 三角 锯齿 7 芯口麦克风 外音频	是
	SEND:SPEED1	设置射频发射模拟调制源 1 的速率		是
	SEND:SRC2 ON OFF	设置射频发射模拟调制源 2 的开启 与关闭	ON: 开 OFF: 关	是

附录 A

	SEND:SPEED2	设置射频发射模拟调制源 2 的速率		是
	SEND:VEC:VRATE	设置射频发射数字调制的码元速率	需要矢量信号发生选件	是
	SEND:VEC:VFILTER RC RRC GAUSS	设置射频发射数字调制的滤波器类型	需要矢量信号发生选件	是
	SEND:VEC:VALPHA	设置射频发射数字调制的 α 因子或 BT 因子	范围 0.0~1.0; 需要矢量信号发生选件	是
	SEND:VEC:VFMDEV	设置射频发射 2FSK 调制的频偏	需要矢量信号发生选件	是
	SEND:VEC:VFMDEP	设置射频发射 2ASK 调制的深度	需要矢量信号发生选件	是
	SEND:VEC:BERTYPE ALL0 ALL1 01 PN5 PN9 PN11 CUSTOM EXT	设置射频发射数字调制的序列设置	CUSTOM: 人工码; EXT: 外数码输入; 需要矢量信号发生选件	是
	SEND:VEC:BERCUS	设置射频发射数字调制的人工码	当选择 CUSTOM 模式时有效; 需要矢量信号发生选件	是
	SEND:VEC:BERERR ON OFF 误码率	设置射频发射数字调制插入误码率开关及误码率	需要矢量信号发生选件	是
	SEND:VEC:BEROUT ON OFF	设置射频发射数字调制是否输出至面板	需要矢量信号发生选件	是
	SEND:HOP:HOPSTA	设置射频发射列表跳频的起始频率	需要跳频信号发生选件	是
	SEND:HOP:HOPSTP	设置射频发射列表跳频的终止频率	需要跳频信号发生选件	是
	SEND:HOP:HOPDT	设置射频发射列表跳频的驻留时间	需要跳频信号发生选件	是
	SEND:HOP:HOPCT	设置射频发射列表跳频的切换时间	需要跳频信号发生选件	是
	SEND:HOP:HOPPT	设置射频发射列表跳频的点数	需要跳频信号发生选件	是
误码率测量	BER:READ?	查询误码率测量结果		—
	BER: LEN 0 1 2 3 4	设置误码率数据长度	1kb 10kb 100kb 1Mb 10Mb	是
	BER:TYPE TTL 232	设置信号输入电平		是
	BER:REVE ON OFF	设置数据反相	ON: 开启数据反相 OFF: 关闭数据反相	是
音频发生	AUDIOTX:FREQ1	设置音频发生音频 1 频率		是
	AUDIOTX: FREQ2	设置音频发生音频 2 频率		是
	AUDIOTX: AMPL1	设置音频发生音频 1 幅度		是
	AUDIOTX: AMPL2	设置音频发生音频 2 幅度		是
	AUDIOTX: POWER ON OFF	设置音频发生输出开关	ON: 开 OFF: 关	是
	AUDIOTX: SHAPE SINE SQUA TRIA HACKLE	设置音频发生音频 1 波形	正弦 方波 三角 锯齿	是
	AUDIOTX: LOAD 600 150 HIGH	设置音频发生阻抗	600 Ω 150 Ω 高阻	是
	AUDIOTX: POWER2 ON OFF	设置音频 2 开关	ON: 开 OFF: 关	是
	AUDIOTX: PHASE	设置音频发生相对相位	单位 rad	是

附录 A

	AUDIOTX:			
音频分析	AUDIORX: TYPE WAVE FFT	设置音频接收显示的波形	时域 频谱	是
	AUDIORX: FILTER 0 1 2 3 4 5 6 7	设置音频接收滤波器选择	LPF 20kHz LPF 15kHz LPF 5kHz LPF 300Hz 300Hz-20k 300Hz-15k 300Hz-5k 300Hz-3.4k	是
	AUDIORX: LOAD 600 150 HIGH	设置音频接收阻抗	600 Ω 150 Ω 高阻	是
	AUDIORX: CHL 0 1 2 3 AUTO	设置音频接收通道档位	30V-5V 5V-500mV 50 0mV-50mV <50mV 自 动	是
	AUDIORX: SNRFREQ	设置音频接收自选频率		是
	AUDIORX: AUTOSNR ON OFF	设置音频接收失真/SINAD/SNR 频 率自动	ON: 开启自动 OFF: 关闭自动	是
	AUDIORX: SNRLOCK	设置音频接收 SNR 参考锁定		否
	AUDIORX: RDFREQ?	查询音频接收测量结果的频率		—
	AUDIORX: RDLEVEL?	查询音频接收测量结果的电平		—
	AUDIORX: RDDSTN?	查询音频接收测量结果的失真度		—
	AUDIORX: RDSINAD?	查询音频接收测量结果的信纳比		—
AUDIORX: RDSNR?	查询音频接收测量结果的信噪比		—	
装备自动测试	EEST:BROADCAST XXX	选择被测电台型号	XXX 为电台型号, 如 XXX=TBR371	—
	EEST:RUN START CONTINUE EXIT	测试开始或退出	START: 开始自动测 试 CONTINUE: 从提示 状态继续测试 EXIT: 退出测试	—
	EEST:STATUS?	读取自动测试状态	返回值为 255: 测试空 闲(或已完成) 为 254: 正在暂停提示 中 为 0~100: 正在正常 测试中, 当前进度	—
	EEST:PROMPTINFO?	读取暂停状态下的提示信息	返回值为字符串, 内 含提示信息	
	EEST:TESTITEM DEFAULT 值	选择测试项	DEFAULT: 默认所有 测试项(推荐);	—

附录 A

			<p>值:32 位十六进制值, 每一位代表一个测试项, 如下:</p> <ul style="list-style-type: none"> D0:工作频率误差 D1:发射功率 D2:边带抑制 D3:载波抑制 D4:谐波发射分量 D5:寄生发射分量 D6:导频频率/导频频偏 D7:发射机模拟调制灵敏度 D8:发射机邻信道功率比 D9:跳频带宽/跳频信号幅度 D10:跳频速率/切换时间 D11:接收灵敏度 D12:大信号信噪比 D13:音频输出功率 D14:音频谐波失真 D15:中频抑制比 D16:镜频抑制比 D17:静噪灵敏度 D18:静噪回滞 <p>示例: 如值=00000803, 则代表测试接收灵敏度、工作频率误差、发射功率共 3 项</p>	
	EATEST:RESAULT?	读取测试结果	<p>返回值为字符串, 内含所有测试项的测试结果, 如“发射功率: 1W\n 谐波发射分量: 40dB\n”</p>	