




快速使用手册

InfiRay PX1

产品外观

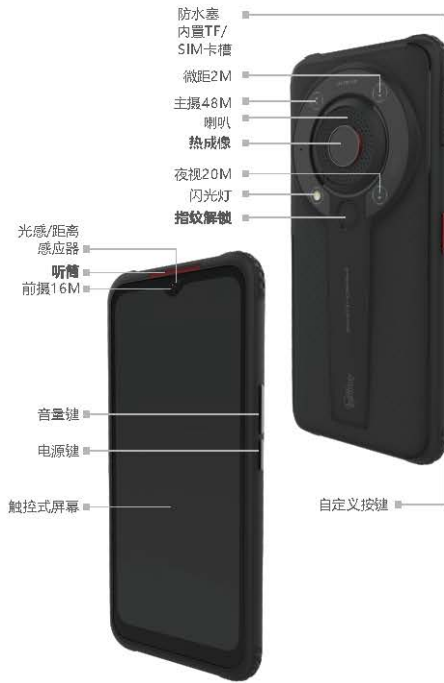


产品外观



为手机充电

首次使用本产品之前，建议为电池充电。

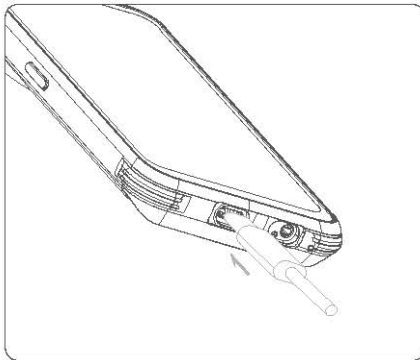

注意：

充电环境温度需要在5~40°C之间，低于5°C或大于40°C充电，电池会存在严重损坏或起火风险！
充电时，充电器应保持紧贴电源插座并易于拔插。

安全注意事项：

- 请勿将手机放置在加热设备、烹饪设备、高压容器等（如微波炉、电磁炉、电烤箱、高压锅、热水器、煤气灶等）的附近或其内部，以防电池过热发生爆炸！
- 必须使用原装充电器、数据线和电池，使用未经厂商认证的非原装充电器、数据线或电池，可能引发触电、火灾、爆炸或其它危险！
- 由于本产品采用的是18W快充技术，在快速充电过程当中手机会出现发热，这属于正常现象。

快速入门

※ 桌面挂件使用

长按手机界面空白处，点击小工具，可以把自己需要用到的挂件图标拖动到桌面空白处，就可以进行使用。

※ 字体大小设置

点击设置 > 显示和亮度 > 字体大小，可以向左或右滑动设置字体大小。

※ 自定义按键设置

按键可以自行切换你所需的功能。（默认进入相机拍照）
可以切换的功能有：


- 相机
- 音乐播放
- 手电筒
- PTT对讲功能



快速入门

※ 截屏功能

- 可通过点击“下拉通知”中的“截屏”快捷开关，启动截屏。
- 同时按电源键+下音量键。

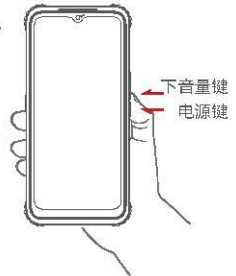



- 在任意界面，三指同时向下快速滑动，可以截屏。

注：为了不影响你在玩游戏时的良好体验，你可以在“设置”>截屏中关闭“三指截屏”功能



温馨提示

使用前请先熟悉产品的接口和按键。

- 开机：长按电源键，直至设备振动，屏幕亮起。
- 关机：长按电源键，然后点击 。
- 重启：长按电源键，然后点击 。
- 强制重启：若手机出现异常锁死，可长按电源键10秒关机，继续长按重启手机。

防水功能提示

- 手机浸水后喇叭声音暂时变小属于正常现象，3~5个小时后待喇叭外表面的水分自然风干后，声音即可恢复正常，水分不会进入您的手机内部，敬请放心使用。
 - 建议在充电或插、拔电话卡后，用拇指均匀按压防水塞，这样能有效增加防水塞与手机的密封性，密封效果如下图。
- * 防水塞如未完全闭合，可能会影响整机的防水效果，正确的操作才会使您有更好的防水体验。




防水塞与手机面壳齐平

插卡说明

- ❗ 在开机状态下请勿插拔卡。
- 插卡时请注意缺口方向，保持卡托水平。
- ⚠ 使用取卡针时，请注意安全，防止戳伤手指或损伤设备。
 - 请保管好取卡针，将其放置在儿童接触不到的地方，防止儿童无意中吞食或戳伤自己。
- ⚠ 请使用标准的nano-SIM卡，插入非标准卡可能导致卡托（槽）损伤或设备无法识别卡片。
 - 如果您使用的SIM卡与设备不匹配，请您联系运营商处理。

请您参考下图完成插卡操作，在取出卡托时请使用配套的取卡针。

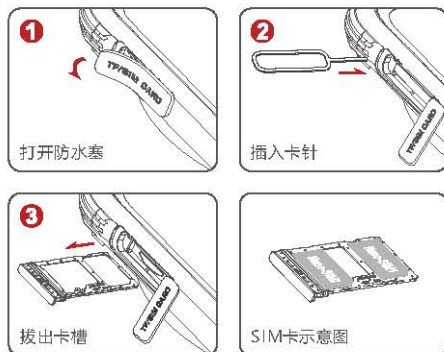

※ 手机硬重启

手机关机状态下，同时长按电源键和音量下键，启动手机。Recovery模式，进入Recovery模式后，可通过按音量上下键进行选择，选中 (Wipe data/factory reset) 按电源键确认，接着选中 factory data reset, 按电源键确认，即可擦除手机内用户数据，恢复到出厂设置，最后接着选中 Reboot System now 按电源键确认，重启手机。



热成像

点击APP
开启热成像



手机主界面右滑至手机第二界面，点击上图APP，即可开启热成像功能。

安全信息

在使用和操作设备前，请查阅并遵循所有的安全信息。了解详细资料，请查阅包装内重要信息说明书。

热成像使用注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。

1. 请勿将机芯组件直视太阳等高强度辐射源；
2. 理想使用环境温度为-10°C ~ 50°C；
3. 请勿将设备镜片直接接触坚硬、锐利物体；
4. 请勿使用带有腐蚀性的清洁剂擦洗本设备上的镜片；
5. 请注意防止静电；
6. 请勿拆卸设备，如有故障请与我公司联系，由专业人员进行维修。

认证信息查询路径

点击设置 > 关于手机 > 认证信息

产品规格及参数如有变更，恕不另行通知，敬请谅解！