

使用說明書

多次用乾冰溫度資料紀錄器



操作速引

步驟 1:

將紀錄器插入採用
WINDOWS 系統的電腦 USB
孔後，進行設定



步驟 2:

長按 GO 直到紅色 LED
循環 3 次。此時紀錄開始

步驟 3:

紀錄器放入乾冰運輸箱

步驟 4:


抵達目的地時取出溫度
紀錄器

步驟 5:

將紀錄器插入採用
WINDOWS 系統的電腦 USB
孔後，讀取出記錄資料

◆ ◆ 注意

若您將紀錄器插上電腦要執行設定或資料下載時，若遇到以下來自 WINDOWS 得提示畫面，表示您的 WINDOWS 系統欠缺某種檔案，導致您無法使用我們的產品。

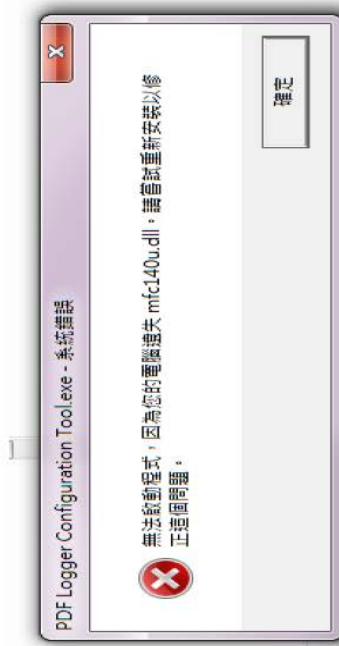

解決方法很簡單，請您到 WINDOWS 官網下載”

MicroSoft
vcredist_x86.exe”安裝即可。

介紹

感謝您購買此多次用乾冰溫度資料記錄器。

此記錄器設計用於根據運輸和儲存中的質量控制要求監測溫度。整個測量週期的溫度測量記錄將會被保存。

此記錄器內可讓使用者自行設定參數，測量報告的產出為 PDF 格式和 EXCEL 格式，不需要特定的軟體，也不需要安裝 USB 驅動程式。

使用前請仔細閱讀說明書，以便了解如何使用此記錄器。此記錄器在出廠前已完成校正。

產品描述



① USB2.0 隨插即用連接埠。(無需 USB 驅動程序，也無需特定軟體。)

② LED 顯示燈:

狀態	LED 指示
電源關閉	所有 LED 均關閉。
待機	當記錄器設置為待機但尚未開始記錄時，綠色 OK LED 每 5 秒閃爍 3 次。
啟用紀錄	紅色 LED 依次閃爍 3 次，表示您正在啟用記錄器。
紀錄	當記錄功能正在進行時，綠色 OK LED 每 10 秒閃爍一次。
標記	紅色/紅色/紅色 LED 依序閃爍，表示您正在將時間印記標記到記錄器中。
停止紀錄	紅色 LED 依次閃爍表示您正在停止記錄器。
完成紀錄	記錄功能自動或手動結束後，綠色 OK LED 每 5 秒閃爍一次。
低電量	紅色 OK LED 每 5 秒閃爍一次，表示電池電量低於 3.0V
超過警報門限值	當記錄期間超過測量設置的門限值時， 低電 紅色 LED 每 10 秒閃爍一次。

③ GO (開始/停止) 鍵:

此記錄器只能通過電腦開啟和關閉。

插入電腦執行設置可能會打開它，它會在生成報告後自動關閉。

記錄器編輯設置後，按 GO 鍵 5 秒開始記錄。

如需停止記錄，再次按下 GO 鍵 5 秒鐘。