

UT-6405G-220


5口全千兆非网管型以太网交换机

说明书

一、概述


UT-6405G-220是5口全千兆非网管型以太网交换机，提供5路1000Base-T以太网口，该产品支持-40~85℃工作和良好的EMC电磁兼容性能，同时支持工业标准的导轨式安装和墙式安装，保证在恶劣的环境中正常工作，所以它非常容易安装应用在任何工业网络上。

二、面板描述

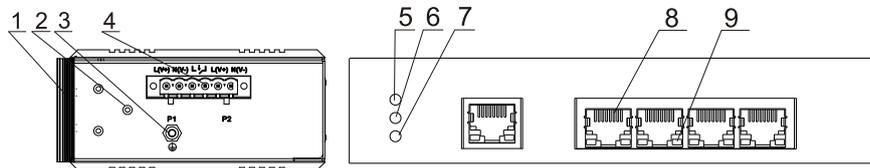

- | | |
|----------------|-----------|
| 1、导轨 | 6、P2电源指示灯 |
| 2、挂耳 | 7、告警指示灯 |
| 3、接地螺丝 | 8、网络口 |
| 4、电源及继电器告警输入端子 | 9、网络口指示灯 |
| 5、P1电源指示灯 | |

外观尺寸（单位：mm）

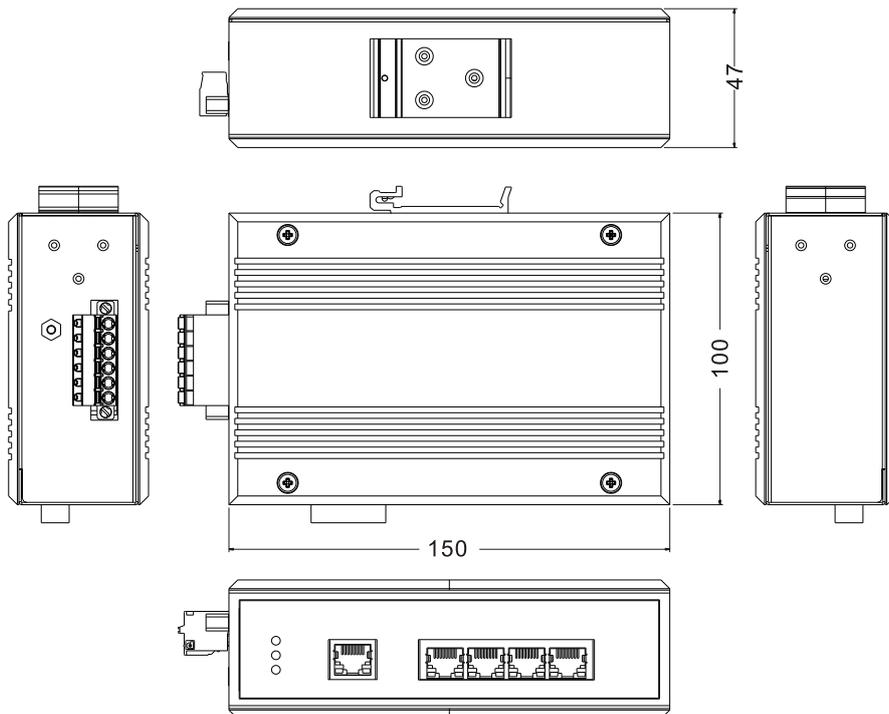

三、性能参数

3.1 标准

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3ab 1000Base-T

IEEE 802.3x

3.2 接口

千兆以太网：5个千兆RJ-45，支持10/100/1000Base-T

LED指示灯：P1、P2电源指示灯，RJ-45指示灯，FAIL告警指示灯

3.3 电源需求

输入电压：110/220VAC(88~264VAC)/50-60Hz or 110/220VDC

(88~264VDC) 本设备支持双电源冗余输入

设备额定功率为10W

接口端子：1个可插拔的6针接线端子

3.4 交换性能

转发速率：1488095pps

传输模式：存储转发

MAC地址空间：1K

缓存空间：1Mb

背板带宽：12G

最大帧长：10KB

3.5 机械特性

外壳：IP40防护等级

安装方式：导轨式安装\墙式安装

3.6 工作环境

工作温度：-40℃ ~85℃

存储温度：-40℃ ~85℃

相对湿度：0~95%（无凝露）

3.7 行业标准

EMI: FCC Part 15 Subpart B classA, EN55022 class A

EMS:

IEC(EN)61000-4-2(ESD)

IEC(EN)61000-4-3(RS)

IEC(EN)61000-4-4(EFT)

IEC(EN)61000-4-5(Surge)

IEC(EN)61000-4-6(CS)

IEC(EN)61000-4-8

IEC 60068-2-27(Shock)


IEC 60068-2-32(Freefall)

IEC 60068-2-6(Vibration)

四、接口定义


4.1 10/100/1000Base-T以太网接口

该系列交换机提供10/100/1000Base-T端口均支持线缆的MDI/MDI-X自识别功能。在使用中，可由交换机电口经网线（直连或交叉）与其他以太网终端设备连接，请使用超五类屏蔽双绞线，电口引脚编号顺序排列参见下图。

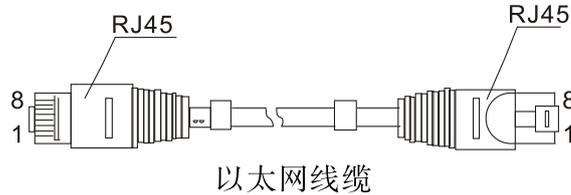

RJ45端口支持自动MDI/MDI-X操作，可以使用直通线连接PC或服务，连接其它交换机或集线器。在直通线（MDI）中，管脚1、2、3、4、5、6、7、8对应连接；对于交换机或集线器的MDI-X端口，采用的是交叉线：1→3、2→6、3→1、6→2、4→7、5→8、7→4、8→5。10/100/1000Base-T引脚定义如下表所示：

引脚号	MDI信号	MDI-X信号
1	BI_DA+/TX+	BI_DB+/RX+
2	BI_DA-/TX-	BI_DB-/RX-
3	BI_DB+/RX+	BI_DA+/TX+
4	BI_DC+/-	BI_DD+/-
5	BI_DC-/-	BI_DD-/-
6	BI_DB-/RX-	BI_DA-/TX-
7	BI_DD+/-	BI_DC+/-
8	BI_DD-/-	BI_DC-/-

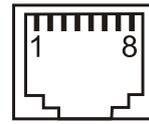

备注：“TX±”为发送数据±，“RX±”为接收数据±，“-”为未用。

五、LED指示灯

指示灯	状态	含义
P1~P2	绿灯常亮	电源供电正常
	绿灯灭	电源故障或不供电
以太网接口	RJ45绿灯常亮	链路以1000M的速率通信
	RJ45黄灯闪烁绿灯常亮	链路以1000M的速率通信
	RJ45黄灯常亮绿灯熄灭	链路以10/100M的速率通信或链接故障
	RJ45黄灯Act/Link闪烁	链路10M/100/1000M通信正常
	RJ45黄灯熄灭	链路没有连接或连接故障
FAIL	红灯亮	有告警信号输出
	红灯灭	无告警信号输出

六、安装指导

6.1 安装注意事项

为避免使用不当造成设备损坏及对人身伤害，请遵从以下的注意事项：

- ◎ 为避免设备跌落造成损坏，请将设备放在平稳的环境中。
- ◎ 在给设备供电时，注意先确认供电电压的宽压，以及电源的正负极；以免错误操作损坏设备。
- ◎ 为减少受电击的危险，保证设备在工作环境中接地良好。
- ◎ 无论何时，请不要随意拆卸设备外壳。
- ◎ 在放置交换机时，请避开多尘及电磁干扰强的地区。


6.2 导轨式安装

用导轨式安装将产品安装在导轨上，有如下步骤：

第一步：检查导轨的接地与稳定性；将交换机的导轨卡槽卡进导轨上；

第二步：从中央向两侧按顺序将导轨的定位螺丝稍微旋紧，使轨道与垂直安装面稍微贴合；

第三步：用螺钉将安装导轨卡槽固定在导轨两端的固定导槽上，保证导轨与交换机垂直稳定地固定在导轨上。


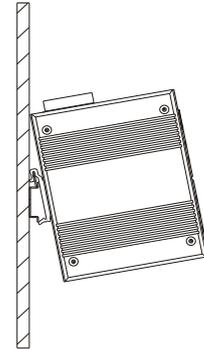


6.3 接地

将接地线固定到交换机上面接地螺丝上，并保证良好的接地系统可靠连接。

6.4 电源连接

将电源线插入6芯接线端子的规定位置，把接线端子插入标准电源输入接口（第一路电源为P1对应的L（V+）、N（V-）输入，第二路电源为P2对应的L（V+）、N（V-）输入），支持V+、V-供电电压范围110/220VAC(88~264VAC)/50-60Hz or 110/220VDC (88~264VDC)。

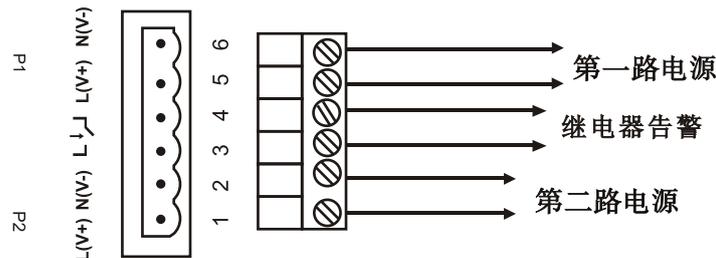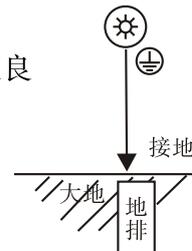

七、装箱清单

名称	数量(单位)
交换机	1PCS
挂耳	2PCS
螺丝	6PCS
说明书	1PCS
保修卡	1PCS
产品合格证	1PCS