

UTP23010 双路直流稳定电源 使用说明书

一、安全

1、安全预防措施

请特别注意阅读这些安全预防措施。

这些安全措施是为了保护你的电源免受损坏。

这些安全信息适用于所有的操作者和服务人员。

2、警告申明

注意：指使用正确的操作或维护程序，以防止设备或其他财产受损坏或破坏

警告：请注意潜在的危险，这需要正确的做法和操作，以免受到人身伤害。

安全标识：

⚠ 注意

⚡ 保护性接地端子

二、产品概述

UTP23010 是一款双路大功率直流稳定电源，每路有 30V 电压输出和 10A 电流输出。在跟踪模式状态下，CH1 与 CH2 两个输出端可以自动连接成串联模式或并联模式，而不需另外在输出端连任何导线；在串联模式时，调整 CH1 输出电压即有等量的 CH2 电压输出；在并联模式时，调整 CH1 输出电流，CH1 输出端即有二倍电流输出。

UTP23010 具有极高的稳定性和高可靠性，是科研部门、大专院校及企事业单位等需要高稳定性直流供电场合的理想选择。

型号	输出电压	输出电流	输出路数	跟踪模式最大输出	
				串联	并联
UTP23010	0-30V	0-10A	双路	60V/10A	30V/20A

三、面板特征

1、前面板介绍

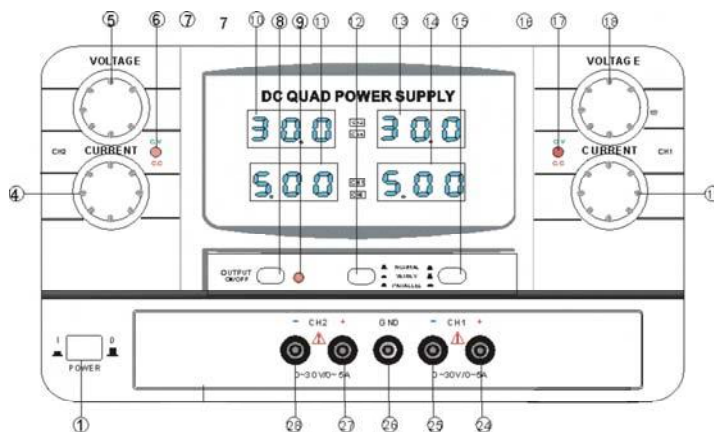


图 3-1 前面板示意图及说明

2、后面板介绍

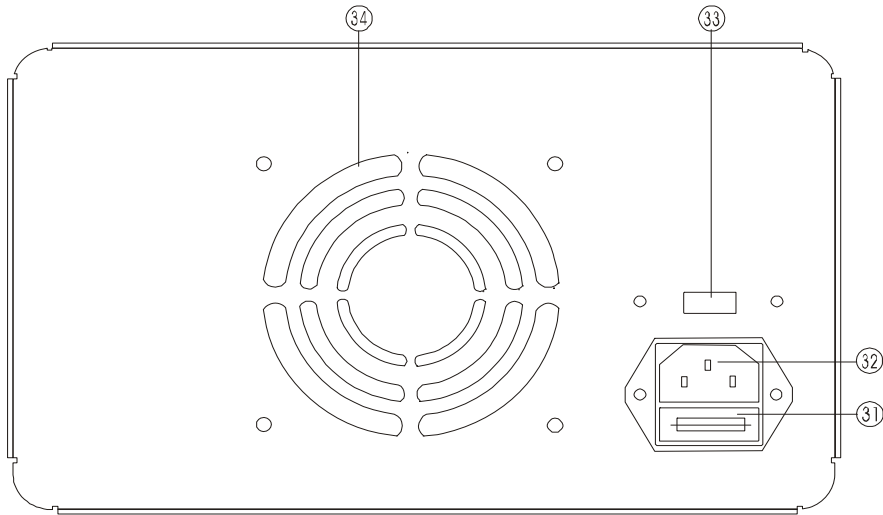


图 3-2 后板图及说明

- ① 保险丝座。
- ② 电源插座。
- ③ 转换开关。（根据型号选定）
- ④ 冷却电风扇：排除机内热量。

四、技术参数

1、额定工作条件

源电压：AC220V \pm 5%， 50Hz/60 Hz
额定输入功率： \leq 1500W
工作条件：温度：0~40℃ 相对湿度： \leq 80%RH
储存条件：温度：-10~70℃ 相对湿度： \leq 80%RH

2、技术指标

型号	UTP23010
稳压特征	
输出电压	0-30V(连续可调)
电压显示精度	0.5%+2 个字
电源效应	\leq 0.05%+3mV (额定源电压的 \pm 5%)
负载效应	\leq 0.1%+3mV (输出电流 \leq 10A)
纹波及噪声	\leq 1.5mVrms (5Hz-1MHz)
恢复时间	\leq 100ms (50%负载变化, 最小负载 0.5A)
温度系数	\leq 300ppm/°C
稳流特征	
输出电流	0-10A(连续可调)
电流显示精度	0.5%+2 个字
电源效应	\leq 0.05%+3mA
负载效应	\leq 0.05%+3mA
纹波及噪声	\leq 3mArms (5Hz-1MHz)

跟踪特征		
串联特征	电源效应	$\leq 0.1\% + 3\text{mV}$
	负载效应	$\leq 300\text{mV}$
并联特征	电源效应	$\leq 0.04\% + 3\text{mV}$
	负载效应	$\leq 0.05\% + 5\text{mV}$
数显面板表特征		
电压显示	两组 3 位 0.56' LED 显示	
电流显示	两组 3 位 0.56' LED 显示	
绝缘电阻		
底座与输出端子之间	$\geq 20\text{M}\Omega(\text{DC}500\text{V 时})$	
底座与电源线之间	$\geq 30\text{M}\Omega(\text{DC}500\text{V 时})$	

五、使用说明及防护措施

5-1. 电源的供电电压应在额定值 $\text{AC}220\text{V} \pm 5\%$ 50Hz/60Hz 范围内，提供的功率应满足电源输出最大功率时所需的电流值。

5-2. 稳定电压输出预置：

将 POWER 开关置于开的状态，C.V 绿灯点亮，稳定电源工作在稳压状态，调整 VOLTAGE 旋钮（5 和 18 旋钮）使输出电压达到预定值，连接负载至本电源的 CH1、CH2 输出端即可。

5-3. 稳定电流输出预置：

5-3-1. 确定所需供给的最大额定电流；

5-3-2. 用一条不小于 0.5mm^2 的导线将 CH1 或 CH2 输出端+极和-极短路；

5-3-3. 调整 VOLTAGE（电压）控制旋扭旋转到 C.C 红灯亮，调节 CURRENT（电流）旋钮使输出电流达到预定值，断开短路导线，将电压调至所需值，连接负载即可工作。

5-4. 跟踪操作模式（TRACKING）

5-4-1. 独立操作模式

(A) 同时将两个 TRACKING 选择键按出，将稳压电源设定在独立操作模式 INDEP）。

(B) 调整电压（VOLTAGE）和电流（CURRENT）旋钮，以取得所需的电压和电流值。

(C) 将负载分别接入 CH1，CH2 输出端的正“+”负“-”两端上。CH1、CH2 分别为独立两组电源供应器，可单独使用或 CH1、CH2 输出端同时使用。

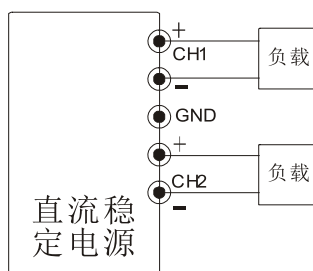


图 5-1 独立模式示意图

5-4-2. 串联跟踪模式

(A) 只按左 TRACKING 的选择键，不按右键时，为 SERIES 串

联跟踪模式。

注：当选择串联跟踪模式时，CH2 输出端的正极将自动与 CH1 输出端的负极连接。实际的输出电压值为 CH1 电压表显示的 2 倍。而电流值直接从 CH1 或 CH2 电流表读值得知。

(B) 将 CH2 电流旋钮顺时针旋转到底，CH2 的最大电流的输出随 CH1 电流设定值而改变。

(C) 使用 CH1 电压控制旋钮调整所的输出电压

(D) 如只需单电源供电，将测试线一端接到 CH2 的负端，另一端接到点 CH1 的正端，两端可提供 2 倍的输出电压值。如图 5-2

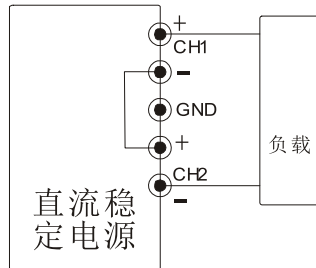


图 5-2 单电源串联输出示意图

(E) 如想得到一组共地正负直流电源，如 5-3 图接法，将 CH2 的正端当作共地点，则 CH1 输出端正极对共地点可得到正电压（CH1 表头显示值）及正电流（CH1 表头显示值），而 CH2 输出负极对共地点，则可得到与 CH1 输出电压相同的负电压，既所谓跟踪式串联电压。

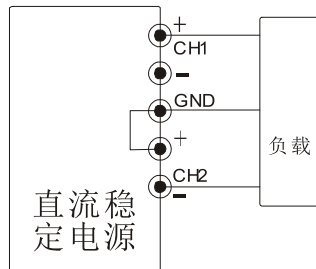


图 5-3 正/负电源串联跟踪输出示意图

5-4-3 并联跟踪模式

(A) 将 TRACKING 的两个选择键都按下，设定为 PARALLEL 并联跟踪模式。

从 CH1 电压表可读出输出电压值。因 CH1、CH2 输出等量的电流，故 CH1 电流表可读出 2 倍输出电流值。

(B) 在并联模式下，CH2 的输出电压、电流完全由 CH1 的电压和电流旋钮控制，并且跟踪于 CH1 输出电压和电流（CH1 和 CH2 的电压和电流输出完全相等），使用 CH1 电流旋钮来设定限流点（请参考 5-3 的电流输出预置方法）。CH1 实际输出电流为电流表显示值的 2 倍。

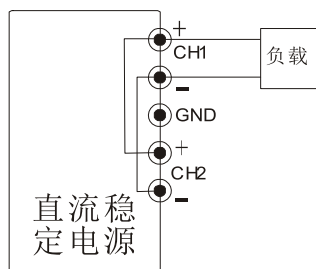


图 5-4 并联跟踪输出示意图

- ① POWER: 电源开关;
- ④ CH2 电流 (CURRENT) 调整电位器: 用于 CH2 的输出电流的调整;
- ⑤ CH2 电压 (VOLTAGE) 调整电位器: 用于 CH2 的输出电压的调整;
- ⑥ C.V/C.C 指示灯: 当 CH2 输出在稳压状态下, C.V 灯亮 (绿灯), 在并联跟踪模式及 CH2 输出在稳流状态下, C.C 灯亮 (红灯);
- ⑧ 输出开关(OUTPUT):
- ⑨ 输出指示灯: 当此灯亮时, 输出端有电压输出;
- ⑩ CH2 电压显示: 显示 CH2 输出电压值;
- ⑪ CH2 电流显示: 显示 CH2 输出电流值;
- ⑫ ⑬ 跟踪模式按键 (TRACKING): 两个按键可分别选择 INDEP (独立模式), SERIES (串联模式), PARALLEL (并联模式), 两按键的操作如下:
 - (A) 当两个按键都未按下时, 为 INDEP 独立模式, CH1 和 CH2 分别为各自独立输出电压。
 - (B) 只按左键, 不按右键时, 为 SERIES 串联跟踪模式。在此模式下, CH1 和 CH2 的输出电压完全由 CH1 电压控制 (CH2 输出电压跟踪 CH1 输出电压), CH2 输出端的正极 (红) 则自动与 CH1 输出端的负极 (黑) 连接, 此时 CH1 输出端的正极 (红) 和 CH2 输出端的负极 (黑) 即可输出 0-2 倍的额定电压;
 - (C) 当两个按键同时按下时, 为 PARALLEL 并联跟踪模式。在此模式下 CH1 输出端和 CH2 输出端会自动并联起来, 其最大电压和电流由 CH1 主控电源供应器控制输出。CH1 和 CH2 可分别输出或由 CH1 端提供 0-30V 额定电压和 0-2 倍的额定电流输出;
- ⑭ CH1 电压显示: 显示 CH1 输出电压值
- ⑮ CH1 电流显示: 显示 CH1 输出电流值。;
- ⑰ C.V/C.C 指示灯: 当 CH1 输出在稳压状态下, 或在并联或串联跟踪模式下的 CH1 和 CH2 输出在稳压状态时, C.V 灯亮 (绿灯), 当 CH1 输出在稳流状态下, C.C 灯亮 (红灯);
- ⑱ CH1 电压调整电位器 (VOLTAGE): 调整 CH1 输出电压, 并且在并联或串联跟踪模式时, 会同时调整 CH2 输出电压;
- ⑲ CH1 电流调整电位器 (CURRENT): 调整 CH1 输出电流, 并且在并联或串联跟踪模式下, 会同时调整 CH2 输出电流;
- ⑳ CH1“+”输出端子: CH1 正极输出端子;
- ㉑ CH1“-”输出端子: CH1 负极输出端子;
- ㉒ GND 端子: 大地与外壳接地端子;
- ㉓ CH2“+”输出端子: CH2 正极输出端子;
- ㉔ CH2“-”输出端子: CH2 负极输出端子;

注：并联跟踪模式时，CH1 输出端的正极和负极会自动的和 CH2 输出端正极和负极相互并联在一起，此时，CH1 表头显示 CH1 的额定输出电压及 2 倍的额定输出电流。

六、 装箱清单

1. 整机一台
2. 电源线一条
3. 使用说明书一本
4. 保险丝管一只：5A/250V

七、 维护

1. 当供电电压正常，C.V 灯及数字显示表不亮，可能是保险管烧断或有其它故障，断开电源开关，拔下电源线，更换保险管或请专业人员查看；
2. 做稳压源使用时，输出电压小于预定值并且 CC 灯亮，是电流保护，本机自动切换到稳流工作状态，此时应检查负载或根据使用情况增加最大电流（顺时针调节 CURRENT）；
3. 做稳流源使用时，输出电流小于预定值并且 CV 灯亮，是开路电压保护，本机自动切换到稳压工作状态，此时应检查负载或根据使用情况增加最大电压（顺时针调节 VOLTAGE）；
4. 做稳压源使用时，工作不稳定，可能是交流供电电压低于额定的输入供电电压范围。如果故障仍然不能解决，请与当地经销商或本公司联系。

优利德。

优利德科技(中国)股份有限公司

地址:中国广东省东莞松山湖高新技术产业
开发区工业北一路6号

电话:(86-769)8572 3888

邮编: 523 808

<http://www.uni-trend.com.cn>