

迷你过程信号数据采集仪 INSTRUMENTATION LOGGER 操作指南

本书将为初次使用本仪器的人员介绍基本的操作方法。

实际使用本仪器之前，请务必阅读使用说明书。

请阅读前言

2013年7月 修订一版 Printed in Japan
LR5031B982-01 (A981-03) 13-07H



600381401




1 确认

确认装箱内容，同时准备所需物品。

主机与附件



主机



5号碱性电池 (LR6)
出厂时安装在本机上



使用说明书

要了解详细的操作方法或有问题等时，请浏览。




LR9801 连接电缆
(长度约 1m)



支架

要竖起主机时使用。详情请参见使用说明书。

选件



LR5091 通讯转换器
(附带 PC 应用软件
(CD-R)、USB 连接线)


■ 要将数据读入到计算机时，需要 LR5091 通讯转换器或 LR5092-20 数据收集仪 (均为选件)。



2 准备

将电池与连接电缆安装到主机上。

安装电池

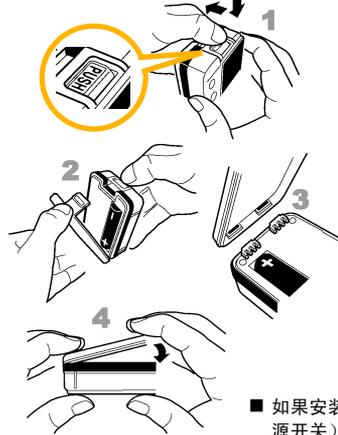

1 在按住 PUSH 显示位置的同时，向背面错开电池盖，从主机上拆下。

2 如图所示嵌入电池。

3 将电池盖的凹槽对准主机的突起部位。

4 用手指进行按压，使配合部分没有间隙，同时合上电池盖。

■ 如果安装电池，电源则会接通。(没有电源开关)



连接电缆



对准主机的 ▷ 标记与连接电缆的 ◀ 标记，然后插到底。

■ 如果未插到底，则不会显示正确的值。



3 设置

画面示例：将记录间隔设为 10 分钟



显示设置画面并选择设置项目。



变更设置内容。



确定设置内容。

(显示下述设置项目) ※请参照第 2 页的设置画面

停止



记录期间 ([REC] 标记点亮期间)

按下 2 秒钟以上。

[REC] 标记进行闪烁。

※请按住键，直至 [REC] 标记进行闪烁并熄灭。



在 [REC] 标记熄灭的同时，记录停止。停止方法设置为 OFF 时，如果在停止操作之前存储器变满，记录则会停止。

4 记录

开始记录之前，设置主机并进行测量前的检查。
(详情请参照使用说明书)

开始



显示测量画面并按下 2 秒钟以上。



[REC] 标记与数据数进行闪烁。

※请按住键，直至 [REC] 标记从闪烁变为点亮状态。

在停止闪烁的同时，数据数变为 0，开始记录。



1 秒钟之后，显示测量画面。

■ 主机存储器保持 2 次的数据。(如果在保持 2 次数据的状态下开始记录，最早的数据则会丢失，敬请注意)
■ 可在不停止记录的状态下向计算机读入记录数据。




5 将数据读入计算机进行显示

1

安装 PC 应用软件

准备物件：LR5091 或 LR5092-20 附带的 CD-R
(Windows XP 时，LR5091、LR5092-20 与附带的 USB 连接线)

1

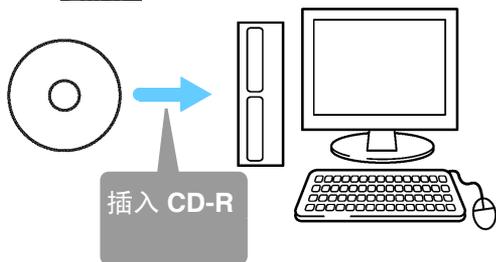

2



3



■ PC 应用软件 (LR5000 实用软件) 的操作环境

- CPU 时钟 1 GHz 以上
- 内存 512 MB 以上
- OS Windows XP: SP2 以上
Windows Vista: SP1 以上
Windows 7
- 程序库 .NET Framework 2.0/3.5
- 接口 USB
- 监视器分辨率 1024 × 768 点以上
- 硬盘 剩余空间 30 MB 以上
(除上述项目之外, 另需用于保存记录数据的剩余空间。未安装 .NET Framework 2.0 时, 另需约 500 MB)

■ 不能安装 PC 应用软件时怎么办?

- 请使用适合上述操作环境的计算机。
- 请仔细阅读使用说明书的“安装 PC 应用软件”的内容, 重新进行安装。尤其要注意下述事项。
1. 以“administrator”等的管理员权限进行登录。
2. 开始安装之前, 请退出在计算机上启动的所有应用软件。

2

启动 PC 应用软件

从 Windows 的 [开始] 菜单选择 [程序]-[HIOKI]-[LR5000 实用程序]-[LR5000 实用程序], 启动程序。

从下次登录 Windows 起, 自动启动 PC 应用软件。(在任务栏中显示图标)




3

将记录数据读入 (保存到) 计算机并进行图表显示

准备物件：LR5091、LR5092-20 与附带的 USB 连接线

1

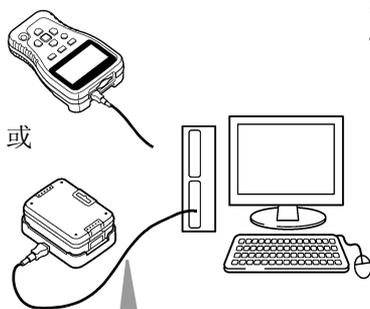

利用 USB 连接线连接到计算机


2



自动开始读入记录数据


保存为文件。

3

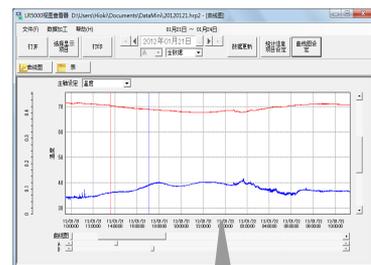

查看器自动启动并显示图表

设置画面

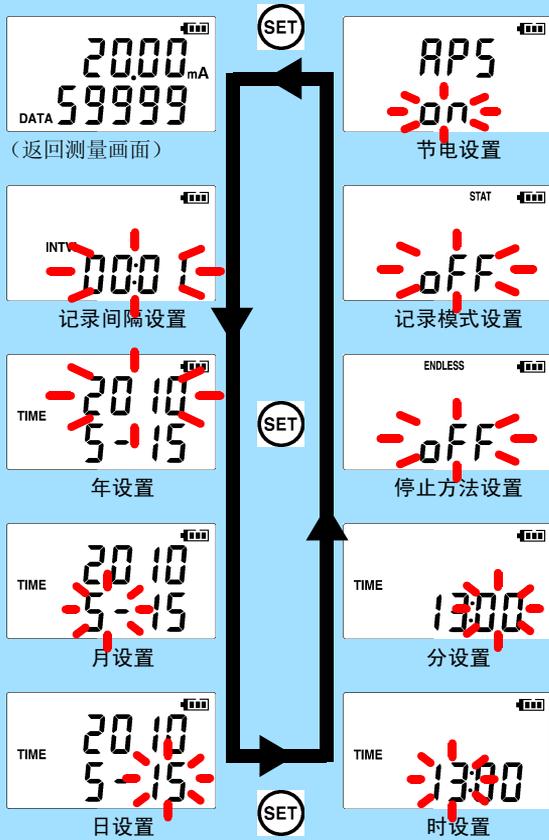

测量画面



■ 节电

如果设为 ON，电池使用寿命则会延长。

初始设置：ON

■ 记录模式

如果设为 ON，则记录各记录间隔的瞬时值、最大值、最小值、平均值（统计值记录）。电池使用寿命会缩短。

初始设置：OFF

■ 停止方法

设置存储器变满时的处理。

ON 时，从最早的数据开始覆盖（连续记录）；OFF 时，停止记录（一次记录）。

初始设置：ON

按键的名称

设置

显示设置画面。



(-), (+)

在测量画面中切换显示内容。

在设置画面变更设置值。

记录 / 停止

如果按下 2 秒钟以上，则开始或停止记录。

如果在设置画面中按下，则显示测量画面。

■ 设置画面：进行设置（记录间隔、日期、时间等）的画面

■ 测量画面：显示记录数据（测量值、记录数据数等）的画面



有问题时

■ 测量值不显示，实际电流值与极性不同

是否将连接电缆插到底？是否向连接电缆进行了相反的输入？

请确认连接电缆的方向并插到底。

即使这样仍不显示时，需要修理或检查连接电缆与主机。请与销售店（代理店）或距您最近的营业所联系。

注记

记录数据实际 0 时，最大值及最小值不显示。



■ 画面上没有任何显示

是否将节电设置为 ON（有效）？

如果设为 ON 并且在约 30 秒之内未进行任何操作，显示则会消失。按下任意键或进行通讯即可显示。

■ 记录未停止，但 [REC] 标记却消失了

是否将停止方法设为 OFF？

OFF 时，如果存储器变满，则自动停止记录。

在按下记录 / 停止键之前要继续进行记录时，请将停止方法设为 ON。

（但如果存储器变满，最早的数据则会被覆盖）

■ 测量过的数据消失了

记录停止之后，是否再次开始了记录？

如果在记录停止之后错误地开始记录，倒数第二次的的数据则会消失。敬请注意。（主机存储器保存上次与本次的数据。）

■ 要删除主机存储器

使用 PC 应用软件进行删除。详情请参照使用说明书。

■ 电池电量即将耗尽

购买时是否直接使用主机上安装的电池？

是否使用了锰电池？

请使用新的 5 号碱性电池 (LR6)。

标记的含义

REC

正在记录。

AL

超出上下限值的范围。

ENDLESS

停止方法被设为 ON。

STAT

记录模式被设为 ON。

MAX、MIN

最大值、最小值

DATA

记录数据数。

电池余量



使用 PC 应用软件可进行下述操作



进行详细设置

可进行 LR5000 “Data Logger” 系列、LR5092-20 数据收集仪的设置。可利用 PC 应用软件进行主机无法进行的详细设置。

比如

- 可设置记录开始 / 停止方法与时间，并以预约的时间自动开始 / 停止记录。（定时器预约）



- 可将测量值调整为任意值进行显示。（转换比）



- 设置上下限值，如果测量值偏离设置的范围，则可在主机画面中显示 [AL] 标记（报警标记）。（报警判定）
- 可在测量数据上添加注释。




以表格形式显示记录数据



打印记录数据

图表的打印示例

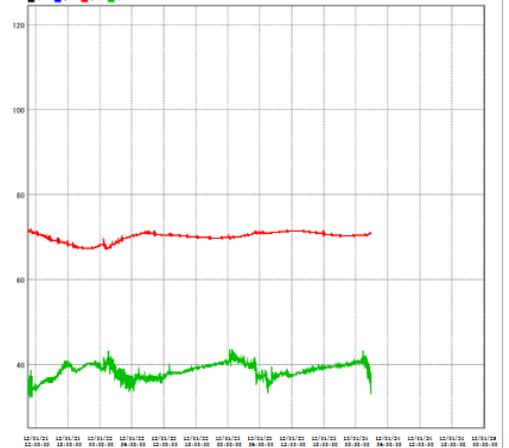

加工记录数据

可对读入计算机的数据进行加工。

- 调整为任意值进行显示（转换比）
- 简易计算功率（利用迷你电流钳数据采集仪的测量值）
- 简易计算电费（利用迷你电流钳数据采集仪的测量值）
- 计算运行率
- 进行累计
- 计算露点温度（利用迷你温湿度数据采集仪的测量值）



整理记录数据

可对读入计算机的数据进行整理。

- 复制（复制文件并保存到其它文件夹中）
- 移动（将选中的文件移动到其它文件夹中）
- 删除（删除选中的文件）
- 合并（将多个记录文件合并为一个数据文件，并以其它文件名进行保存）
- 切割（切割指定期间的数据，并以其它文件名进行保存）

■ 详情请参照使用说明书。

