

CPCIC-7321-08A 3U CPC机箱 产品使用手册

R1.00.00



前言

版权归北京阿尔泰科技发展有限公司所有，未经许可，不得以机械、电子或其它任何方式进行复制。本公司保留对此手册更改的权利，产品后续相关变更时，恕不另行通知。

■ 免责声明

订购产品前，请向厂家或经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。

正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。本公司对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

■ 安全使用小常识

1. 在使用产品前，请务必仔细阅读产品使用手册；
2. 对未准备安装使用的产品，应做好防静电保护工作(最好放置在防静电保护袋中，不要将其取出)；
3. 在拿出产品前，应将手先置于接地金属物体上，以释放身体及手中的静电，并佩戴静电手套和手环，要养成只触及边缘部分的习惯；
4. 为避免人体被电击或产品被损坏，在每次对产品进行拔插或重新配置时，须断电；
5. 在需对产品进行搬动前，务必先拔掉电源；
6. 对整机产品，需增加/减少板卡时，务必断电；
7. 当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉；
8. 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。

目 录

■ 1 总线结构	4
1.1 性能指标	4
1.2 参数规格	4
1.3 机械尺寸	5
1.4 产品图示	7
■ 2 硬件安装指导	8
2.1 产品包装核对表	8
2.2 安装步骤	8
■ 3 故障诊断	8

1 总线结构

阿尔泰科技 CPCIC7318-08A 是一款 8 槽 CPCI 机箱,该机箱为标准 4U 高度,提供了 1 个 system 插槽、7 个外设插槽,支持标准 3U 80mm 深后 IO 卡。

机箱使用灵活的模块化设计,方便系统的使用和维护。

1.1 性能指标

- 支持 3U CompactPCI 插卡的 4U 高机箱
- 8 槽 3U CompactPCI 32 位/66MHz 高速总线无源背板
- 一个系统插槽和 7 个 CompactPCI 外围插槽,支持后 IO 插卡
- 符合 PICMG2.0 (Compact PCI 规范) 标准
- 符合 PICMG2.1 (热拔插规范) 标准
- 符合 PICMG2.11 (CPCI 电源接口规范) 标准
- 带散热系统
- 工作温度: 0°C~+55°C
- 存储温度: -20°C~+80°C
- 相对湿度: 5~95%, 无凝露
- 尺寸: 436.8x177x295mm

1.2 参数规格

电源

- ◆ 输入电压: 100V~240V ±10%
- ◆ 内置 460W ATX 电源

背板

- ◆ 8 槽 3U CompactPCI 背板: 1 个系统槽, 7 个扩展槽
- ◆ 支持 32 位/66MHz PCI 总线
- ◆ V (I/O) 可选为+3.3V (默认)或+5V

散热系统

- ◆ 4 个带滤网风扇
- 风扇: 下风扇 2 个往里吹风
上风扇 2 个往外抽风

物理特性

- ◆ CompactPCI 插槽: 8 个插槽 (一个系统槽, 7 个外设槽)
- ◆ 尺寸: 436.8 (W) × 177 (H) × 295 (D)

操作环境

- ◆ 温度范围: 0~55°C ◆ 相对湿度: 5~95%

储存温度

- ◆ 温度范围: -20~80°C

◆相对湿度：5~95%，无凝露

兼容性

CompactPCI 标准：


◆PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI 规范



◆PICMG 2.1 R2.0 CompactPCI 热插拔规格

遵守安全与电磁兼容/电磁干扰规范

◆EMC/EMI: CE, FCC Class A

1.3 机械尺寸（单位：mm）

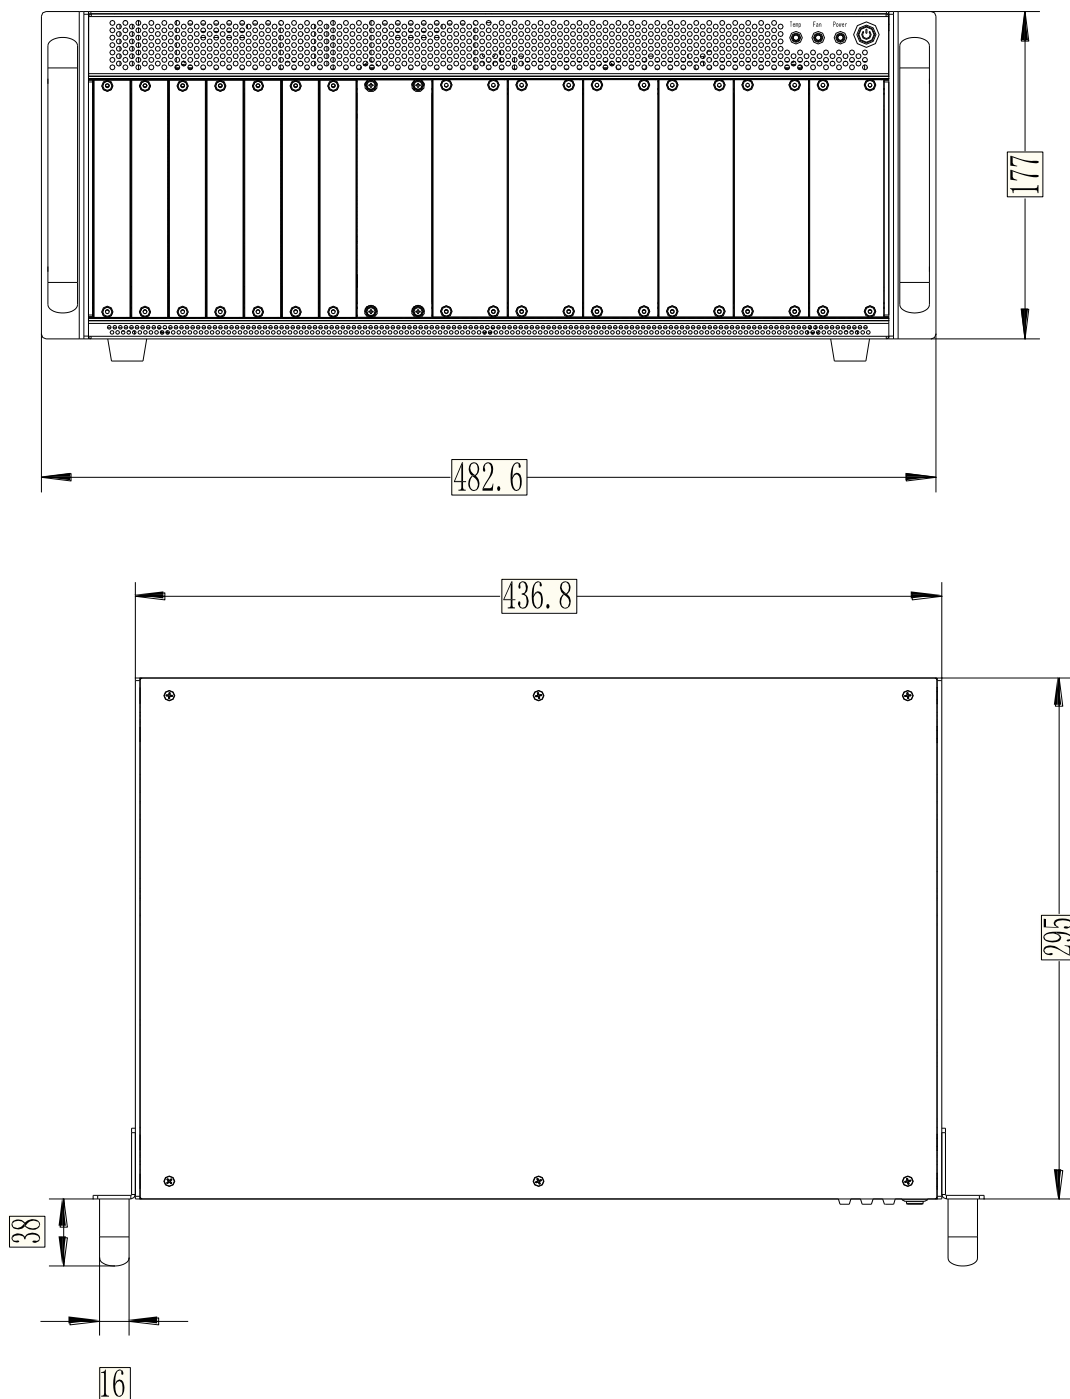

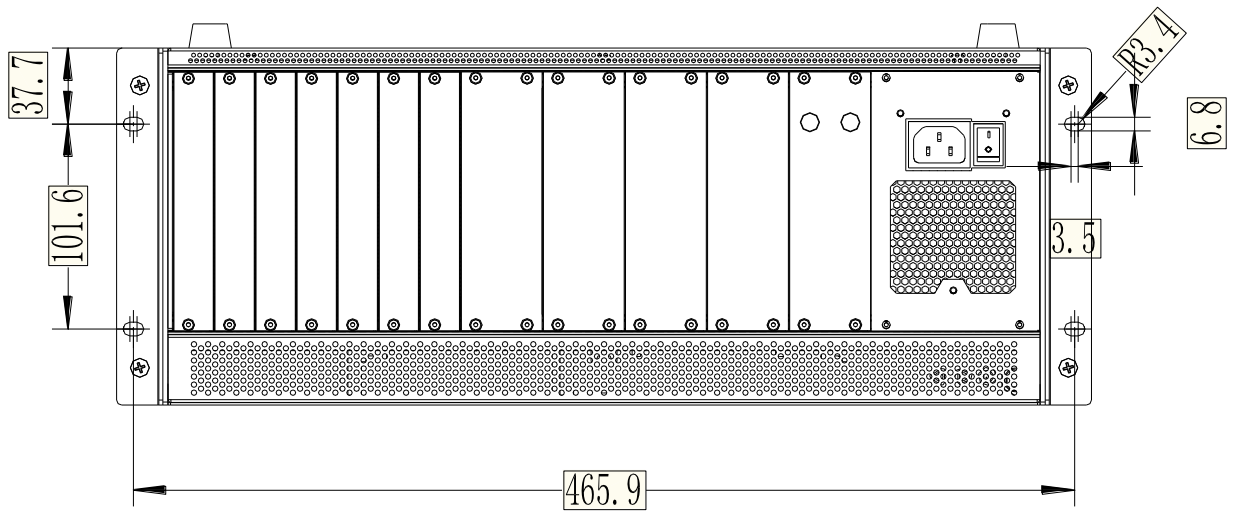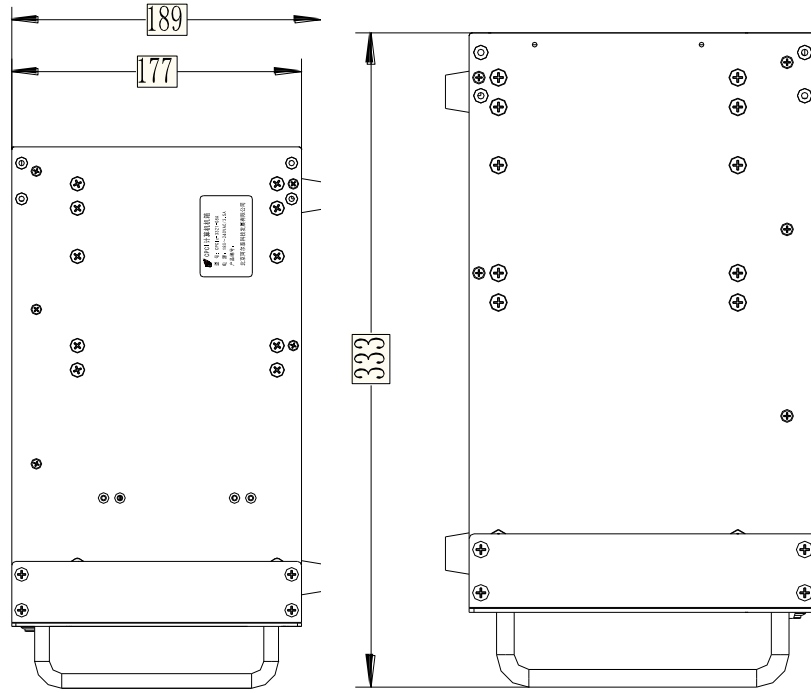

1.4 产品图示

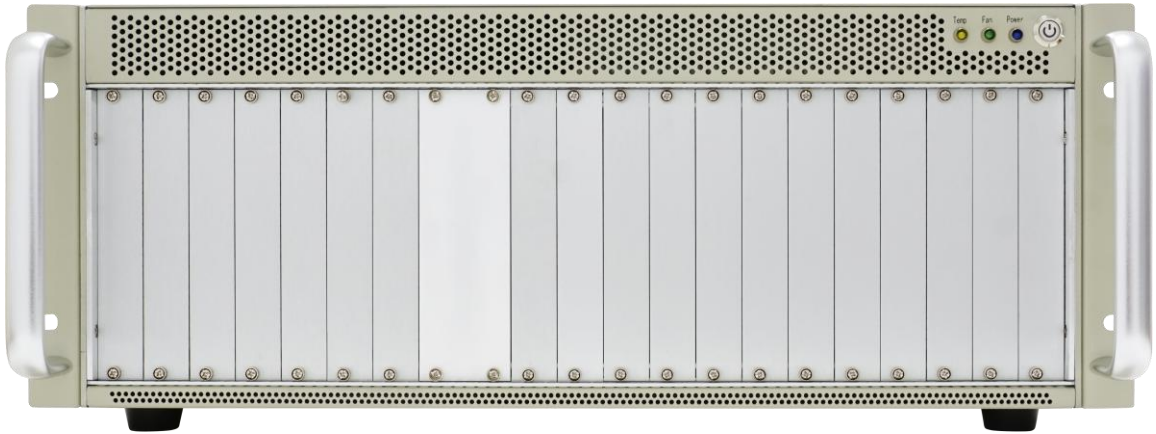


图 1-1 CPCIC7321-08A 正视图



图 1-2 CPCIC7321-08A 左视图

2 硬件安装指导

2.1 产品包装核对表

检查运送纸箱有无损坏，如果运送纸箱和内部有损坏，请通知当地的经销商或销售商更换产品，并保留运送 纸箱和包装材料以便经销商检查。

打开包装后，你将会发现如下物品：

- 1、CPCIC7321-08A：安装了电源的 8 槽 4U CompactPCI 机箱一个
- 2、阿尔泰科技用户光盘一张
- 3、电源线一根

如果缺少任何物品，请联系当地的经销商或销售商。

2.2 安装步骤

在插拔卡的过程中需要非常的小心，若安装不当，则极易损伤机箱的背板。 机箱的系统模块只能安装到指定的系统槽，不要插到别的插槽，也不要把外围设备卡插到系统槽中。

安装设备按照以下步骤安装设备卡：

1、确认卡的手柄未被锁住，若锁住了，则松开手柄。 注意：请勿将手指放在手柄下部的铰链处，防止挤压手指。

2、竖直持卡，确保卡的方向正确，将卡的上下两侧放入机箱的导轨槽，将卡小心推进插入机箱，直到手柄 接触到机箱上的孔位。

若未正确安装，请将卡抽出重新安装，不要强行插入。

3、按下卡下端的手柄，将卡定位。

移除设备若要移除卡，步骤如下：


- 1、松开前面板的螺丝，解锁手柄；
- 2、按下卡下端的手柄，从背板松开与卡的连接，再将卡拔出。

启动系统之前，请首先检查电源，调整到正确的输入电压。

3 故障诊断

请参考表 3-1 诊断故障，该表列出了电源可能出现的一些问题和常见问题解决地方法。 表 3-1 故障诊断。

可能原因	解决方法
不能通电	确认插到有电的电源插座，试试另一个设备插到此插座。
电源开关没有打开	确保电源开关已打开。
电源供电失败	联系阿尔泰获取帮助。

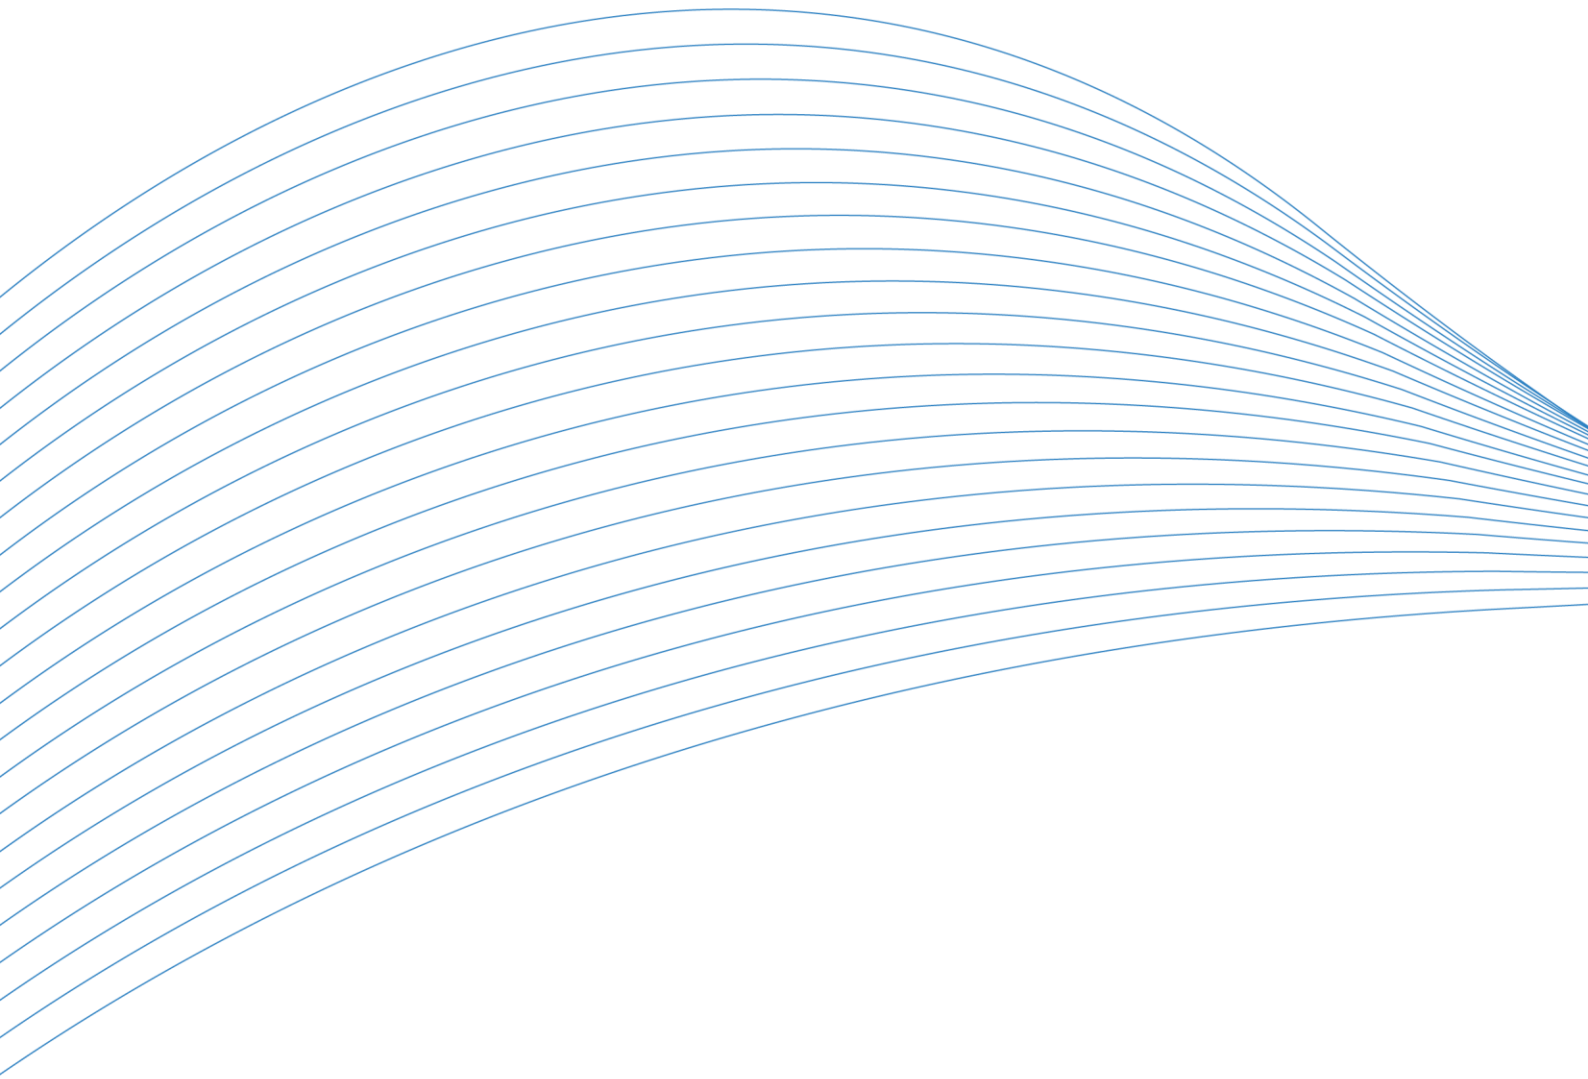

阿尔泰科技

服务热线：400-860-3335

网址：www.art-control.com