

# HAKKO HEATING GUN

## 使用方法

1. 確認所需要使用的電源有12A以上及機身電源開關是「OFF」後，將插頭插入電源。
2. 將機身開關按「HOT」，管件便會噴出熱氣。
3. (僅指882型號)可用溫度調節鈕來調節溫度。
4. 使用完畢後，將開關按「COLD」，確認機身噴出冷氣後把開關按「OFF」。

## 選用配件及其使用技術

(882型號之溫度是在控溫鈕的 '6' 位置。)


### No.A1108 直噴嘴 $\phi$ 11mm (883型號用)

按下圖安裝噴嘴，此噴嘴用於部份加熱。

	883
溫度	470°C
風速	1410m/min

噴嘴內徑  $\phi$  11mm

註：  
熱輻射孔應安全定位。

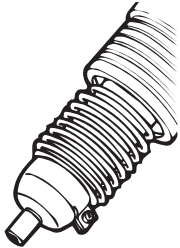

### No.A1109 鉤型噴嘴 (880B,881,882,883型號用)

用於收縮管加熱，最適合整個圓周均需加熱之工作。




### No.A1110 扁噴嘴62mm (880B,881,882,883型號用)

用在鑄模，發熱大塊部件最理想。

	880B	881,882	883
溫度	350°C	400°C	330°C
風速	270m/min	300m/min	960m/min

噴嘴內徑10x60mm

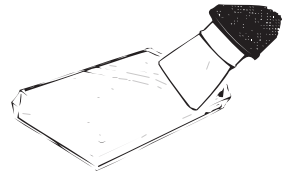

### No.A1111 握嘴器 (880B,881,882型號用)


按下圖安裝噴嘴，適用於部份加熱。

	880B	881,882
溫度	450°C	500°C
風速	580m/min	630m/min

噴嘴內徑  $\phi$  10mm

註：  
熱輻射孔應安全定位。


\* 請用握嘴器調節環的螺絲調節管徑。

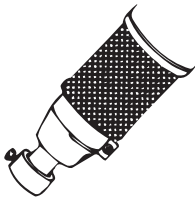

### No.A1112 噴嘴 (881,882型號用)

把噴嘴套上A1111握嘴器上，此噴嘴可配合黏合劑，用於修理地毯。

	881,882
溫度	550°C
風速	780m/min

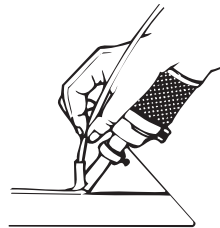


### No.A1113 直噴嘴 $\phi$ 5mm (880B型號用) (此噴嘴只適用於880B)

把噴嘴套上A1111握嘴器上，適用於部份加熱。

	880B
溫度	500°C
風速	780m/min

噴嘴內徑  $\phi$  5mm

▲ 注意  
當將噴嘴套上握嘴器(No.A1111)時  
請注意切勿插入太深。

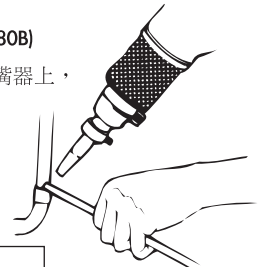


### No.A1114 扁噴嘴20mm (880B,881,882型號用)

把噴嘴套上A1111握嘴器上，此噴嘴適用於黏合塑膠片。



	880B	881,882
溫度	450°C	500°C
風速	720m/min	780m/min

噴嘴內徑2x20mm

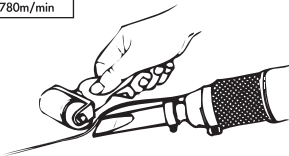

### No.B1419 支架L (880B,881型號用) No.B1420 支架L (882型號用)

垂直使用，  
拆除原裝支架後，  
把另購支架安裝  
在熱風槍上。

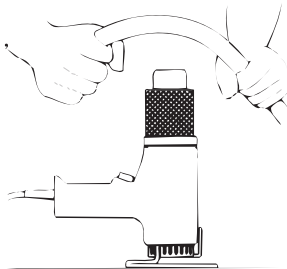


No.A1108  
直噴嘴  $\phi$  11mm



No.A1109  
鉤型噴嘴




No.A1110  
扁噴嘴62mm



No.A1111  
握嘴器




No.A1112  
噴嘴




No.A1113  
直噴嘴  $\phi$  5mm



No.A1114  
扁噴嘴20mm



No.B1419 支架L  
(880B,881用)



No.A1115  
滾子

No.B1420 支架L  
(882用)



HAKKO CORPORATION

HEAD OFFICE

4-5, Shiokusa 2-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-0024 JAPAN

TEL: +81-6-6561-3225 FAX: +81-6-6561-8466

http://www.hakko.com E-mail:sales@hakko.com

OVERSEAS AFFILIATES

U.S.A.: AMERICAN HAKKO PRODUCTS, INC.

TEL: (661) 294-0090 FAX: (661) 294-0096

Toll Free (800)88-HAKKO

http://www.hakkousa.com

HONG KONG: HAKKO DEVELOPMENT CO., LTD.

TEL: 2811-5588 FAX: 2590-0217

http://www.hakko.com.hk

E-mail:info@hakko.com.hk

SINGAPORE: HAKKO PRODUCTS PTE., LTD.

TEL: 6748-2277 FAX: 6744-0033

http://www.hakko.com.sg

E-mail:sales@hakko.com.sg

Please access to the following address for the other Sales affiliates.

http://www.hakko.com