


仪器型号：LDO在线溶解氧操作指南

一、安装注意事项

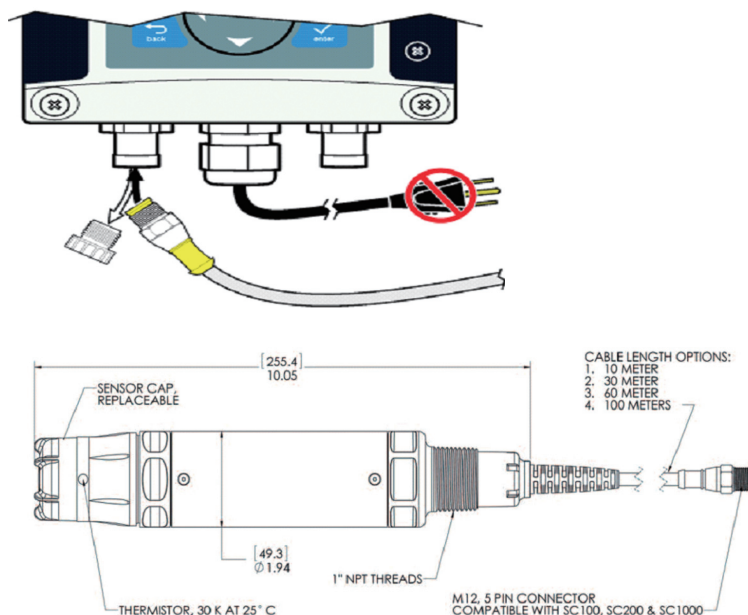

荧光帽表面不能有划痕和荧光粉脱落的情况，荧光帽内不能进水


二、简单操作

2.1 开机

2.1.1 检查并确认仪器放置稳妥，电源及其它连接无误后方可开机。

2.1.2 接通SC200电源，SC200自动扫描探头，等待1-2分钟，SC200屏幕显示监测数据正常，无报警信息，则控制器和探头正常工作。

2.2 仪器设置

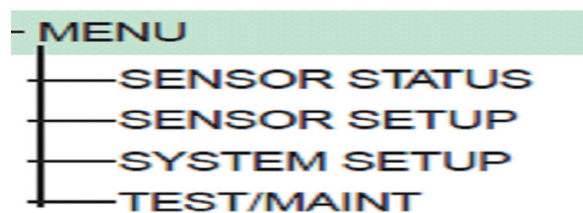

与探头相关的参数设置内容在SENSOR SETUP菜单内设置




[Hach₂O] 精于水质，准于分析

Be Right™

2.3 探头校准

进入主菜单——探头设置——校准——在空气中进行100%饱和状态校准——至校准完成，校准过程中请注意：

1. 将整个传感器置于盛有25-50毫升水的校准包中。确保传感器盖帽未接触校准包中的水，并且盖帽上没有水珠。
2. 用橡皮筋、绑带或徒手将传感器牢固密封。
3. 校准前让仪器稳定15分钟。仪器稳定期间，应避免校准包受到阳光直射。

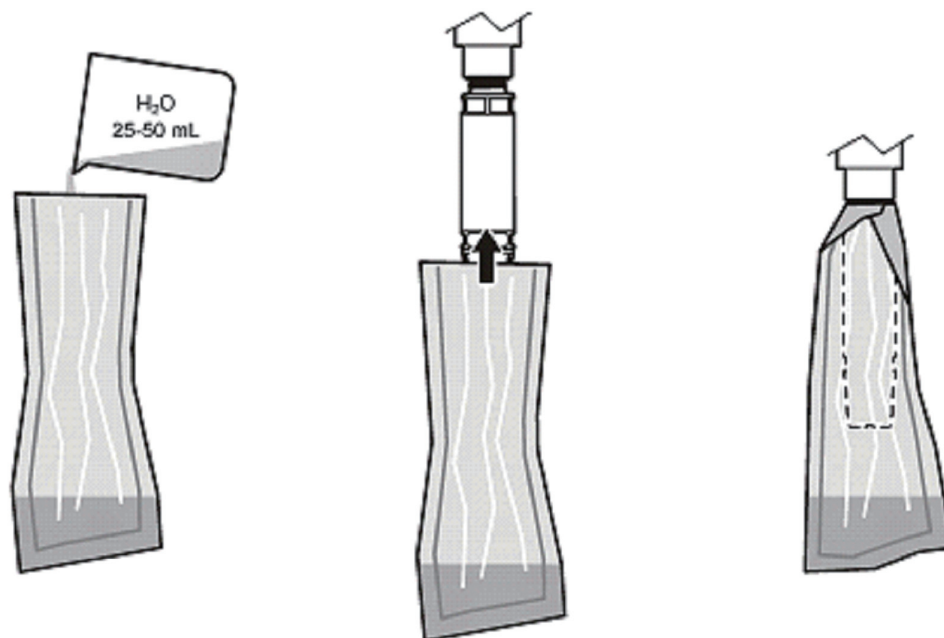

校准前需要设置当地气压及盐度，这些参数会影响溶解氧的结果，并且需要用柔软的刷子或布将荧光帽上的污物清除掉（只能用清水）

三、日常维护

清洗前先关闭仪器电源，用清水和柔软的布将荧光帽清洗干净。

四、备件及试剂

备件名称	使用量	备注
荧光帽	1个/年	老型号579000

