



KANOMAX
The Ultimate Measurements

口罩密合度测试仪 AccuFIT9000 / 9000PRO

MODEL 3000-0C / 3000-C1

如何验证佩戴的口罩等呼吸器是否具有有良好的防护性能，需采用口罩密合度测试仪AccuFIT 9000进行定量的密合度测试。

该产品的出现，不仅无需再忍受糖精、Bittrex® 苦味剂等刺激性气味，也彻底改变了定性测试方法的步骤繁琐及测试误差等弊端。能够在符合OSHA、CSA、GB19803-2010、GB2626-2019、GB/T 32610-2016等标准的前提下对所有呼吸器进行密合度的定量测试。

■ 凝聚核法 (CPC) 测试

可测试0.02~1.0um的超微悬浮颗粒物

■ N95模式

3000-C1内置N95测试模式，可直接判断N95口罩与面部之间的密合度。还具有DS2、DL2、RS2、RL2等模式。

■ 触摸屏轻松操控、多种语言切换显示

采用7inch真彩色触摸屏显示屏，操控简单。
中文及日、英、法、西班牙、葡萄牙等六种语言切换显示，界面友好。

■ 多种标准满足不同测试需要

内置OSHA、CSA、ANSI/AIHA、HSE标准协议，满足GB19083-2010、GB2626-2019、GB/T 32610-2016等标准。

■ 强大的测试软件

一台电脑安装测试软件后可同时操控4台仪器进行测试，高效迅捷。

■ 丰富的口罩测试套件

备有多种测试套件，供N95、3M、Honeywell、HSP、Scott、MSA等口罩呼吸器测试使用。

■ 多种通讯模式

具有USB、Ethernet、Wi-Fi等多种通讯接口，方便操控及数据传送。

适用于100 / 99 / 95 / P1 / P2 / P3系列过滤面罩、密合型面罩、半面罩、全面罩、随弃式面罩、可更换式面罩、PAPR呼吸器、SCBA呼吸器、防毒面罩等的密合度测试，广泛用于医院、制造工厂、生产工地、警察和消防部队的工作场所以及其他官方检测机构等领域。



**N95
模式**


DS2 DL2 RS2 RL2 等



规格参数

名称	口罩密合度测试仪 AccuFIT 9000/9000PRO	
型号	3000-0C	3000-C1
浓度范围	0~100,000个/cm ³	
测试粒径	0.02~1.0um	0.015~1.0um
流量	采样流量: 100cm ³ /min 总流量: 700cm ³ /min	
密合度系数测试	直接测试 (Cout/Cin)	
试剂	纯度99.5%以上异丙醇或酒精	
语言	中文、日文、英语、法语、西班牙语、葡萄牙语	
N95模式	无	有
显示	7inch真彩色触摸显示屏	
标准	OSHA、CSA、ANSI/AIHA、HSE标准	
数据存储	存储至U盘	
通讯接口	USB、Ethernet、Wi-Fi	
测试软件	一台计算机可同时操控4台仪器	
操作系统	Windows 7/ 8 /10、Microsoft.Net version 3.5	
报告格式	Microsoft Excel	
采样接口	大气采样 (左侧)、内部采样 (右侧)	
环境	工作	10~35℃ 20~85%RH (无结露)
	保存	-20~50℃ 0~85%RH (无结露)
电源	AC 100~240V 50/60Hz	
外形尺寸	208 (W) X117 (H) X263 (D) mm	208 (W) X152 (H) X263 (D) mm
重量	2.3kg	3.1kg
附件	异丙醇试剂盒、密封帽、试剂棒、零计数过滤器、滤网、采样管、使用说明书、AC适配器、触摸笔、U盘、USB线缆、Ethernet线缆、软件光盘	
选购件	各种型号口罩呼吸器测试套件、打孔器	


外形尺寸

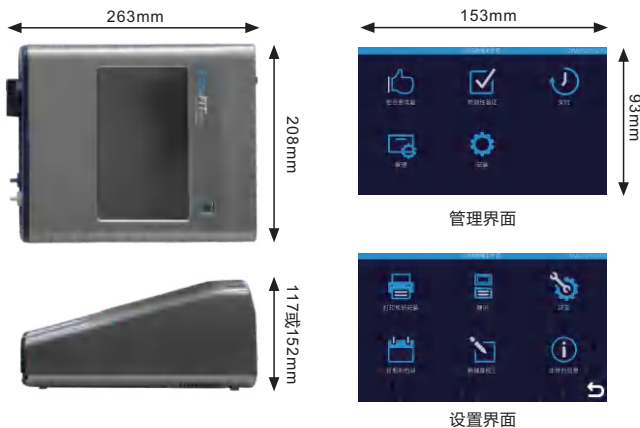

选购件



打孔器

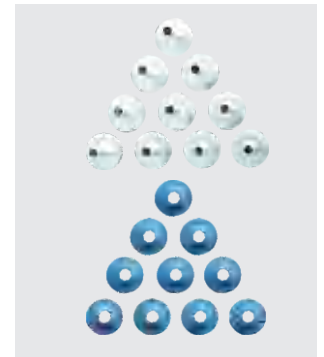

N95口罩测试套件



沈阳加野科学仪器有限公司

地址: 沈阳市皇姑区黄河北大街56-39号中粮广场1315

电话: (024)23846440 83951688 83951788

传真: (024)23898417

QQ: 800118978

Http://www.kanomax.com.cn E-mail:sales@kanomax.com.cn



ISO9001认证 ISO14001认证

代理商