

ZC5990B 扬声器 F_0 高速测试仪

使用说明书 (V2.0)

常州中策仪器有限公司

2016 年 5 月

目 录

| | | |
|--------------|-------|---|
| 1. 概 述 | | 2 |
| 2. 技术参数 | | 2 |
| 2.1 F_0 测量 | | 2 |
| 2.2 F_0 判定 | | 2 |
| 2.3 测量电压 | | 2 |
| 3. 使用环境 | | 3 |
| 4. 使用方法 | | 3 |
| 4.1 前面板控件说明 | | 3 |
| 4.2 后面板控件说明 | | 4 |
| 4.3 使用说明 | | 5 |
| 5. 注意事项 | | 6 |
| 6. 仪器的成套性 | | 6 |
| 7. 保修期限 | | 6 |

1. 概述:

ZC5990B 扬声器 F0 快速测试仪是采用单片机控制的, 依据传统的频率法测试原理, 集模拟与数字电路于一体的全智能化测试仪器。具有快速测试和显示各种扬声器的谐振频率 F0, 并实时的显示测试的电压值。能根据扬声器的规格设置上、下限范围, 由合格/不合格判别电路, 以声光提示的方式测试判别扬声器合格与否, 因此特别适合在生产流水线上测试使用。

2. 技术参数

2.1 F₀测量

测量范围: 10Hz~6.0KHz, 四位 LED 数字显示

测量精度: 小于 1%±1Hz

扬声器阻抗范围: 2Ω~200Ω

2.2 F₀值判定

判定精度: 小于 1%±1Hz

设置范围: 10Hz~6.0KHz, 上、下限连续可调

上下限设置精度: ±1%

判定指示: 测量值高于上限(或低于下限)时点亮红色发光管(或黄色发光管), 表示合格或不合格状态。测量值在设置范围内点亮绿色发光管表示合格状态。

2.3 测试电压

正弦波输出幅度: 0~4Vrms

幅度误差: 3%

正弦波失真度: 0.8%


正弦波幅频特性: 0.5dB (以 1KHz 为基准)

3. 使用环境:

- 3.1 电源供应: 220V \pm 10%, 50Hz \pm 2Hz
- 3.2 环境温度: 0 $^{\circ}$ C \sim 40 $^{\circ}$ C
- 3.3 环境湿度: 不大于 90%RH
- 3.4 预热时间: 约 15 分钟
- 3.5 工作位置: 依本仪器面板方向垂直放置
- 3.6 工作场所: 应无强烈的机械振动和冲击的影响, 并应避免强烈的外电磁场干扰
- 3.7 外形尺寸: 320mm \times 600mm \times 100mm (l \times b \times h)
- 3.8 重量: 3.5kg

4. 使用方法

4.1 前面板控件说明

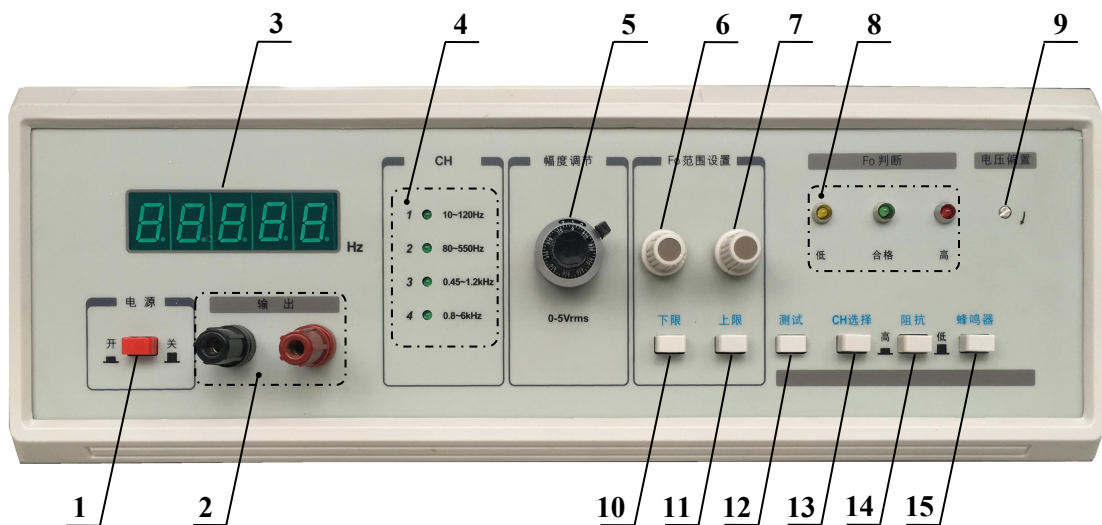

ZC5990B 前面板

- 1) 电源开关
- 2) 输出端(测试端口), 接被测扬声器
- 3) 四位 LED 频率显示窗口, 在“测试”状态时显示扬声器 F_0 值; 在上、下限设定时, 显示下上、下限设定频率值。
- 4) 测量通道显示

通道 1 (CH1) 频率测定范围: 10Hz~120Hz

通道 2 (CH2) 频率测定范围: 80Hz~550Hz

通道 3 (CH3) 频率测定范围: 450Hz~1.2KHz

通道 4 (CH4) 频率测定范围: 0.8KHz~6.0KHz

- 5) 测试幅度调节旋钮
- 6) F_0 下限值调节旋钮
- 7) F_0 上限值调节旋钮
- 8) 偏置电压调节旋钮
- 9) 测试结果指示灯
- 10) F_0 下限值设置按键。
- 11) F_0 上限值设置按键。
- 12) F_0 测试按键。
- 13) 通道选择 (CH) 设置按键
- 14) 高/低阻抗切换按键。
- 15) 蜂鸣器开/关设置按键。

4.2 后面板控件说明



ZC5990B 后面板

- 16) 电源插座

4.3 使用说明

- 1) 输出幅度设定：根据国家标准，参照扬声器功率设定适当的电压幅度(一般为 $1V_{rms}$)。
- 2) F_0 上、下限值设定：根据扬声器的不同规格及要求，选择待测扬声器的上、下限值。然后分别按下“下限”键和“上限”键，调节“下限”设置旋钮和“上限”设置旋钮，使数码管显示正确的上、下限值。(先调下限再调上限)
- 3) 通道选择：根据待测扬声器的规格，选择适当的通道，以保证测试精度。其中 CH1 通道适合 $10Hz \sim 120Hz$ ，CH2 通道适合 $80Hz \sim 550Hz$ ，CH3 通道适合 $450Hz \sim 1.2KHz$ ，CH4 通道适合 $0.8KHz \sim 6.0KHz$ 。按动 CH 通道选择按键，可循环选择 CH1~CH4 通道。
- 4) 阻抗选择：根据待测扬声器的规格，选择适当的阻抗，其中 $2\Omega \sim 18\Omega$ 为低阻抗， $19\Omega \sim 200\Omega$ 为高阻抗。
- 5) 电压偏置设置：按下“测试”按键，当不接待测扬声器时，调节“电压偏置”调节旋钮，使“低”、“合格”、“高”之黄、绿、红三灯均不亮，接上待测扬声器，若此时“低”、“合格”、“高”之黄、绿、红三灯均不亮，或闪烁不定，则调节“电压偏置”调节旋钮，使其中一个能稳定点亮即可。重复调节，使其符合要求。
- 6) 蜂鸣器开/关设置：按动蜂鸣器按键，即可设置蜂鸣器的开或关，在蜂鸣器处于开状态下，当测试扬声器 F_0 的值低于下限或高于上限时，蜂鸣器会发出报警声；在蜂鸣器关状态下，当测试扬声器 F_0 的值低于下限或高于上限时，蜂鸣器不发出报警声。
- 7) F_0 测试：在按以上 1)~6) 设置完毕后，接上待测扬声器，此时即可测试扬声器的 F_0 值。其中测试结果“低”黄灯亮表示所测扬声器之 F_0 低于设定的下限值，“高”红灯亮表示所测扬声器之 F_0 高于所设定的上限值。“合格”绿灯亮表示 F_0 在所设定的上、下限之内，即合格。当所测扬声器不合格时，若蜂鸣器设置为开状态，则蜂鸣器报警，若合格时蜂鸣器不报警。

5. 注意事项

- 1) 根据扬声器的规格，严格按照国家标准设置测试参数。
- 2) 对于未知 F_0 之扬声器，频率范围之设定可在大约 F_0 值的 $\pm 50\%$ 范围即可迅速测知。
- 3) 为确保测量之精度，在测试前应开机预热 15 分钟~30 分钟，并选择适当之测量通道。
- 4) 仪器应放在干燥及通风的地方，并保持清洁，久置不用时应罩上塑料套。
- 5) 本仪器属于测量仪器，非专业人员不得进行拆卸、维修及校正，以免影响其精度。

6 仪器的成套性

6.1 仪器备附件

| | |
|-------------------|-----|
| ZC5990B 扬声器 f。测试仪 | 1 台 |
| 用户使用手册 | 1 本 |
| 电源线 | 1 条 |
| 电缆线 | 1 条 |

7. 保修期限

本仪器自发货之日起 12 个月内，凡用户遵守运输贮存条件和使用规则而质量低于标准规定者，本厂负责免费修理。